

RECHTE STEKEN


Rechte steek met de naald in middelste positie.

Draai de steekkeuzeknop zodat de "A" in stekendisplay verschijnt.

Plaats het standaard naaivoetje.

Stel de lengte van de steek in met het steeklengtwieltje. 2.5 is de standaard steeklengte.

Voor de versterkte drievoudige rechte steek, zet u het steeklengtwieltje op de stand "S1".

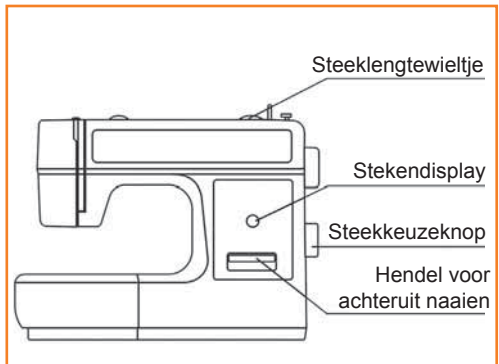


Rechte steek met de naald in de rechter positie.

Draai de steekkeuzeknop zodat de "B" in het stekendisplay verschijnt.

Stel de lengte van de steek in met het steeklengtwieltje.

Voor de versterkte drievoudige rechte steek, zet u het steeklengtwieltje op de stand "S1".

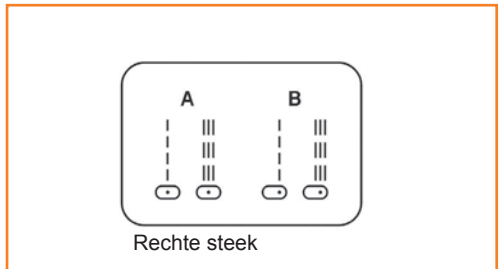

Aanbevolen steeklengten:

2.0 voor dunne stoffen

2.5 voor normale stoffen

3.0 voor dikke stoffen


4.0-5.0 voor rijgen

S1 voor stretchstoffen

ZIGZAGSTEKEN

Draai de steekkeuzeknop tot "C"-zig-zag in het stekendisplay verschijnt. Bovendien wordt de breedte van de zigzagsteek door draaien van het steeklengtewieltje verhoogd of verlaagd.

Plaats het standaard naaivoetje.

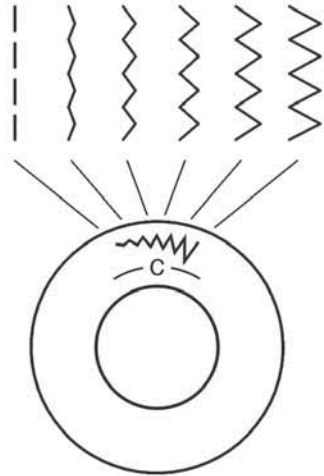


Functie van het steeklengtewieltje bij het zigzaggen

De dichtheid van zigzagsteken wordt hoger naarmate de steeklengteknop dichterbij "0" staat.

Zigzagsteken krijgt u meestal op de stand "2.5" of lager.

Aangesloten zigzagsteken (dicht bij elkaar) zien eruit als een cordonsteek.

Steeklengtewieltje

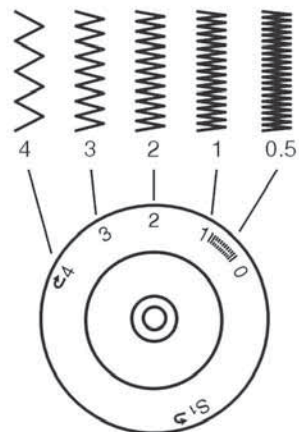

KNOOPSGATEN

Vorbereiding

Selecteer het knoopsgat met de steekkeuzeknop.

Plaats het knoopsgatvoetje.

Stel de steeklengteknop in tussen "0.5" - "1".

De dichtheid van de steek hangt af van de dikte van de stof.

Let op: Maak altijd eerst een proefknoopsgat.


Vorbereiden van de stof

Meet de diameter van de knoop en voeg 0,3 cm toe voor de trenzén. Bij een hele dikke knoop nog meer toevoegen voor de trenzén. Markeer de plaats en lengte van het knoopsgat op de stof. Positioneer de stof zo, dat de naald op de markering staat die het verst van u af ligt. Trek het knoopsgatvoetje zo ver mogelijk naar u toe.

Breng het voetje omlaag.

1. Selecteer het knoopsgat met de steekkeuzeknop. Zet de steekkeuzeknop op (1) "1". Naai met een gemiddelde snelheid tot u de eindmarkering bereikt.
2. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4) "0.5" en naai 5-6 trenzénsteken.
3. Zet de steekkeuzeknop op (3) "1" en naai de linkerzijde van het knoopsgat tot de markering aan het einde die het verst van u af ligt.
4. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4) "0.5" en naai de trenzénsteken.

Neem de stof onder het naaivoetje vandaan. Trek de bovendraad aan de verkeerde kant van de stof en knoop de boven- en onderdraad aan elkaar. Snij het midden van het knoopsgat open met het tornmesje, maar wees voorzichtig en snij niet in de steken.

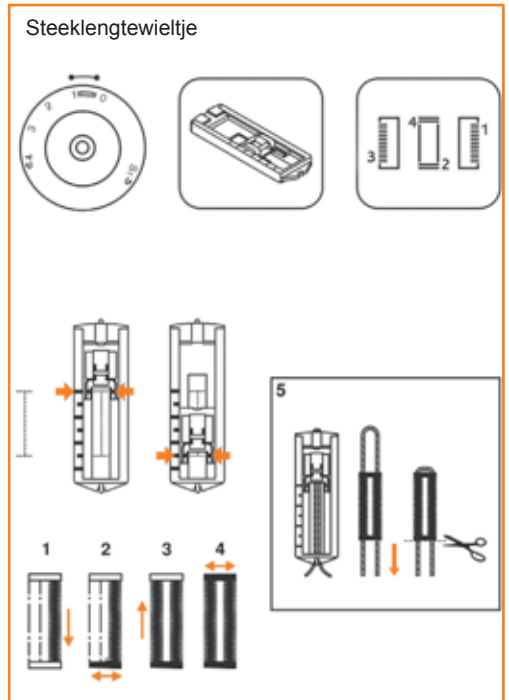




Tips

- Verlaag de spanning van de bovendraad iets voor een cordonsteek aan de bovenkant.
- Gebruik versteviging bij knoopsgaten in dunne of stretchstoffen.
- U kunt het beste over een inlegdraad naaien bij knoopsgaten in stretch- of gebreide stoffen. De knoopsgatkolom wordt dan overde inlegdraad genaaid.
(5)


BLINDZOMEN

Voor boorden, gordijnen, broeken, rokken enz.

Selecteer  Blindzomen voor stretchstof 

Selecteer  Blindzomen voor gewezen stoffen.

Plaats het blindzoomvoetje. (1)
Steeklengte 1.5-2.5

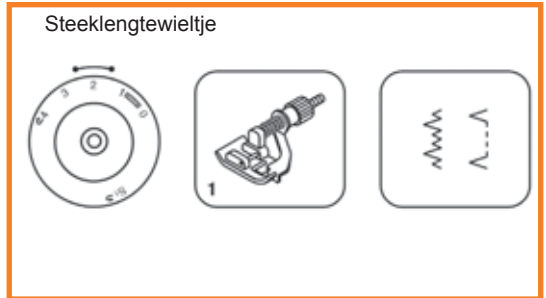

Let op:

Blindzomen vereist zeker enige oefening.


Maak daarom eerst een proeflapje.

Vouw de stof zoals afgebeeld met de verkeerde kant boven. (2)

Leg de stof onder het naaivoetje. Draai het handwiel met de hand naar voren tot de naald helemaal links staat. De naald moet net in de vouw van de stof steken. (3)

Stel de geleider op het voetje (4) af door de knop (5) te draaien, zodat de geleider precies tegen de vouw rust.

Naai langzaam door het voetpedaal iets in te trappen en de stof langs de rand van de geleider te bewegen.

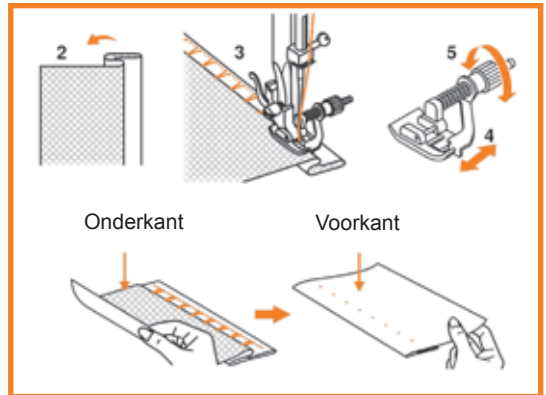

RITSEN EN KOORD



Stel de machine in zoals afgebeeld.
(1)

Het ritsvoetje kan zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant van de naald worden geplaatst, afhankelijk aan welke zijde van het voetje u de rits of het koord plaatst.
(2)

Om voorbij het ritslipje te naaien zet u de naald in de stof, breng het naaivoetje omhoog en trek de rits dicht zodat het lipje voorbij het naaivoetje zit. Breng het naaivoetje omlaag en ga verder met naaien.

Het ritsvoetje wordt ook gebruikt voor het naaien van koord in een biasband zodat een passepoil wordt gevormd en om een passepoil in een naad te naaien. (3)

Stel de steeklengte in tussen "1" - "4"
(afhankelijk van de dikte van de stof).

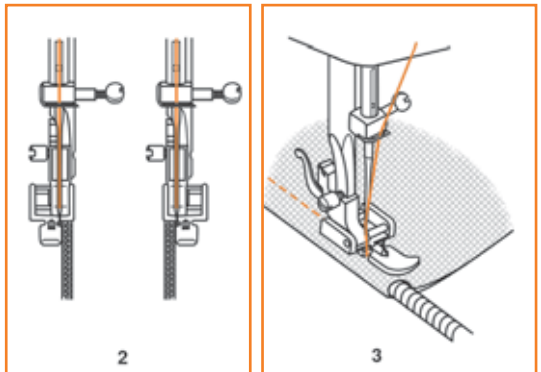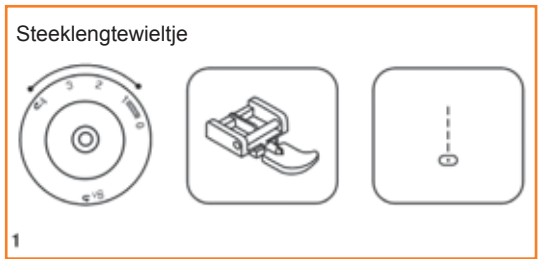

DRIESTAPS ZIGZAGSTEEK

Naaien van kant en elastiek, stoppen, verstellen, afwerken van randen.

Stel de machine in zoals afgebeeld. (1)


Patchwork:

Leg een stukje stof op zijn plaats en naai rond de randen.

De steeklengte kan worden ingekort, zodat er zeer dichte steken ontstaan. (A)

Bij het verstellen van scheuren is het raadzaam aan de achterkant een stukje stof ter versteviging aan te brengen. De steekdichtheid kan worden gewijzigd door de afstelling van de steeklengte. Naai eerst over het midden en dan overlappend aan beide zijden. Afhankelijk van de soort stof en grootte van de scheur ongeveer 3 tot 5 rijen naaien. (B)

Voor het afwerken van randen naait u gewoon langs de rand van de stof.

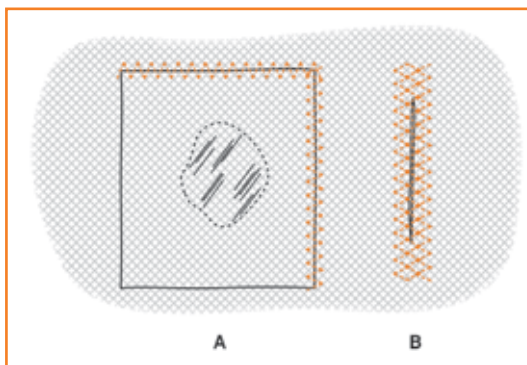

STEEKKEUZE


Drievoudige rechte steek: (1)

Voor versterkte naden.

Zet het steeklengtwieltje op "S1".

De machine naait twee steken vooruit en één steek achteruit.

Dit zorgt voor een drievoudige versterking.

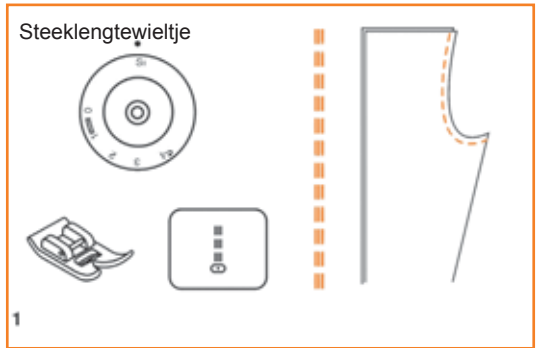

Drievoudige zigzagsteek: (2)

Voor sterke naden, zomen en decoratieve naden.

Zet het steeklengtwieltje op "S1".

De drievoudige zigzagsteek is geschikt voor sterke stoffen zoals denim, corduroy enz.

