

Plaid Juliet



Material:

- 1 Teil Teddyplüsch, 120 x 80 cm groß
- 1 Teil Filz, 160 x 120 cm groß
- 4,30 m Zierband
- Nähgarn, farblich zu Filzstoff und Zierband passend

ZUSCHNEIDEN

Die Teile aus Teddy- und Filzstoff nach den obigen Maßen zuschneiden.

Nähen





Die Maschine auf Dreistichzickzack einstellen. Nähfuß J einsetzen und alle Kanten des Filzstoffes versäubern.

Für den „Rahmen“ um den Teddyplüsch herum den Filz mit der rechten Seite nach oben auf eine ebene Unterlage legen. Nähfuß A einsetzen. An der Maschine Geradnaht mit Stichlänge 3,0 einstellen. Eine diagonale Ecke nähen; dazu alle Kanten 10 cm nach rechts umschlagen. Feststecken und einen 45-Grad-Winkel einzeichnen.


Nähen Sie die Ecken mit einem Geradstich diagonal zu Ihrer eingezeichneten Linien. Für alle vier Ecken wiederholen.

Die Nahtzugabe auf 6 mm zurückschneiden und auseinander bügeln. Die Ecken nach rechts wenden und bügeln.


Den Filz mit der linken Seite nach oben auf eine ebene Fläche legen. Den Teddyplüsch mit der rechten Seite nach oben mittig auf dem Filz ausbreiten und die Teddyplüschcken in die Filzecken stecken. Alle Seiten bügeln, so dass der Umschlag ringsum 10 cm breit wird. Den Teddyplüsch glattstreichen und auf dem Filz feststecken.

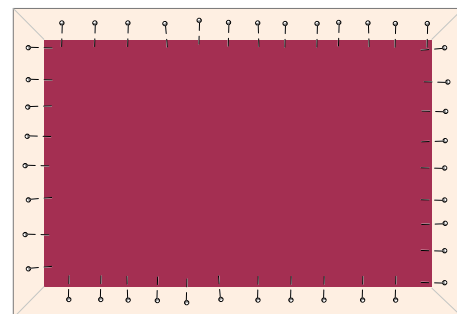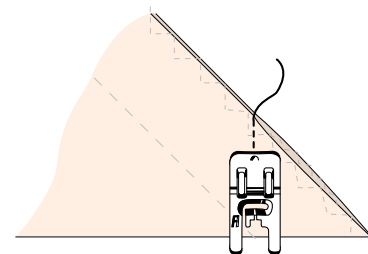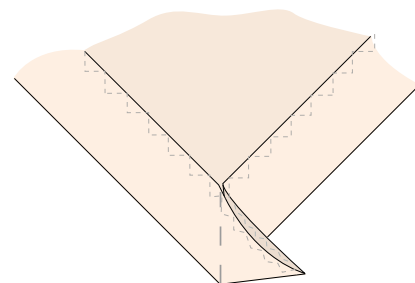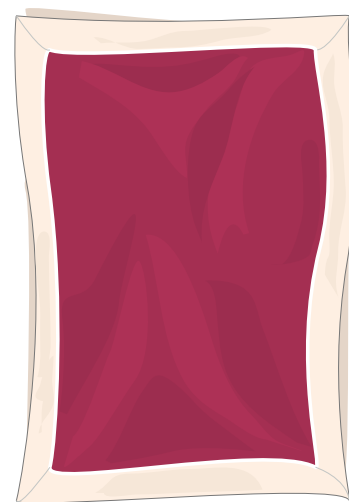

Die Außenkanten von Filz- und Teddyplüsch mit Zickzackstich umrunden.

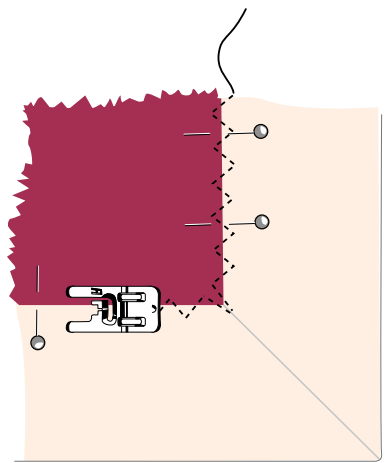

Die Nähmaschine auf Geradstich mit Stichtlänge 3,5 einstellen. Nähfuß B einsetzen. Das Zierband auf der Naht rings um den Plaid annähen.

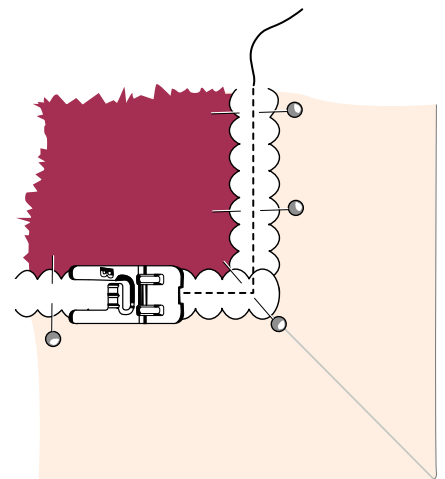

 **Husqvarna**

VIKING