

Organiser voor afstandsbediening



Een organiser voor bijv. afstandsbedieningen is uitermate praktisch. Hang hem over de bank, zodat de afstandsbedieningen binnen handbereik zijn, maar toch niet overal rondslingeren. Uiteindelijke afmeting met lussen: 73 x 51 cm.

Naaibenodigdheden:

- 70 cm geplastificeerde stof, 150 cm breed
- 25 cm linnen stof, 114 cm breed
- 60 cm katoenen stof, 140 cm
- Polyester naaigaren
- Sulky rayon borduurgaren in een bijpassende kleur
- 25 cm plakvlieseline voor de zakken
- Pictogrampen
- Kartelschaar

Accessoire naar keuze:

- Kantstikvoet (412 40 77-45)

Alle afmetingen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag.

Download en print de bijgevoegde pdf-file met de letters of maak letters met de juiste grootte (ca. 4,5 cm hoog) op de PC en knip ze uit tot kleine lettermallen.

KNIPPEN

Uit de geplastificeerde stof:

- Voorstuk, 53 x 70 cm
- 7 stroken, 8 x 16 cm voor lussen
- Letters voor de woorden: STEREO, VIDEO, TV (geknipt met de kartelschaar)

Uit katoen:

- Achterstuk, 53 x 70 cm
- 2 rechthoekige stukken, 53 x 21 cm voor de bovenste zak met voering

Uit linnen:

- 2 rechthoekige stukken, 53 x 22 cm voor de onderste zak met voering


Uit plakvlieseline:

- 1 stuk van 53 x 21 cm voor de bovenste zak
- 1 stuk van 53 x 22 cm voor de onderste zak

NAAIEN

Onderste zak:

Strijk de vlieseline op de verkeerde kant van de zak. Naai de bovenrand van de buitenzak en de voeringzak met ingeslagen zoom aan elkaar; met de goede kanten op elkaar. Keer en pers de zak. Leg de lettermallen op de geplastificeerde stof en trek ze met de pictogrampen over. Knip ze met de kartelschaar uit. Leg de letters neer en zet ze met wat lijm op de zak vast. Klik naaivoetje A vast en naai ze met een rechte steek, steeklengte 2,5 vast.

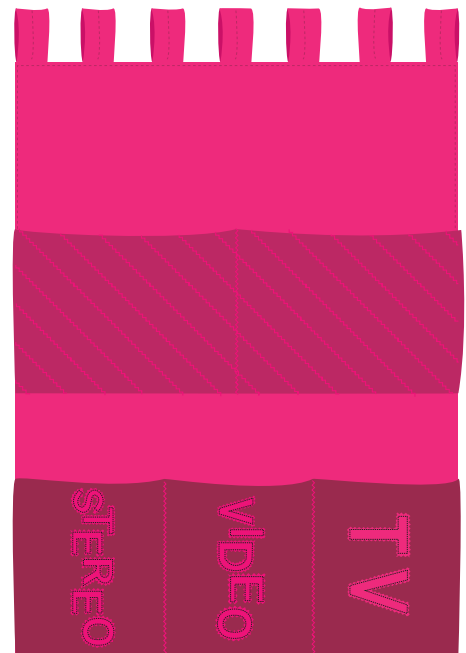


Bovenste zak:

Strijk de vlieseline op de verkeerde kant van de zak. Trek met de pictogrammen diagonale lijnen op de zak. Stel de machine in op een versterkte zigzagsteek, breedte 2,5. Naai diagonale steken over de hele zak door de lijnen te volgen.




Naai de bovenrand van de buitenzak en de voeringzak met ingeslagen zoom aan elkaar; met de goede kanten op elkaar. Keer en pers de zak.

Leg de onderrand van de bovenzak 30 cm van de onderrand op het voorstuk, met de goede kanten op elkaar. Naai de onderrand van de zak met een rechte steek, steeklengte 2,5 vast. Keer en pers de zak. Verdeel de zak in tweeën door in het midden van de zak met een versterkte zigzagsteek, breedte 2,5 een naad te naaien.

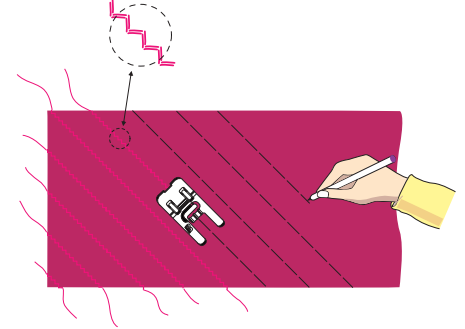

Onderste zak:


Leg de onderste zak met de goede kant naar boven en de onderranden tegen elkaar op het voorstuk en verdeel de zak met een versterkte zigzagsteek, tussen de woorden door, in drieën.

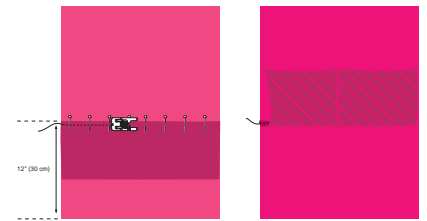

Lussen:

Maak de lussen door de stroken van 8 x 16 cm in de lengte driedubbel te vouwen en ze met een rechte steek in het midden aan elkaar te naaien.


Leg het achterstuk met de verkeerde kant naar boven. Vouw de lussen dubbel en leg ze op gelijkmatige afstand van elkaar langs de bovenrand.

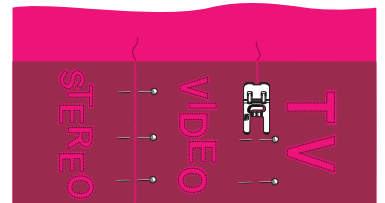


Leg voor- en achterstuk met de goede kanten op elkaar en de lussen ertussen, zie de illustratie. Naai het geheel met ingeslagen zoom, maar laat aan de lange kant boven de bovenste zak een stukje open voor het keren.

Keer en pers de organiser.

Naai de opening onzichtbaar dicht en versterk de lussen door een steek te naaien van de rand van de bovenste zak, langs de bovenrand en weer omlaag naar de bovenste zak. Gebruik het A-voetje of het kantstikvoetje met de geleider aan de buitenkant. Hiermee kunt u op gelijkmatige afstand doorstikken. Het kantstikvoetje is verkrijgbaar bij uw Husqvarna Viking dealer.

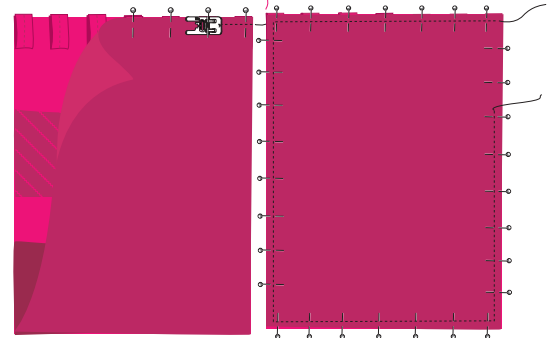

Steek een houten stokje door de lussen en hang de organiser met alle afstandsbedieningen onder handbereik over de bank.

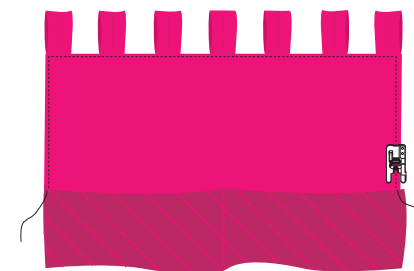

 **Husqvarna**

VIKING

TV

VIDEO

STEREO