

Designer Diamond™


Update June 2009

(Softwareversion 5683-5413 oder höher)


Mit diesem Update erhalten Sie neue Stiche, neue Zoomfunktionen, neue Heftfunktionen, die Möglichkeit zur Aktualisierung mit dem HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick und vieles mehr! Die Broschüre enthält sämtliche Anweisungen für die neuen Funktionen und dient als Ergänzung zum Benutzerhandbuch. Die Nummern der Überschriften beziehen sich auf die jeweiligen Kapitel im Benutzerhandbuch.

I Einführung in die Maschine


D – Nostalgiestiche

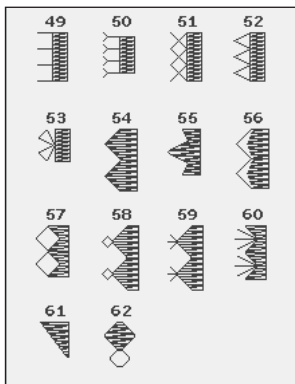



H – Langettenstiche

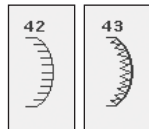

N – Stiche für Modisches

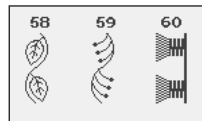

Z – Dekorative Tapering-Stiche

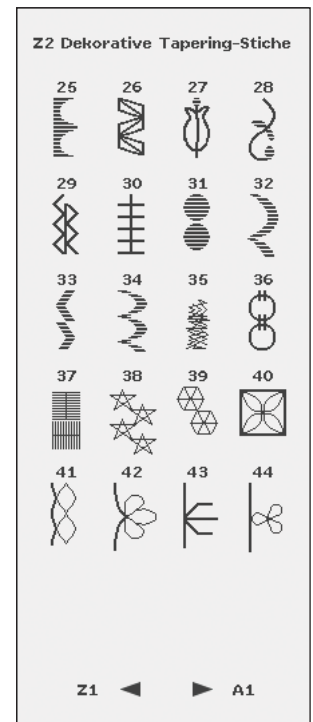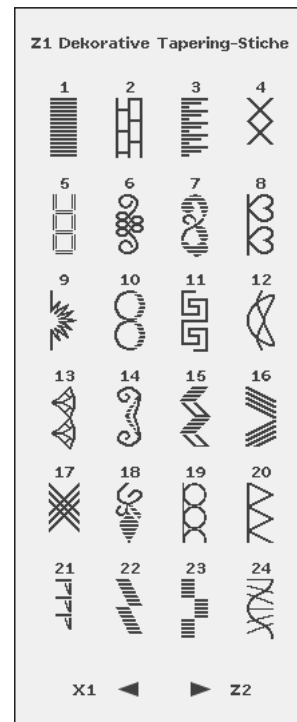

2 Vorbereitung

Nähmaschine aktualisieren

Updaten mit dem HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick

Hinweis: Zum Ausführen des Update June 2009 muss Ihre DESIGNER DIAMOND™ mit einem USB-Kabel an Ihren Rechner angeschlossen sein. Die Update-Möglichkeit mit dem USB Embroidery Stick bezieht sich auf spätere Updates.

- Um Ihre Maschine ohne eine Verbindung zu Ihrem Rechner zu aktualisieren, öffnen Sie zunächst 4D™ Configure, tippen auf „Smart Update“ und befolgen anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm. Auf die Frage, welche Update-Methode Sie verwenden möchten, wählen Sie die Option „USB Embroidery Stick“.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem USB Embroidery Stick mindestens 10 MB freier Speicherplatz vorhanden sind, damit Sie das Update wirklich herunterladen und ausführen können.

- Bringen Sie Ihre Maschine in Update-Modus, indem Sie die Tasten „Musteranfang“ und „Nadelstopp Oben/Unten“ gedrückt halten und gleichzeitig die Maschine einschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Nähmaschinenbildschirm, um das Update von Ihrem USB Embroidery Stick auszuführen.
- Nach Abschluss der Aktualisierung startet die Nähmaschine automatisch neu.

4 Nähen

Dekorative Tapering-Stiche

Menü Z enthält dekorative Stiche, die zum Tapern geeignet sind. Tippen Sie auf das Tapering-Symbol, um den Tapering-Winkel zu ändern. Die Maschine näht die Spitze und wird dann zu einem Stich mit der gewählten Breite verbreitert. Sobald die gewünschte Länge erzielt wurde, tippen Sie auf die Rückwärtsnähtaste. Der Tapering-Stich wird dann zu Ende genäht.

Tapering aus

Wenn Sie am Anfang oder am Ende des Stiches kein Tapering wünschen, wählen Sie „Tapering aus“. Wenn Sie das Tapering an Anfang UND Ende ausschalten, wird der Stich ganz normal, ohne Tapering, genäht.



7 Stickerei bearbeiten

Umschalten zwischen 2-dimensionaler und 3-dimensionaler Ansicht

Mit der 2-dimensionalen Ansicht werden Motive schneller auf den Bildschirm geladen, und die Farblöcke im Motiv lassen sich leichter erkennen. Die 3-dimensionale Ansicht bietet mit Schatten und einer Tiefenperspektive eine realistischere Ansicht der Motive.


Tippen Sie auf das Symbol „3D“, um zur 3-dimensionalen Ansicht zu wechseln. Das Symbol wird dann als gewählt markiert. Durch erneutes Antippen heben Sie die Auswahl auf und kehren zur 2-dimensionalen Ansicht zurück.



Ansicht

Rechteckansicht

Ziehen Sie mit Ihrem Stylus im Stickbereich auf dem Bildschirm ein Rechteck. Dieser Bereich wird dann vergrößert dargestellt.

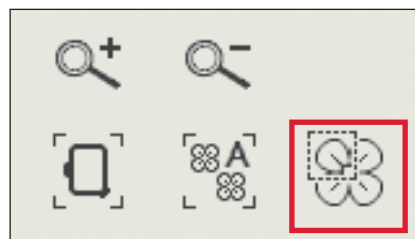

Pop-up-Meldungen zur „Stickerei bearbeiten“

Höchstanzahl Stiche überschritten

Die Motivkombination, die Sie erstellen möchten, enthält zu viele Stiche. Eine Motivkombination darf bis zu ca. 500.000 Stiche enthalten.



Stickkombination zu komplex

Diese Pop-up-Meldung kann aus folgenden Gründen eingeblendet werden:

- Das Motiv enthält zu viele Farblöcke.
- Die Kombination enthält zu viele Motive.
- Eines oder mehrere Motive wurden zu oft gruppiert und wieder umgruppiert.



Farbe bearbeiten

Mehrere Farblöcke auswählen

Wenn Sie mehrere Farblöcke gleichzeitig verändern möchten, tippen Sie auf das Symbol „Auswahl hinzufügen/löschen“ und anschließend auf die Farblöcke, die Sie markieren möchten bzw. deren Markierung Sie aufheben möchten.

Tippen Sie auf das Symbol „Alles auswählen“, um an allen Farblöcken gleichzeitig Änderungen vorzunehmen. „Auswahl hinzufügen/löschen“ wird dann automatisch aktiviert. Zum Aufheben der Markierung eines Farblöcks tippen Sie ihn einfach in der Liste an. Tippen Sie auf „Auswahl hinzufügen/löschen“, um die Funktion zu deaktivieren und die Markierung sämtlicher Farblöcke aufzuheben.

Tippen Sie auf „Gleiche Farben wählen“, um an allen gleichen Farblöcken gleichzeitig Änderungen vorzunehmen. Tippen Sie zunächst auf einen Farblöck, den Sie ändern möchten, und dann auf „Gleiche Farben wählen“, um alle identischen Farblöcke auf der Farblockliste zu markieren. „Auswahl hinzufügen/löschen“ wird dann automatisch aktiviert. Sind zwei oder mehr Farblöcke markiert, dann werden mit „Gleiche Farben wählen“ die identischen Farblöcke aller gewählten Farben markiert.

Anzeige von ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Farblöcken auf dem Bildschirm

Ausgewählte Farblöcke werden in 2-dimensionaler oder 3-dimensionaler Ansicht angezeigt. Nicht ausgewählte Farblöcke werden auf dem Bildschirm mit Farbpunkten dargestellt, sodass sich leicht erkennen lässt, welche Farbbereiche im Motiv verändert werden.

Hintergrundfarbe

Tippen Sie auf „Hintergrundfarbe“, um die aktive Hintergrundfarbe zu ändern. Es erscheint dann ein Fenster mit 64 verschiedenen Farboptionen.

Hintergrundstoff

Tippen Sie auf „Hintergrundstoff“, um einen Stoff für den Hintergrund des ultimativen interaktiven Bildschirms zu aktivieren/deaktivieren.

8 Stickvorgang

Design Positioning

Cursor-Ansicht


Hiermit wird die Ansicht des Stickbereichs so maximiert, dass die Cursorposition auf dem Bildschirm zentriert ist.

Nadel anheben



Wenn die Nadel zur Überprüfung der Position auf dem Stoff mit dem Handrad gesenkt wird, erscheint beim Versuch, die Rahmenposition anzupassen, eine Pop-up-Meldung. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rahmenposition bei versenkter Nadel feineinstellen zu können.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Nadel über dem Stoff befindet, damit weder Nadel noch Stoff beschädigt wird.

Hinweis: Der Warnhinweis lässt sich nicht deaktivieren, wenn sich die Nadel unterhalb der Stichplatte befindet.

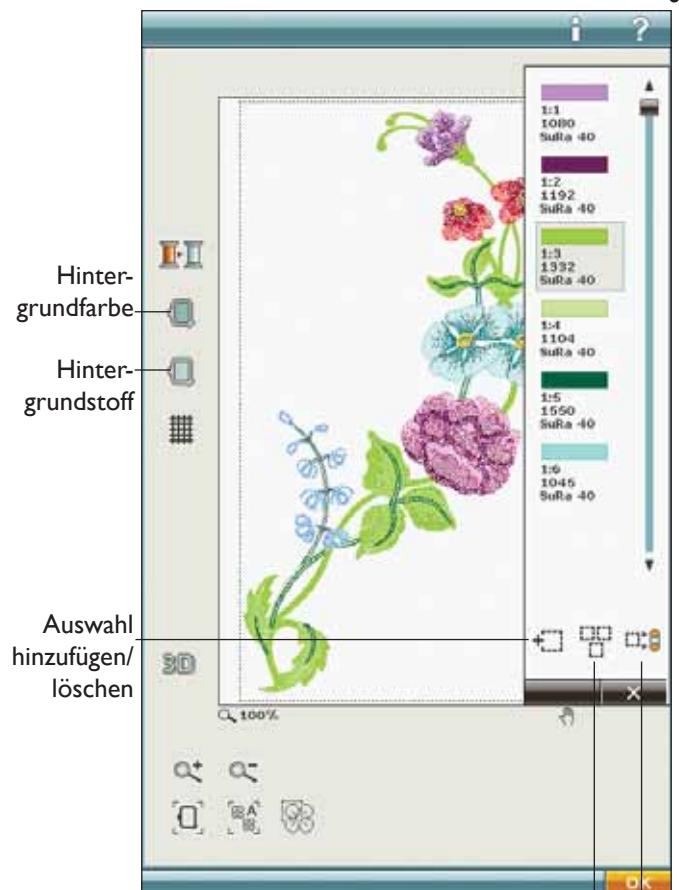

Alles auswählen
Gleiche Farbe wählen

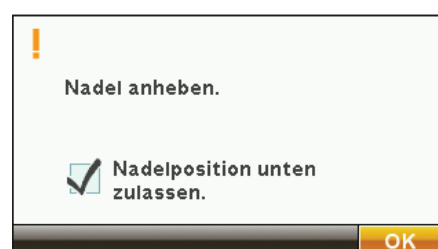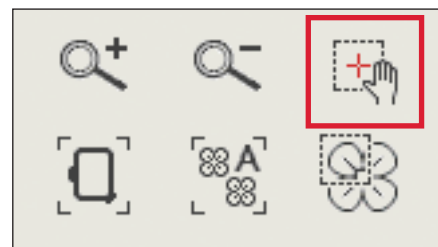

Heften im Stickrahmen

Die Hefttechnik ermöglicht Ihnen die Befestigung Ihres Stoffes auf einem eingespannten Vlies. Dies ist besonders hilfreich, wenn der zu bestickende Stoff nicht eingespannt werden kann. Das Heften erleichtert das Sticken auf dehnbaren Stoffen.

Tippen Sie auf das Symbol „Heften im Stickrahmen“, um einen Heftstich um das Motiv zu nähen. Durch Gedrückthalten öffnet sich das Fenster „Stickerei heften“.

Um das Motiv heften

Wählen Sie „Um das Motiv heften“, um einen Heftstich um das Motiv hinzuzufügen und somit den Bereich zu umfahren, in dem das Motiv auf dem Stoff platziert wird.

Um Rahmenbereich heften

Wählen Sie „Um Rahmenbereich heften“, um einen Heftstich um die Innenkante des Stickrahmens hinzuzufügen.

Bei bestimmten Stoffen und Techniken bietet es sich auch an, beide Heftoptionen gleichzeitig zu verwenden.

Hinweis: Die Heftstiche werden der Farbblockliste hinzugefügt. Hier können Sie die Heftfarbblocke Stich für Stich durchlaufen. Nach dem Sticken werden die Heftfarbblocke automatisch aus der Farbblockliste gelöscht.

Hinweis: Die Heftfunktion lässt sich nur in der Position des ersten Sticks in der Stickerei aktivieren.

Hinweis: Sie aktivieren bzw. deaktivieren die gewählten Hefttechniken durch Antippen der Taste „FIX“ an Ihrer Maschine.

Pop-up-Meldungen beim Stickvorgang

Korrekten Stickrahmen anbringen

Wenn die Größe des Stickrahmens, der an der Nähmaschine angebracht ist, nicht mit der auf dem Bildschirm angezeigten Größe übereinstimmt, stickt die Nähmaschine nicht. Sie müssen einen Stickrahmen mit der angezeigten Größe verwenden oder die Stickrahmeneinstellung an die Größe des angebrachten Rahmens anpassen.

Der Stickrahmen muss korrekt auf die Maschine geschoben werden, damit diese ihn erkennen kann. Schieben Sie den Stickrahmenstecker von vorne nach hinten in die Stickrahmenbefestigung, bis er einrastet.


Sie können nur zum Stickvorgang übergehen, wenn der gewählte Stickrahmen korrekt angebracht ist.

9 File Manager

File Manager verwenden

Listenansicht

Tippen Sie auf das Symbol „Listenansicht“, um die Dateien des aktuellen Ordners in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Jede Datei wird mit Dateinamen und -typ angezeigt. Tippen Sie erneut auf das Symbol „Listenansicht“, um zur Vorschau-/Symbolansicht mit zurückzukehren.

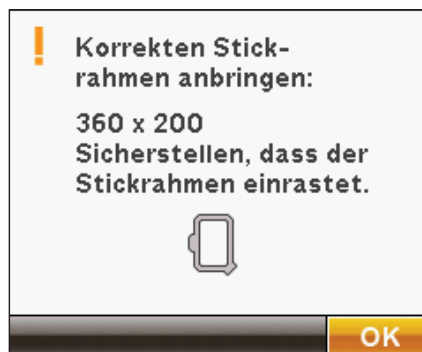

Listenansicht

