




Designer Topaz™
Besticktes Kissen

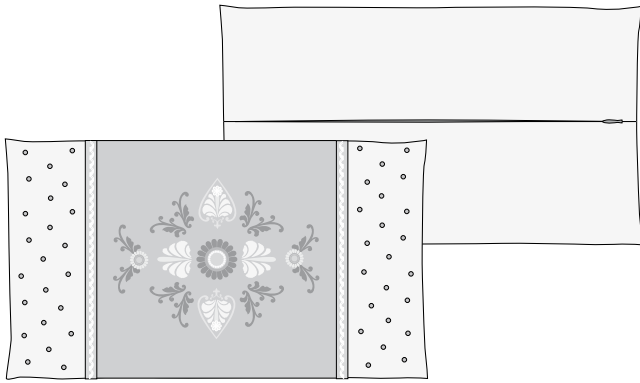

Material

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optional)
- ❖ Brauner Samt, 30 x 140 cm
- ❖ Blauer Jeansstoff, 35 x 35 cm
- ❖ 1,5 cm breites Band, 60 cm
- ❖ Verdeckter Reißverschluss, 40 cm
- ❖ Stickvlies
- ❖ Vlieseline
- ❖ Stecknadeln
- ❖ Rayon-Stickgarn in verschiedenen Blau- und Brauntönen
- ❖ Stickgarn für den Unterfaden
- ❖ Farblich zum Stoff passendes Nähgarn
- ❖ Swarovski-Schmucksteine (500000929)
- ❖ Hotfix-Applikator „Decorative Touch Wand“ (500000905)
- ❖ Innenkissen, 50 x 30 cm

Husqvarna Viking® Zubehör

- Linksseitiger Säumerfuß (412 78 42-45)
- Transparenter Nahtzugabenfuß (413 03 48-45)
- DESIGNER™ Crown Hoop, 260 x 200 mm (413 11 65-01)
- 4D Embroidery (920 132-026)

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörkatalog oder auf unserer Website www.husqvarnaviking.com. Sie erhalten sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

Zuschneiden

Alle Teile beinhalten 1,5 cm Nahtzugabe.

Brauner Samt

- 2 Kissenvorderteile, 13 x 33 cm
- 2 Kissenrückteile, 28 x 53 cm

Blauer Jeansstoff

- 1 Kissenvorderteil, 35 x 45 cm

Sticken

Kombinieren Sie die Stickmotive Nr. 59–63 in der separat erhältlichen 4D Embroidery Software. Geben Sie als Stickrahmen den DESIGNER® Crown Hoop an.



Stellen Sie Sticken auf Ihrer DESIGNER TOPAZ™ ein. Nähere Anleitungen hierzu finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch. Unterlegen Sie den blauen Stoff für das Vorderteil mit Stickvlies und spannen Sie ihn in Ihren DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm) ein.

Sticken Sie das Stickmotiv.


Nähen

Setzen Sie Nähfuß B ein und wählen Sie einen Zierstich (wir haben Stich 3:27 benutzt). Unterlegen Sie das Band mit Stickvlies. Verzieren Sie das Band mit einer Zierstichnaht; nähen Sie


mittig und über die gesamte Bandlänge. Ziehen Sie das Vlies ab.

Schneiden Sie das Kissenvorderteil auf 33 x 33 cm zurück.

Stecken Sie die langen Seiten der beiden kleinen Vorderteile rechts auf rechts mit Stecknadeln an den Seiten des bestickten größeren Vorderteils fest. Setzen Sie den Transparenten Nahtzugabenfuß ein. Wählen Sie Unelastisch normal und Zusammennähen im Sewing Advisor™ und nähen Sie die Teile zusammen.

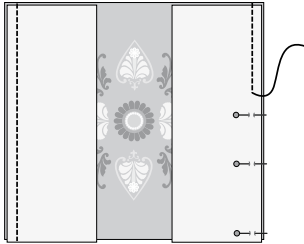

Bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander. Stecken Sie das verzierte Band mit Stecknadeln auf den entstandenen Nähten fest und setzen Sie den Linksseitigen Säumerfuß ein. Nähen Sie das Band mit Geradstich fest.

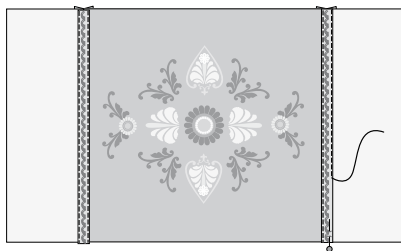

Setzen Sie den Reißverschlussfuß für unsichtbare Reißverschlüsse ein. Nähen Sie den unsichtbare Reißverschluss an den beiden langen Seiten des Rückteils an. Nähere Anleitungen zum Nähen mit dem Reißverschlussfuß für unsichtbare Reißverschlüsse finden Sie in Ihrem Zubehörcatalog.

Legen Sie das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil und stecken Sie es mit Stecknadeln fest. Öffnen Sie den Reißverschluss soweit, dass Sie den Kissenbezug wenden können. Setzen Sie den Transparenten Nahtzugabenfuß ein, wählen Sie Unelastisch normal und Zusammennähen im Sewing Advisor™ und steppen Sie alle vier Kanten ab. Schneiden Sie die Ecken zurück und wenden Sie das Kissen durch die Reißverschlussöffnung, sodass die rechte Seite außen ist.

Verzieren Sie den braunen Samt der Kissenvorderseite mithilfe des Hotfix-Applikators mit Swarovski-Schmucksteinen. Stecken Sie das Innenkissen in den Kissenbezug.