


Tablethalter

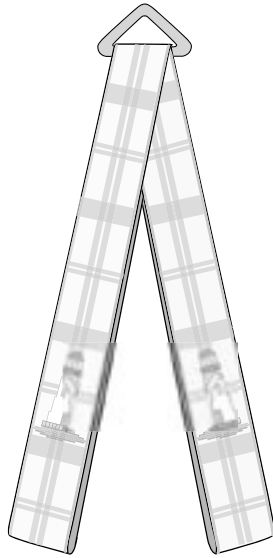

Material

- Husqvarna Viking Näh-/Stickmaschine
- Husqvarna Viking Cross Stitcher Programm (412 62 40)
- 2 Geschirrtücher oder blau-weiß kariertes Stoff
- Weißes Nähgarn
- Stickgarn Nr. 40
- Husqvarna Viking Tear-A-Way™ Stickvlies
- 1 hölzerner Aufhänger für den Tablethalter

Sonderzubehör:

- Fasturn-Wendesatz (412 55 08-01)

In allen Maßangaben wurde 1 cm Nahtzugabe berücksichtigt.


Zuschneiden

Wenn Sie mit Geschirrtüchern arbeiten, schneiden Sie zuerst alle Säume weg. Aus dem Stoff vier 16 x 65 cm große Streifen zuschneiden.


Sticken und nähen

Nähfuß A einsetzen und Geradstich einstellen. Die kurzen Enden der Streifen zusammennähen, so dass zwei 16 x 128 cm große Streifen entstehen.


Im Cross Stitcher die Light Houses (Leuchttürme) öffnen. Die Stiche kreieren und auf Diskette oder d-Card speichern. Den Mittelpunkt des Leuchtturms mittig auf den beiden Streifen einzeichnen, ca. 18 cm oberhalb der Saumkante. Die Leuchttürme sticken; den Stoff zuvor mit Stickvlies unterlegen.

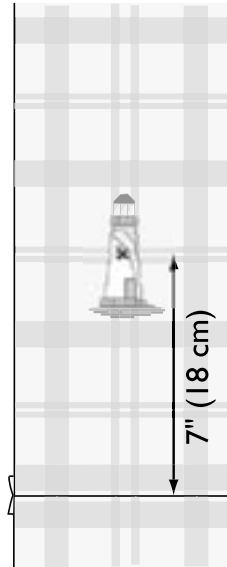

Die Streifen der Länge nach mit der rechten Seite nach innen falten. Die Längskanten absteppen. Die rechte Seite mit Hilfe des Fasturn-Wendesatzes nach außen wenden. Die Streifen so bügeln, dass die Naht auf der Mitte der Rückseite verläuft.

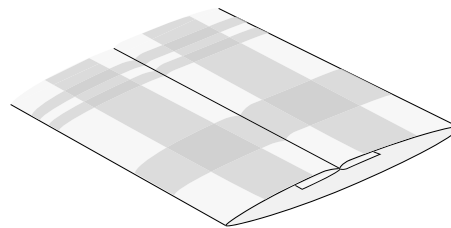

Die Streifen durch den Aufhänger ziehen. An der einen kurzen Seite die Nahtzugabe nach innen umschlagen und bügeln. Nähfuß D einsetzen. Geradstich mit Nadel in Linksposition einstellen. Das unversäuberte Ende in das andere Ende stecken und zu einem Ring zusammennähen. Beim zweiten Streifen genauso vorgehen.

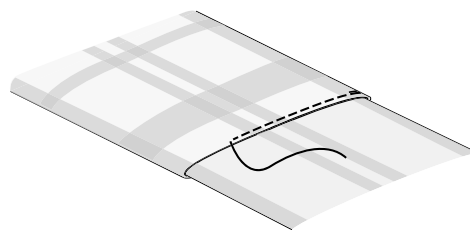

Zig Zag by Husqvarna Viking