


Dækkeserviet 1 - Fire Farver

Design: Tineke Pot, Holland

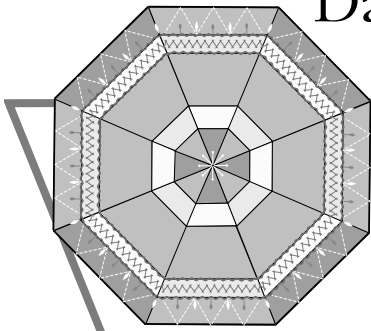

Materialer

(til én dækkeserviet)

- Husqvarna Viking symaskine
- 10 cm mørkerød thaisilke, bredde 90 cm
- 10 cm rød thaisilke, bredde 90 cm
- 10 cm mørk beige thaisilke, bredde 90 cm
- 10 cm lys beige thaisilke, bredde 90 cm
- Bomuldsstof til dækkeserviettens bagside, 45 x 45 cm
- Vlieseline™ Thermolam 272 strygbart mellemlæg, 100 x 45 cm
- Sytråd
- Rød brodétråd nr. 30
- Guldmetaltråd
- Rød metaltråd
- Brodérnål nr. 90 (412 40 22-01)
- Husqvarna Viking Grid Marker™ (412 66 18-01)


Eventuelt:
Applikationstrykfod (412 27 70-45)
Rullekniv, lineal og skærematte
(se Tilbehørskataloget)

6 mm sømrum er medregnet i alle mål.


KLIPNING

I mørkerødt stof: 1 strimmel, 90 x 5,5 cm.
I beige stof: 1 strimmel, 90 x 4 cm.
I rødt stof: 1 strimmel, 90 x 7,5 cm.
I mørk beige stof: 1 strimmel, 90 x 4 cm.
I rødt stof: 1 strimmel, 90 x 5,5 cm.
Tråd maskinen med almindelig sytråd som over- og undertråd. Sæt trykfod A på og vælg ligesøm. Læg farverne i samme orden som i klippeinstruktionerne ovenfor. Sy strimlerne sammen og pres sømrummene fra hinanden.

Kopier skabelonen over på mønsterpapir og klip den ud. Læg mønsterpapiret på det sammensyede stof som vist på illustrationen og klip 8 dele.

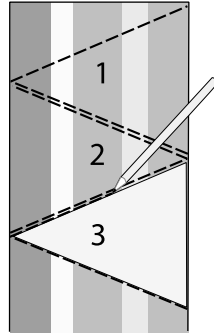

Sy trekanterne sammen til en ottekant. Pres sømrummene til den ene side. Fold mellemlægget dobbelt, så det måler 50 x 45 cm. Klip mellemlægget til i samme facon som overstykket, men fjern 6 mm sømrum. Læg overstykket på de to stykker mellemlæg. Sørg for, at silken ligger helt glat og sæt nogle sikkerhedsnåle i. Tegn, med pictogrammen, et zigzagmønster langs dækkeserviettens yderkant. Sørg for, at zigzagstingenes yderste spidser ender 6 mm fra yderkanten.

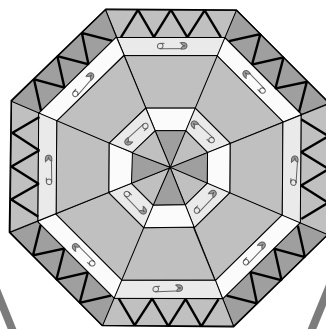


Tråd maskinen med guldmetaltråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd. Sæt en brodérnål nr. 90 i. Sæt trykfod A på (eller applikationstrykfoden, der er ekstratilbehør, så du bedre kan se sømmen) og sy med ligesøm gennem alle stoflag i markeringerne.

Vælg en dekorationssøm og sy midt på den anden strimmel fra yderkanten, hele vejen

rundt om dækkeservietten. Vi har brugt søm ☞ (DI: E45, DII og QD: E₂19).

For at programmere en enkelt rombe på Husqvarna Viking Designer skal du trykke på PROG og vælge søm i følgende rækkefølge ☞, ☞, ☞, (DI: C2, C23, C2; DII og QD: C₁2, C₁23, C₁2), spejlvending på langs og STOP. Tryk på REP og sy mellem de syede guldtrekanter. Hvis du ikke har mulighed for at programmere sømme, syr du en sekvens af din yndlingsøm eller en monogramsøm.

Programmer 5 ligesømme og en kuglesøm, eller vælg andre sømme. Sy en sekvens af denne søm, fra midten af dækkeservietten og ud, én søm på hver trekant. Sy en enkelt kuglesøm i midten.

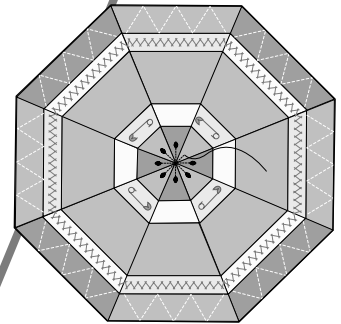

Tråd maskinen med rød metaltråd som overtråd og sy mellem trekanterne på den yderste strimmel.

Tråd maskinen med rød brodétråd som overtråd, sæt en almindelig nål i og vælg søm ☞ (DI: N17; DII og QD: N₁17) eller en anden dekorationssøm. Sy på begge sider af nummer to strimmel, regnet udefra, hele vejen rundt om dækkeservietten.

Klip en bagside til dækkeservietterne af bomuldsstof. Læg bagstykket oven på dækkeservietten, ret mod ret. Tråd med almindelig sytråd som overtråd. Sæt trykfod A på og sy hele vejen rundt om dækkeservietten med ligesøm og 6 mm sømrum. Lad en 12 cm åbning være til at vende arbejdet igennem.

Vend og pres.

Sy åbningen sammen med usynlige sting.