

## Designer I Opdatering 1.6

### Hæfteforstærkning/Trense


Fastgør elastikker, plisséring, bæltestropper og lommehjørner med samme udseende som færdigkøbt tøj.

**Stof:** Vævet kraftig



**Berør:** Vævet kraftig, menu A, nyttesømme, Berør søm A32/A36.


**Påsat:** trykfod B, som anbefalet.

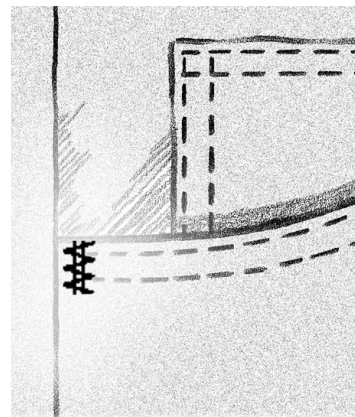**Brug:** Størrelse 80 nål, som anbefalet







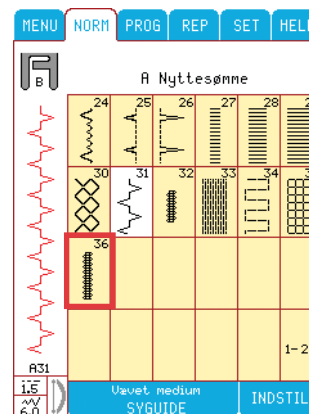
#### Sy, A32:

- Placér stoffet under trykfoden.
- Berør Dreje-løft  og juster stoffet om nødvendigt. Træd på fodregulatoren, trykfoden sænkes automatisk, og sy.
- Berør . Stingene vil nu blive gentaget og maskinen vil standse automatisk, når sømmen er færdig. Maskinen vil automatisk hæfte og klippe tråden.

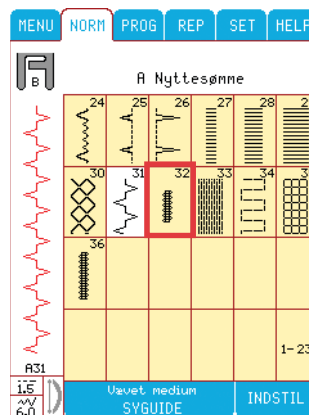

#### Sy, A36:




- Placér stoffet under trykfoden.
- Berør Dreje-løft  og juster stoffet om nødvendigt. Træd på fodregulatoren, trykfoden sænkes automatisk, og sy. Maskinen syr ligesting indtil du trykker . Din Designer I vil derefter sy baglæns til du igen trykker . Din Designer I vil nu sy zig zag sting, der dækker ligestingene indtil du trykker .
- Maskinen vil automatisk hæfte og klippe tråden.



## Quiltesømme

For quiltsømme berøres menu E.

Søm E1 syer sømmen 6 mm fra trykfodens højre kant. Hvis du ønsker en quiltsøm, der ligner en håndsytet søm, skal du bruge søm E2. Brug søm E24-E26 til stiptet syning. Der er også sømme, der kan bruges til crazy quilting. Fjersømmene (E7-E12) er meget typiske ved quilting. Sømmene E3-E6 er 6-9 mm brede og kan bruges til bølgeformet quilting.

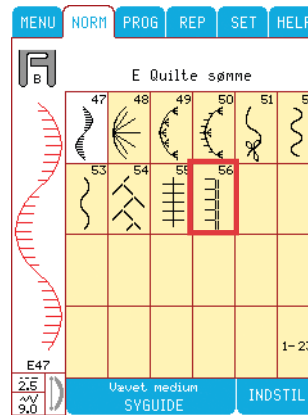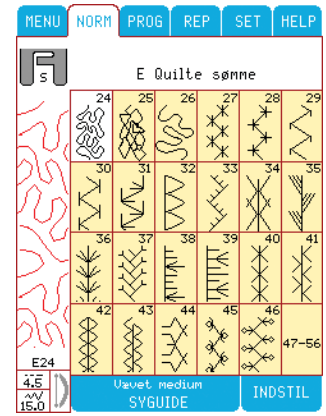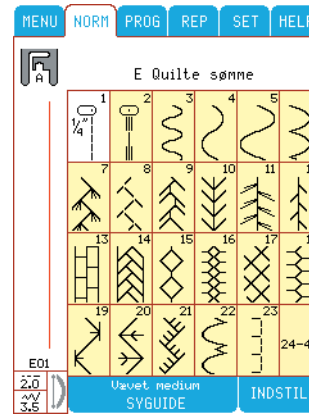

## Festonsømme

For festonsømme berøres menu H i hovedmenuen.

Festonsømme 1-13 er omnigram kantsting og sys i op til 15mm bredde. Festonsømme 16-34 er op til 6 mm brede.

