



# Designer SE update version 9875

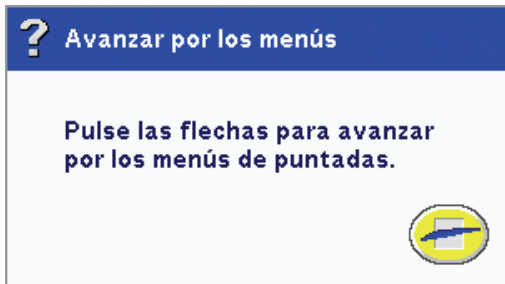


## ? Ayuda rápida


La Designer SE tiene una Guía rápida instalada, que facilita información sobre el contenido de la pantalla de la Designer. Pulse **?** en la esquina superior derecha de la pantalla. Empezará a parpadear para indicar que la Ayuda rápida está activa. Pulse el icono o la parte de la pantalla sobre la que desee obtener información. Aparecerá una ventana emergente con una explicación breve del icono. Pulse  para salir de la Ayuda rápida.

Si el ratón USB está conectado, resulta muy fácil utilizar la Ayuda rápida integrada. Coloque el cursor sobre el icono y haga clic con el botón secundario. La Ayuda rápida aparecerá al instante.

## D:2 – Puntadas tradicionales, 47

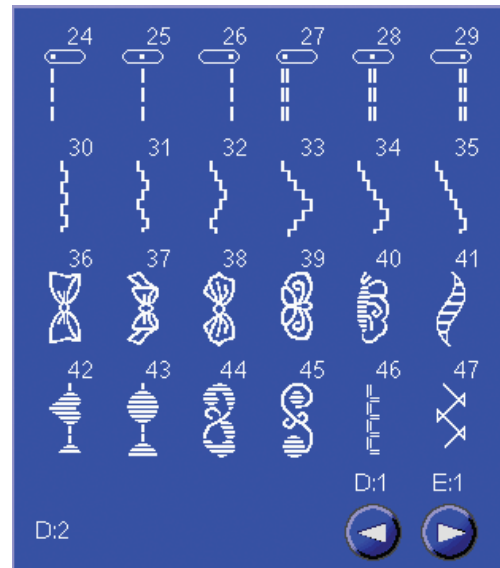

## E:3 – Puntadas de acolchado, 61-72

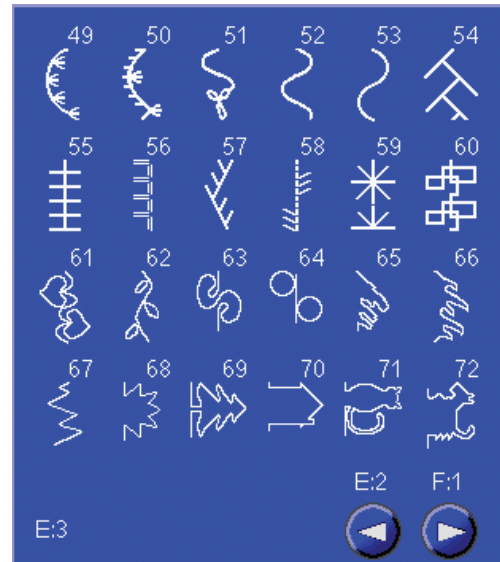

## G:2 – Puntadas para niños, 25-40

