


Tarjotinnaumat

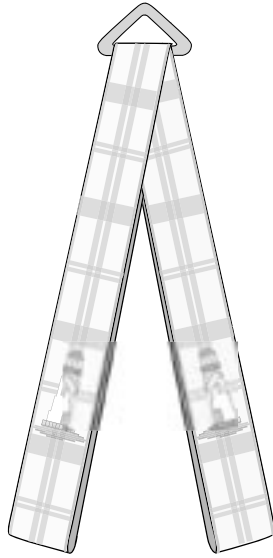

Näitä tarvitset:

- Husqvarna Viking -ompelu- ja kirjon takone
- Husqvarna Viking Cross Stitcher -ohjelma (412 62 40)
- 2 keittiöpyyhettä tai sinivalkeista kangasta
- valkoista ompelulankaa
- kirjontalankaa no 40
- Husqvarna Viking Tear Away™ -tuki kangasta
- 1 puinen ripustusrenkas

Lisäksi:

- Fasturn -tuppilonkääntäjä (412 55 08-01)

1 cm:n saumanvara sisältyy kaikkiin mittoihin.


Leikkaa

Jos käytät keittiöpyyhkeitä, leikkaa päärme kaikilta sivuilta pois. Leikkaa kankaasta 4 kpl 16 x 65 cm:n kaitaleita.


Kirjo & ompele

Napsauta koneeseen paininjalka A ja valitse suoraommel. Yhdistä kaitaleiden lyhyet sivut, jolloin tuloksena on 16 x 128 cm:n kokoinen pala.


Avaa majakkakuvio Cross Stitcher -ohjelmassa. Luo tikit ja tallenna kuvio levykkeelle tai d-Cardille. Merkkää majakoiden keskikohta kaitaleelle, noin 18 cm:n päähän saumasta. Pane kankaan alle tukikangas ja kirjo kuviot

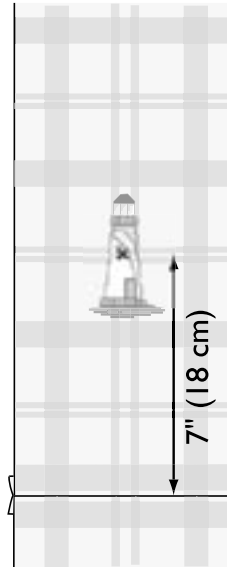

käännä kaitaleet pitkittäin kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain ja ompele sivut. Käännä oikein päin Fasturnin avulla. Silitä kaitaleet niin, että yhdysauma jää takaosan keskelle näkymättömiin.

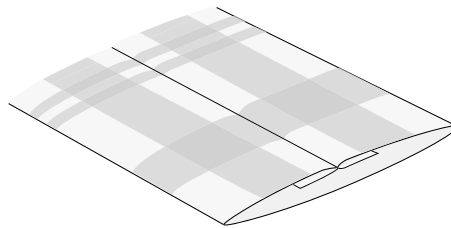

Pujota nauhat ripustimeen. Käännä toisen pään saumanvara sisään ja silitä. Napsauta koneeseen paininjalka D. Valitse suoraommel, neula vasemmalla. Työnnä toinen pää toisen sisään ja ompele nauha renkaaksi. Ompele toinen nauha samoin.

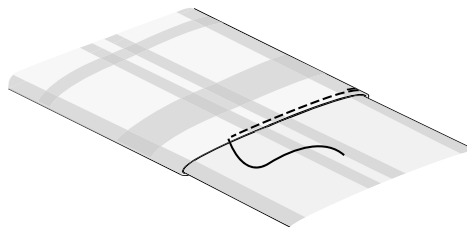

Zig Zag by Husqvarna Viking