

Designer I Mise à jour 1.6

Points de renfort


Fixez les extrémités élastiques, les plis de tentures, les boucles de ceinture et les coins des poches avec la même finition que dans le prêt-à-porter.

Tissu: Non extensible épais.



Sélectionnez: Non extensible épais, Menu A, Points utilitaires, Point A32/A36.


Installez: le pied-de-biche B selon les recommandations.

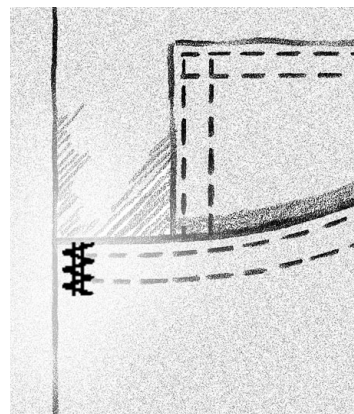Utilisez: une aiguille 80 selon les recommandations.





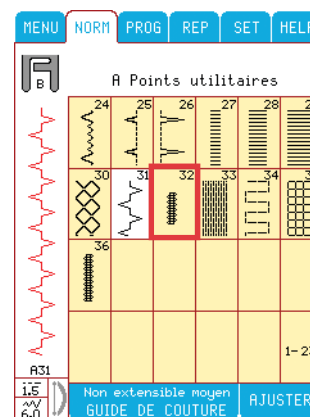


Cousez A32:

- Placez le tissu sous le pied-de-biche.
- Appuyez sur Pivot  et ajustez le tissu au besoin. Appuyez sur la pédale de commande. Le pied-de-biche sensible s'abaisse automatiquement. Piquez.
- Appuyez sur . Le point se répète en succession et la machine s'arrête automatiquement lorsque le point est terminé. La machine nouera et coupera automatiquement les fils.





Cousez A36:

- Placez le tissu sous le pied-de-biche.
- Appuyez sur la touche Pivot  et ajustez le tissu si nécessaire. Appuyez sur la pédale de commande, le pied-de-biche s'abaisse automatiquement, et commencez à piquer. La machine piquera au point droit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche . Votre Designer I piquera ensuite en arrière jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche . Votre Designer I se mettra alors à coudre un point zig zag, couvrant les points droits jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche .
- La machine nouera et coupera automatiquement les fils.

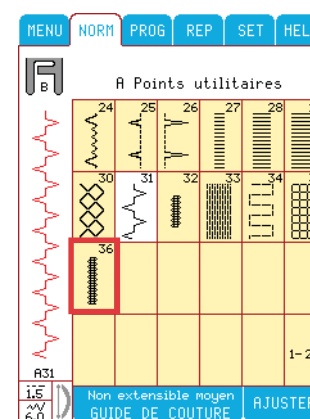

Points de Patchwork et matelassage

Pour accéder à ces points, sélectionnez le Menu E. Grâce au point E1 vous pouvez coudre à 1/4" du bord extérieur droit du pied-de-biche. Si vous souhaitez obtenir un point de matelassage comme «fait main», utilisez le point E2. Utilisez le point E24 - 26 pour faire du piqué libre. Il existe également des points qui peuvent être utilisés pour le Crazy. Les points plume (E7-12) sont très prisés pour le matelassage. Les points E3-6 sont d'une largeur de 6-9 mm et peuvent être utilisés pour rebroder par-dessus les coutures.

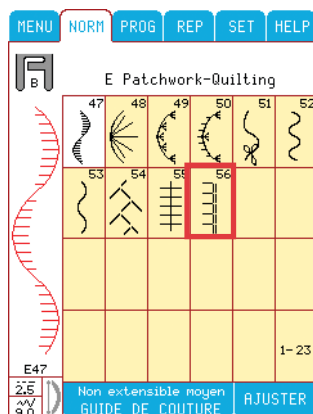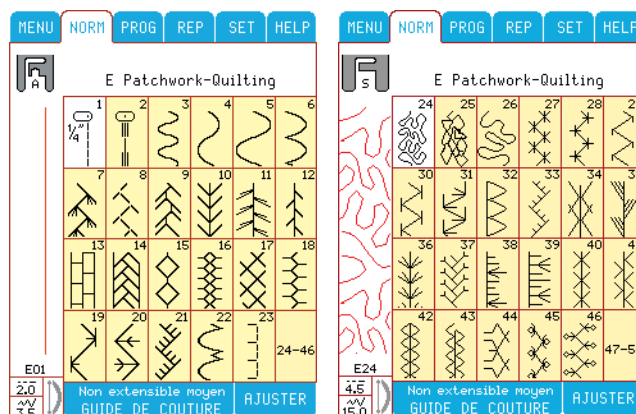

Points de feston

Pour accéder aux points de feston, sélectionnez le Menu H du Menu principal.

Les points 1-13 sont des festons Omnimotion et ont jusqu'à 15 mm de large. Les points de feston 16-34 ont jusqu'à 6 mm de large.

