

Tablier de chef avec torchon



Fournitures de couture

- Machine à coudre Viva de Husqvarna Viking
- 2,5 mètres de lin en largeur totale
- Fil à broder n° 40
- Fil à coudre assorti au tissu
- Stylo pictogramme (412 08 38-48)
- Entoilage Tear Away™ (141 00 04-43)

Facultatif:

Pied pour surpiqûre près du bord (412 28 02-45)

Des rentrés sont inclus dans toutes les mesures indiquées ci-dessous.

DÉCOUPE

- 1 pièce pour le tablier ; 60 x 75 cm
- 1 pièce pour la ceinture ; 6 x 225 cm
- 1 pièce pour la poche ; 21 x 35 cm
- 1 pièce pour le torchon ; 33 x 60 cm

COUTURE

Tablier : Réalisez un ourlet double de 1 cm sur tous les bords.

Repassez.

Enfilez votre machine à coudre avec du fil à coudre assorti comme fil supérieur et dans la canette.

Sélectionnez le point 00, le point droit. Installez le pied A ou le pied pour surpiqûre près du bord facultatif, qui guide parfaitement la surpiqûre. (Si vous utilisez le pied en option vous devez ajuster la position de l'aiguille à droite.) Piquez l'ourlet.

Sélectionnez le point 04, le point zigzag trois points et surfilez la ceinture et la poche.

Enfilez votre machine à coudre avec du fil à broder comme fil supérieur.

Installez le pied B. Sélectionnez le point décoratif 13. Placez l'entoilage détachable sous le tissu, piquez au centre de la ceinture dans la longueur et d'un côté à l'autre du torchon, à 9 cm du bord inférieur.

Sélectionnez le point 11, le point de bourdon, réglez la longueur de point sur 0.3 et la largeur de point sur 2.0. Piquez sur les deux côtés de la ceinture et du torchon. Laissez le côté du pied-de-biche passer le long du bord du point décoratif pour obtenir une distance régulière entre les coutures. ãtez l'entoilage.

Illustration A

Enfilez votre machine à coudre avec du fil à coudre comme fil supérieur et installez le pied A. Sélectionnez le point droit. Pliez la ceinture en trois, dans la longueur. Repassez. Piquez trois rangées ; une au centre du point décoratif et une dans le coin intérieur de chaque point de bourdon, comme illustré. Sélectionnez à nouveau le point zigzag et ajustez la longueur de point à 1.0 et piquez les bords courts. Assemblez la ceinture et le tablier au point droit à 8 cm du bord supérieur.

Illustration B

Poche : Dessinez les lettres sur un morceau de papier et épinglez-le sur la poche. Installez le pied A et piquez le long des contours externes des lettres. ãtez le papier. Enfilez à nouveau avec du fil à broder comme fil supérieur. Sélectionnez le point 01, le point droit renforcé. Placez de l'entoilage détachable sous le tissu et piquez sur le point droit normal. ãtez l'entoilage.

Illustration C

Réalisez un ourlet de 4 cm sur le bord supérieur de la poche. Repassez. Enfilez à nouveau avec du fil à coudre comme fil supérieur. Piquez au point droit pendant 3 cm en partant du bord. Réalisez un ourlet de 1 cm sur les autres bords. Repassez. Installez le pied D ou le pied pour surpiqûre près du bord en option. Ajustez la position de l'aiguille à gauche. Epinglez la poche au tablier et surpiquez-le.

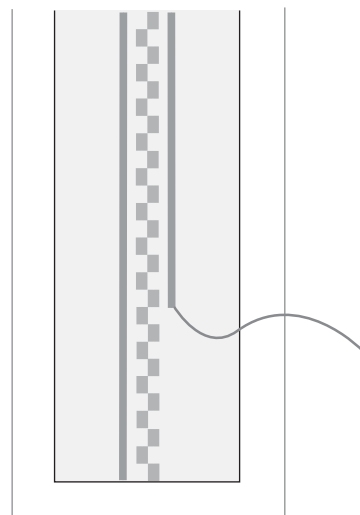


Illustration A.

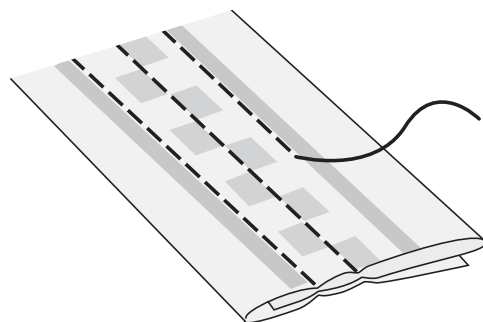


Illustration B.



Illustration C.



 **Husqvarna**

VIKING