

Housse pour clavier



Fournitures

- Machine à coudre Husqvarna Viking
- 50 cm de tissu de lin rouge
- Bouts de tissu de lin blanc pour l'application
- Fil à coudre
- Fil à broder Sulky n° 30, blanc.
- Entoilage thermocollant (Vliesofix)(Steam a Seam 2)
- Entoilage détachable Tear-A-Way Husqvarna Viking
- Pied marqueur (411 85 03-45)

En option :

- Pied pour applications (412 27 70-45)

DÉCOUPAGE

Mesurer la largeur, la hauteur (touches comprises) et la longueur du clavier de votre ordinateur. Rajouter une réserve de couture de 1 cm de chaque côté. Coupez un morceau dans du tissu double pour les côtés comme illustré. Découper deux pièces de dessus pour assurer la stabilité. Illustration 1.




Illustration 1.

Tracez le patron de mains de cette page sur l'entoilage thermocollant (ou tracez directement la forme de vos propres mains) et repassez l'entoilage en l'appliquant sur l'envers du tissu de lin blanc. Découpez la forme des mains. Retirez le papier de la surface adhésive et collez les mains sur le morceau du dessus.

COUTURE

Enfilez du fil à broder blanc sur le dessus et du fil à coudre dans la canette. A l'aide du pied B ou du pied pour applications en option, faites une couture au point de bourdon d'une largeur de 4 mm autour des mains. Mettez de l'entoilage détachable en dessous. (Designer I : F4, Designer II : A1 28). Illustration 2.

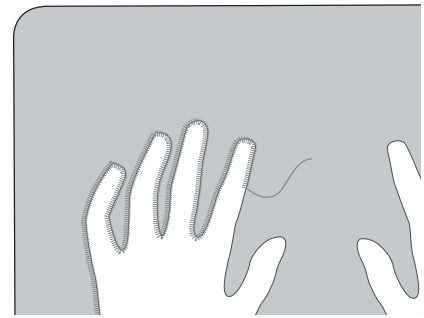


Illustration 2.

Enfilez du fil à coudre rouge sur le dessus et dans la canette. Cousez le côté du morceau latéral au point droit. Ouvrez la couture au fer pour qu'elle soit bien à plat. Installez le pied presseur J. Pliez deux fois le morceau latéral dans le sens de la longueur et surjetez les bords de coupe.

Mettez les morceaux du dessus envers sur envers et surjetez les bords en les cousant ensemble.

Enfilez du fil à broder blanc sur le dessus et dans la canette. Installez le pied marqueur afin de coudre la frange située autour du morceau latéral. Sélectionnez un point de bourdon, (Designer I : F4, Designer II : A1 28). Réglez la longueur sur 0,4, la largeur sur 4,0. Réglez la tension du fil sur 1,4. Cousez à 1 cm du bord surjeté du morceau latéral avec de l'entoilage détachable dessous. Appuyez sur les boucles afin de les orienter en direction du bord replié et cousez le long de la base des boucles au point droit afin de les ancrer. Détachez l'entoilage détachable. Illustration 3.

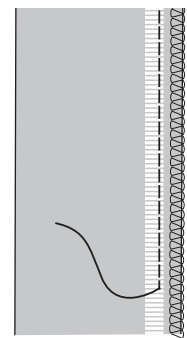


Illustration 3.

Enfilez du fil à coudre rouge. Epinglez le morceau de côté sur le morceau double de dessus, endroit sur endroit. Avec le pied A et le morceau latéral sur le dessus, cousez le morceau de côté sur le morceau du dessus juste au-dessus de la couture au point de bourdon. Découpez la réserve de couture du coin de la pièce du dessus. Retournez et repassez-la.

Découpez la couture au point de bourdon en frange.



 **Husqvarna**

VIKING