

# Nappe

*Dessiné et créé par Lena Mattsson et Karin Larsson*

Taille approximative: 70 cm carrés



## **Fournitures**

- *Machine à coudre Lena Husqvarna Viking*
- *90 cm de tissu en coton*
- *Fil à coudre assorti au tissu, fil vert et fil rouge*
- *Stylo pictogram (412 08 38-48)*

## **Découpe et couture**

Découpez un carré de 80 cm dans le tissu. Avec le stylo pictogram, tracez une ligne à 10 cm du bord sur tous les côtés. Pliez le tissu en suivant les marquages et repassez.

Enfilez votre machine avec du fil assorti au tissu comme fil supérieur et dans la canette. Installez le pied-de-biche A et sélectionnez le point droit, longueur de point 2.5. Réalisez un coin à onglet en pliant les bords sur l'endroit en suivant les marquages. Epinglez et tracez un angle de 45 degrés.

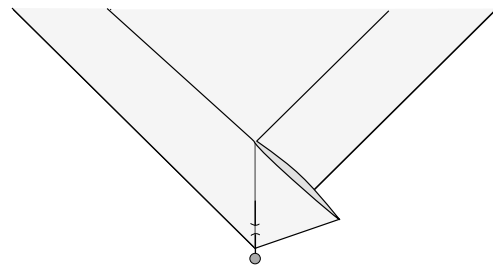


Illustration A

Illustration A.

Piquez le coin en diagonale en suivant les marquages.

Illustration B

Répétez l'opération sur les autres coins. Coupez l'excédent de tissu, repassez avec la couture à l'envers. Retournez le tissu à l'endroit et repassez.

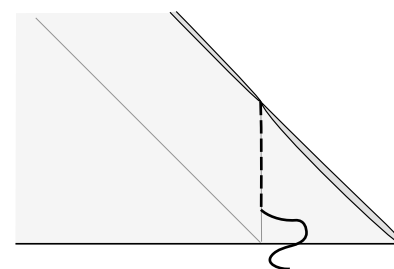




Illustration B.

A l'aide du stylo pictogram, tracez des lignes à 7, 8 et 9 cm à partir du bord ourlé sur tous les côtés.

Enfilez votre machine avec du fil rouge comme fil supérieur et dans la canette. Sélectionnez le point droit renforcé et piquez le long des marquages à 7 cm.

Enfilez votre machine avec du fil vert comme fil supérieur et dans la canette. Installez le pied-de-biche B et sélectionnez le point zig zag renforcé . Piquez le long des marquages à 8 cm. Coupez l'excédent de tissu le plus près possible de la couture zig zag.

Enfilez votre machine avec du fil rouge à nouveau. Installez le pied-de-biche A et sélectionnez le point droit renforcé . Piquez le long des marquages à 9 cm.



 **Husqvarna**

**VIKING**