


## Porte-plateau

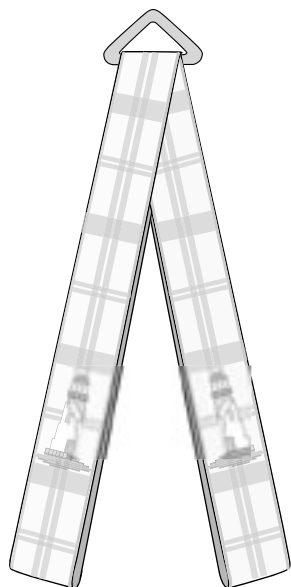

### Fournitures

Machine à coudre/à broder Husqvarna Viking

- Logiciel de point de croix Cross Stitcher Husqvarna Viking (412 62 40)
- 2 torchons de cuisine ou du tissu à carreaux blanc/bleu
- Fil à coudre blanc
- Fil à broder n° 40
- Entoilage détachable Tear-A-Way™ Husqvarna Viking
- 1 cintre en bois pour le porte-plateau
- Accessoires en option :  
Tube Fasturn (412 55 08-01)

1 cm de rentré est inclus dans toutes les mesures.


### DÉCOUPE

Supprimez tous les ourlets si vous utilisez des torchons de cuisine. Découpez 4 bandes de 16 x 65 cm de tissu.


### BRODERIE & COUTURE

Installez le pied-de-biche A et sélectionnez point droit. Assemblez les côtés courts pour confectionner 2 bandes de 16 x 128 cm.

Ouvrez le motif « Lighthouse » (Phare) du logiciel Cross Stitcher. Créez les points et enregistrez-les sur une disquette ou sur une carte/d-Card. Marquez le point central du motif sur la bande, à environ 18 cm (7") de la couture. Brodez le motif avec l'entoilage détachable sous le tissu.

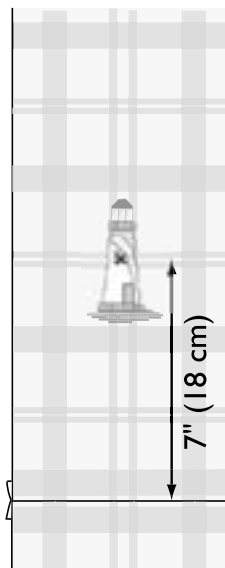

Pliez les bandes sur la longueur, endroit contre endroit et piquez les côtés. Retournez sur l'endroit à l'aide du tube Fasturn. Repassez les bandes avec les coutures centrées au dos.

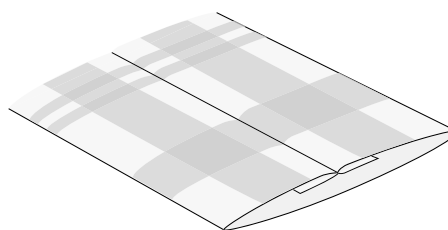

Enfilez les bandes à travers le cintre en bois. Pliez le rentré sur un côté de la bande vers l'intérieur. Repassez. Installez le pied-de-biche D. Sélectionnez point droit avec position aiguille à gauche. Insérez le bord franc et piquez la bande en un cercle. Répétez pour la seconde bande.

