

Sac à décorer



Fournitures

- Machine à coudre Husqvarna Viking
- 60 cm de jean, toile ou tout autre tissu épais assez solide (pour la partie extérieure et le haut du sac) Entoilage
- Biais de 130 cm sur 5 cm (découpé dans le même tissu que le sac ou dans un tissu de couleur contrastante)
- 40 cm de doublure

Découpe

Imprimez les pièces du patron et découpez. Scotchez les deux patrons A pour la partie extérieure du sac. Placez-les sur le tissu plié en deux, le long du bord plié et découpez une pièce dans le tissu et dans l'entoilage. Thermocollez l'entoilage sur l'envers du tissu. Découpez des trous pour les poignées le long des marquages. Découpez la pièce du patron C dans la doublure et deux pièces du patron B dans du tissu et de l'entoilage pour le haut du sac. 6 mm de rentré sont inclus dans toutes les mesures.


Décorez

Décorez votre sac avec des broderies, des points décoratifs, du piqué libre ou toute autre technique. Jouez avec différentes techniques de couture, différents fils ou bien utilisez les pieds Husqvarna Viking en option.

Couture

Thermocollez l'entoilage sur l'envers du tissu des deux parties du haut du sac. Découpez les poignées le long des marquages.

Assemblez les pièces du haut du sac avec le sac, endroit contre endroit. Piquez autour des poignées avec 6 mm de rentré. Découpez et crantez l'excédent de tissu, puis rentrez cet excédent à l'intérieur. Repassez et surpiquez autour des poignées.

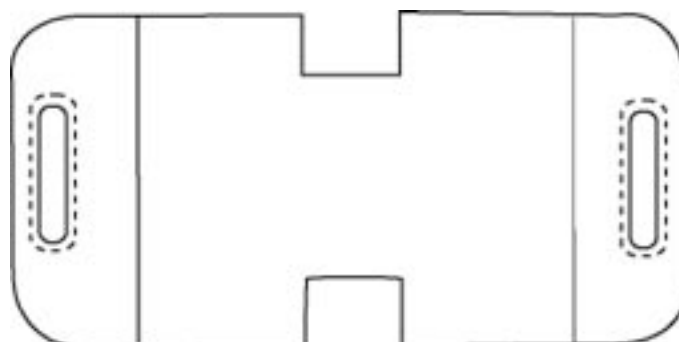

Épinglez et piquez la doublure endroit contre endroit avec un des hauts du sac, le long d'un des hauts du sac. Répétez l'opération pour le côté opposé. Retournez le tissu et repassez. La doublure est maintenant en place et les côtés ne sont pas piqués, comme sur le schéma.



Découpez deux biais de 65 cm de long chacun. Pliez-les en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez.

Positionnez-vous à 1,5 cm en dessous de l'endroit où la doublure rencontre le haut du sac, placez le biais sur l'envers du haut du sac, avec les bords non finis. Piquez un rentré d'à peine 6 mm. Coupez l'excédent de tissu si nécessaire. Pliez le biais vers l'endroit et repassez. Sélectionnez le point zig zag ou le point pour application (F11), inversez le point verticalement et piquez le biais.

Pliez le sac endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures sur le côté. Piquez à partir du bord pour créer un rentré de 1,5 cm. Piquez en allant vers le haut comme sur l'illustration. Surfilez les bords de la couture.

Assemblez les bords découpés pour former le fond du sac et piquez. Surfilez la couture.

Retournez le sac sur l'endroit.

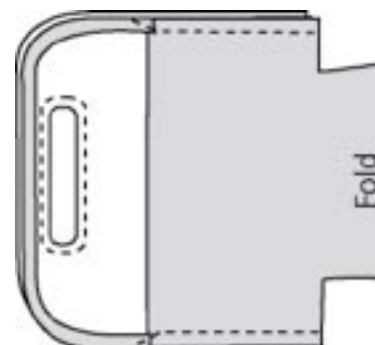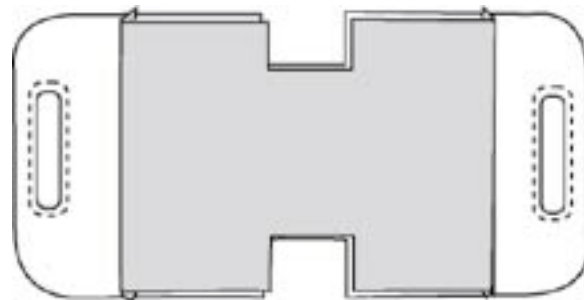

 **Husqvarna**

VIKING