



# Designer SE update version 9875

**? Défiler dans les menus**

Appuyez sur les flèches pour faire défiler les menus de points.




## ? Aide rapide

Votre Designer SE contient une Aide rapide, qui vous donne des informations instantanées sur tout ce que vous voyez à l'écran Designer interactif. Appuyez sur **?** en haut à droite de l'écran. Il se met à clignoter pour indiquer que l'Aide rapide est active. Appuyez sur l'icône ou sur la zone de l'écran pour laquelle vous aimeriez avoir plus d'information. Une fenêtre contextuelle donne une explication concise pour l'icône en question. Appuyez sur  pour quitter l'Aide rapide.

Lorsque une souris USB est branchée, il est encore plus facile d'utiliser l'Aide rapide intégrée. Placez le curseur sur l'icône et cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire s'afficher instantanément l'Aide rapide.


### D:2 – Points à l'ancienne, 47

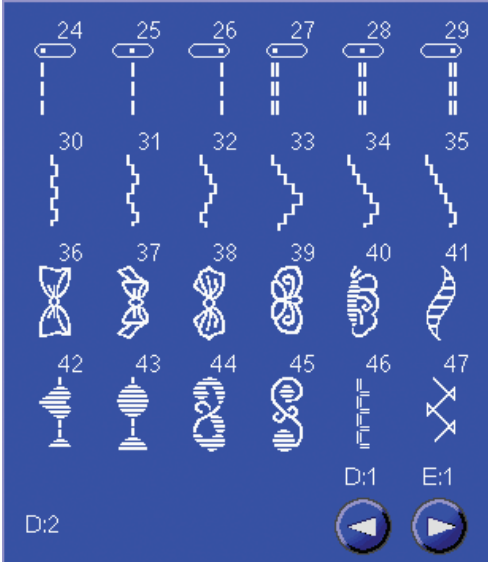

24 25 26 27 28 29  
30 31 32 33 34 35  
36 37 38 39 40 41  
42 43 44 45 46 47

D:1 E:1  
D:2


### E:3 – Points de patchwork, 61-72

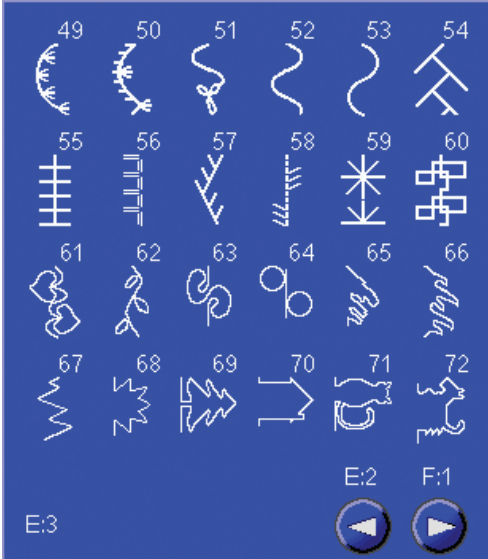

49 50 51 52 53 54  
55 56 57 58 59 60  
61 62 63 64 65 66  
67 68 69 70 71 72

E:2 F:1  
E:3

### G:2 – Points pour enfants, 25-40

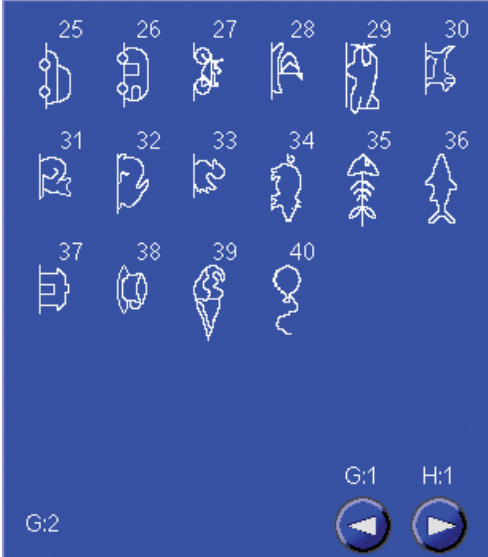

25 26 27 28 29 30  
31 32 33 34 35 36  
37 38 39 40

G:1 H:1  
G:2