


Designer SE update version 9875




? Guida rapida


La Designer SE dispone di una guida rapida che fornisce informazioni immediate su tutto ciò che viene visualizzato sullo Schermo Interattivo Designer SE. Sfiarare ? nell'angolo in alto a destra dello schermo. Inizia a lampeggiare indicando che la Guida Rapida è attiva. Sfiarare l'icona o la parte dello schermo su cui si desidera ricevere informazioni. Una finestra appare e mostra una breve descrizione dell'icona. Sfiarare  per uscire dalla Guida Rapida.

Se si collega un mouse USB, consultare la Guida Rapida incorporata è ancora più semplice. Posizionare il cursore sopra l'icona e fare clic con il tasto destro del mouse. La Guida Rapida appare istantaneamente.

D:2 – Punti heirloom, 47

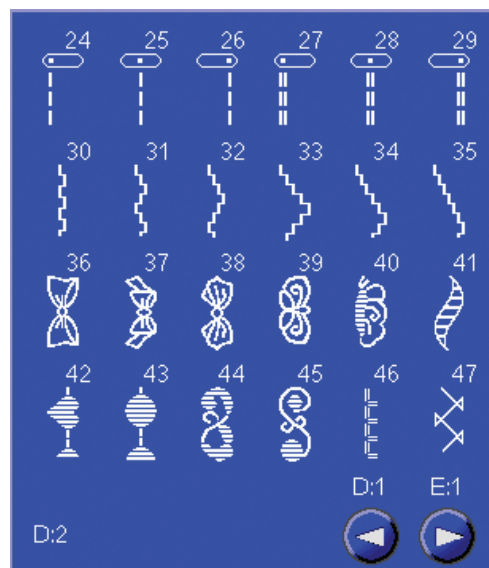

E:3 – Punti per quilt, 61-72

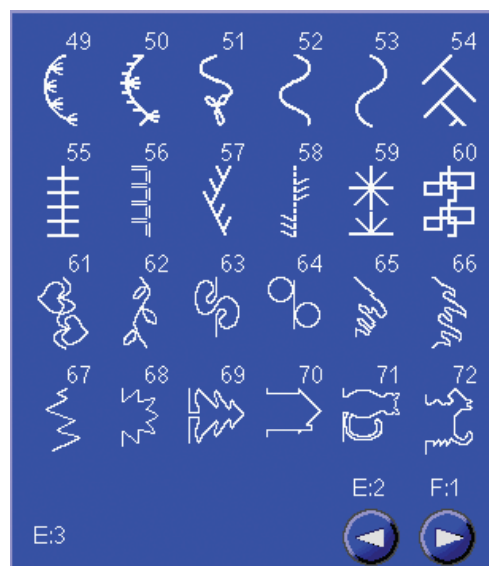

G:2 – Punti per bambini, 25-40

