


Designer SE update version 9875




? Quick Help


Uw Designer SE heeft een ingebouwde functie om snel hulp te bieden. Hier krijgt u direct informatie over alles wat u op het interactieve scherm ziet. Druk op ? in de rechter bovenhoek op het scherm. Het begint te knipperen, hetgeen aangeeft dat de Quick Help actief is. Druk op de icoon of dat deel van het scherm waarover u informatie wenst. Een pop-up venster geeft een beknopte uitleg over die specifieke icoon. Druk op  om de Quick Help te verlaten.

Als een USB-muis is aangesloten, is het nog gemakkelijker om de geïntegreerde Snelle hulp te gebruiken. Plaats de cursor op de icoon en klik erop met de rechter muisknop, dan verschijnt het pop-up venster voor de Snelle hulp direct.

D:2 – Nostalgische steken, 47

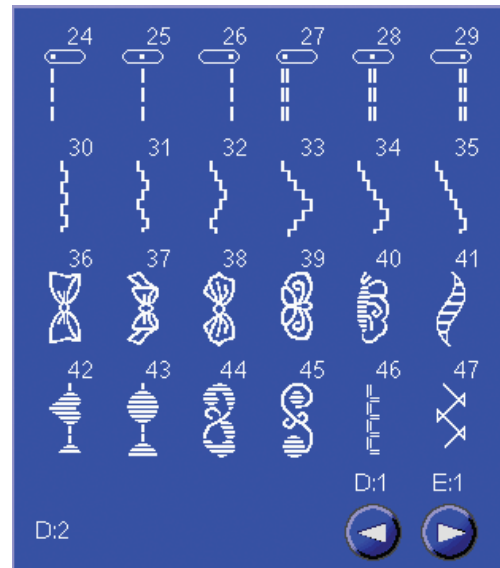

E:3 – Quiltsteken, 61-72

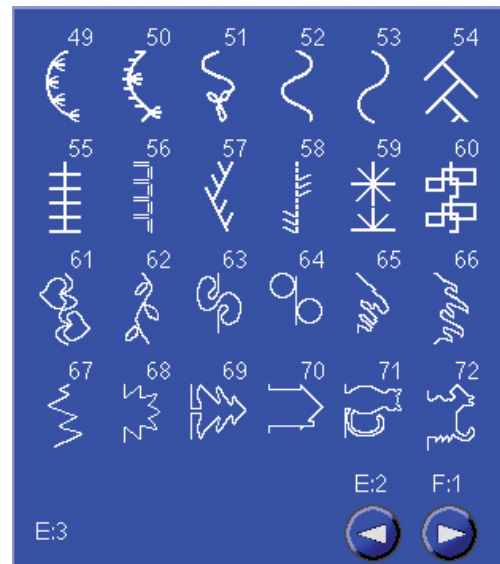

G:2 – Kindermotiefjes, 25-40

