


BRICKHÅLLARE

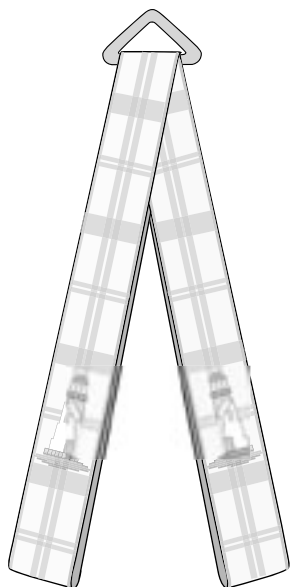

Material

- Husqvarna Viking sy-/brodermaskin
- Husqvarna Viking Cross Stitcher programvara (412 62 40-01)
- 2 kökshanddukar eller blåvitrutigt tyg
- Vit sytråd
- Brodertråd 40
- Husqvarna Viking Tear-A-Way™ rivbart mellanlägg
- 1 trähängare till brickbandet

Extra tillbehör:

- Fasturn (412 55 08-01)

1 cm sömsmån är inräknad i måtten.


TILLKLIPPNING

Om du använder kökshanddukar, klipp då bort alla fällar. Klipp till 4 remsor, 16 x 65 cm, ur tyget.


BRODERA OCH SY

Snäpp fast pressarfot A och välj raksöm. Sy ihop remsornas kortändar, så att du får två remsor med måtten 16 x 128 cm.


Öppna Light houses (fyror) i Cross Stitcher. Skapa stygnen och spara på diskett eller d-Card. Markera fyrbroderiernas mittpunkt mitt på remsan, ca 18 cm från sömmen. Brodera fyrarna med rivbart mellanlägg under tyget.

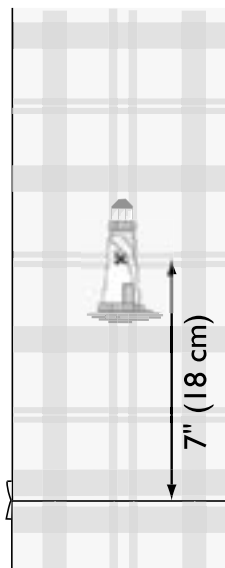

Vik remsorna på längden med rätsidorna mot varandra. Sy långsidorna. Vänd ut rätsidan med hjälp av Fasturn. Pressa banden så att sömmarna hamnar mitt bak.

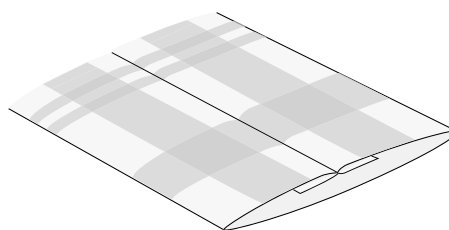

Trä banden genom trähängaren. Vik sömsmån mot insidan på ena kortsidan av bandet. Pressa. Snäpp fast pressarfot D. Välj raksöm med nålen i vänsterläge. Stick in kortsidan med traskant och sy ihop bandet så att det blir en cirkel. Gör samma sak med det andra bandet.

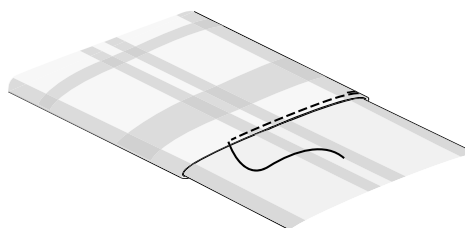

Zig Zag by Husqvarna Viking