

Designer I Uppdatering 1.5

Diskettsymbol för Broderi

Titta på broderier i din Designer I genom att sätta i disketten i den inbyggda diskettenheten. Tryck på diskettsymbolen. Detta gör det möjligt att visa broderier. För att ladda ett broderi måste broderienheten vara ansluten.

Quiltsömmar

Tryck Meny E på huvudmenyn för att välja quiltsömmar.

Söm E1 syr sömmen 1/4" (6 mm) från pressarfotens högra kant. Om du vill sy en quiltsöm som ser handgjord ut, kan du använda söm E2. Söm E24-E26 används vid stiplingsömnad. Det finns också sömmar som används om du syr en "crazy quilt". Kråksparkssömmarna (E7-E12) är typiska quiltsömmar. Sömmarna E3-E6 är 6-9 mm breda och kan användas vid kanalquiltning.

Langettsömmar

Tryck Meny H på huvudmenyn för att välja langettsömmar/kantavslutningar.





Sömmarna H1-13 är omnigramsömmar och sys upp till 25 mm breda.

Sömmarna H16-30 sys upp till 9 mm breda.

Omnigramsömmar

Tryck Meny K på huvudmenyn för att välja omnigramsömmar. De sys upp till 35 mm breda. Kan sys en och en eller programmeras ihop till vackra bårder.

Sömmarna 39-42 sys som ett mönster. Efter att du har sytt en mönsterrapport fäster din Designer I och stannar.

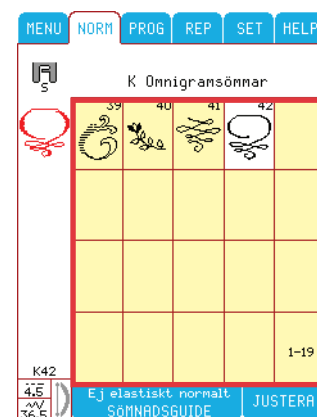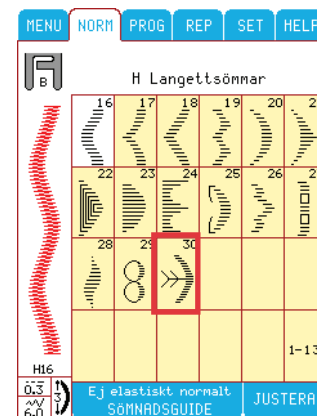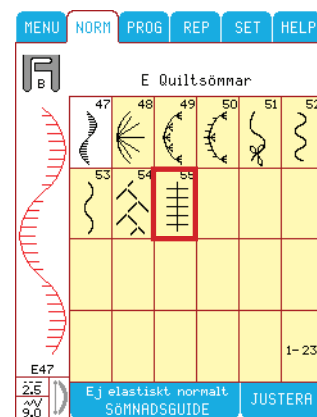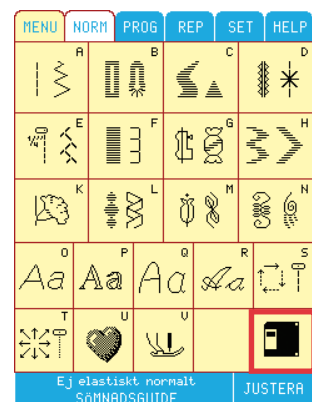

Modesömmar

Tryck Meny N på huvudmenyn för att välja modesömmar. De kan sys med en stygnbredd upp till 9 mm.

Sy bokstäver

På din maskin finns inbyggda bokstäver och siffror. Meny O – blockbokstäver, Meny P – märkbokstäver, Meny Q, Brush line och Meny R – monogrambokstäver.

Mina sömmar

Nu kan du komponera din egen favoritmeny genom att spara egna inställningar för en söm. Den nya menyn kallas "Mina sömmar" (Meny U) och visas som ett hjärta på huvudmenyn.




På menyn "Mina sömmar" kan du spara upp till 30 justeringar gjorda i **JUSTERA** (längd, bredd, mönsterförlängning och spegling) och inställningar gjorda i **SET** (trådspänning, balans och pressarfotstryck).

För att spara din favoritsöm/inställning, öppna **SET** och välj **Save**. Meny U öppnas. Tryck på den position där du vill att sömmen ska sparas. Originalsömmens nummer visas inom parentes efter U-sömmens nummer.


Specialsömmar

För frihandssömnad, lagning, quiltning och frihandsbroderi välj meny V. Det finns fyra stygn typer tillgängliga: V01, raksöm, V02, sick-sack, V03 och V04, träckelstygn. Sänk matartänderna och för V01 och V02 snäpp på R-foten eller en av de pressarfötter för frihandsquilt som finns som extra tillbehör.

Använd söm V03 och V04 tillsammans med fotpedalen. Om knappen inte är aktiverad kommer du att kunna träckla med automatik. Trampa ned fotkontrollen och för tyget manuellt medan pressarfoten är i det övre läget. V03 är ett rakstygn och V04 går i sidled.

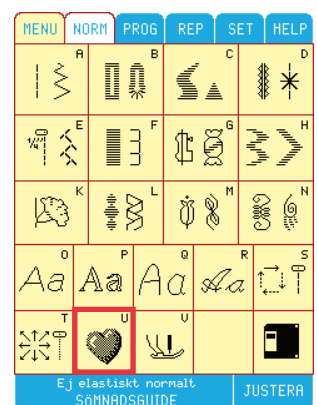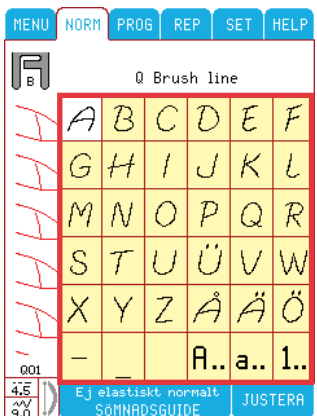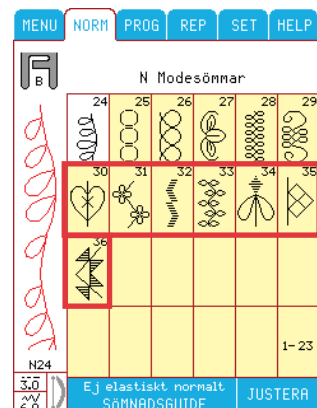

Stygnbredds begränsning


Tryck  om du vill låsa nålen i mittläget, vid användning av stygnplåt för raksöm, raksömsfot eller P foten.

Frihandssömnad


Tryck  för att omvandla alla sömmar till frihandssömmar.

Anm.: Tänk på att sänka mataren vid frihandssömnad.


Upprepat alarm

Tryck  för att välja ett upprepat alarm. Din Designer I kommer att upprepa larmsignaler för de popupp-menyer som visar sig under tiden maskinen syr.

Skärmlås

För att aktivera skärmlåset, tryck . När skärmlåset är aktiverat är inte sömvalsknapparna aktiva. För att låsa upp skärmlåset, tryck på nyckelsymbolen i det övre högra hörnet på färgskärmen.

Tidtagning.

I set menyn finns det ett stoppur som mäter maskinens sömnadstid. För att radera stoppuret tryck .

Popupp-menyer




Stygnbredds begränsning

Om du har använt en raksömsstygnplåt, pressarfot P, eller Sensorfot Q och valt stygnbredds begränsning informerar Designer I om detta när maskinen slås på eller om ett stygn med högre stygnbredd än 0,0 väljs.

Popupp-menyer i Broderiläge

Färdigt broderi

När broderiet är färdigt kommer en popupp-meny upp. Tryck OK för att komma tillbaka till broderiet.

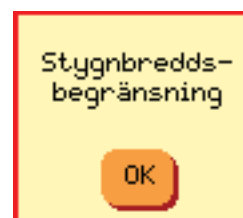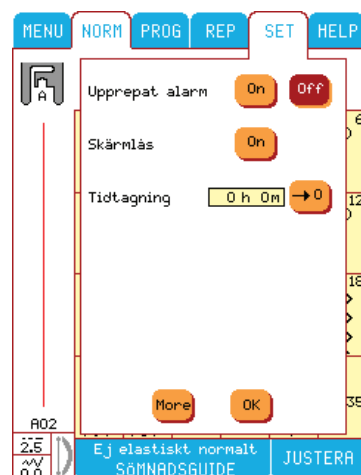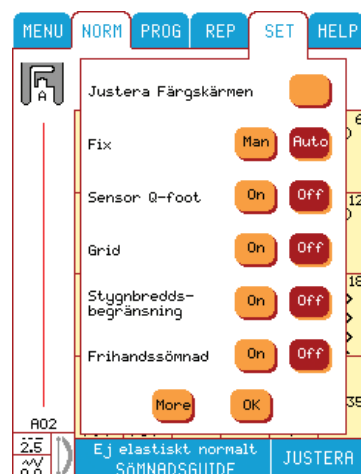

Hur man syr inbyggda sömmar i broderbågen

För att sy, välj en söm eller en programmerad sekvens. För att öppna ett minne, tryck på **Load** i **REP**-läge och välj önskat minne. Använd positioneringspilarna för att flytta sömmen till önskad startposition.

På färgskärmen visas startpositionen med **+**. Sömmen visas i den riktning den sys. Om du vill tillbaka till mittpunkten tryck **0.0**.



För att ändra sömnadsriktningen, stanna maskinen, tryck på **JUSTERA** och tryck på rotationsknappen **↻**. De inbyggda sömmarna kan roteras i 45 grader. Tryck på **OK** och den nya sömnadsriktningen visas på skärmen.

Tränsar

Förstärk gylflås, kjolslitsar, hällor och fickhorn med en träns.

Material: Ej elastiskt kraftigt.

Välj: Sömnadsguiden, Ej elastiskt kraftigt, Meny A – Nyttosömmar. Välj Söm A32.

Använd: Pressarfot B och nål nr 80 enligt rekommendation.

Sy:

- Lägg tyget under pressarfoten. Om du behöver finjustera tyget, tryck **↻** vändläge.
- Trampa ner fotreglaget, pressarfoten sänks automatiskt och sy. Maskinen kommer att sy raksöm till du trycker **↻**. Din Designer I syr sedan bakåt till du trycker **↻** igen. Din Designer I syr sedan sick-sack som döljer raksömmen till du trycker **↻**.
- Maskinen kommer att automatiskt att fästa samt klippa trådarna.

