

Designer I Uppdatering 1.6


Tränsar

Förstärk gyflås, kjolslitsar, hållor och fickhörn med en träns.



Material: Ej elastiskt kraftigt.


Välj: Sömnadsguiden, Ej elastiskt kraftigt, Meny A – Nyttosömmar. Välj Söm A32/A36.

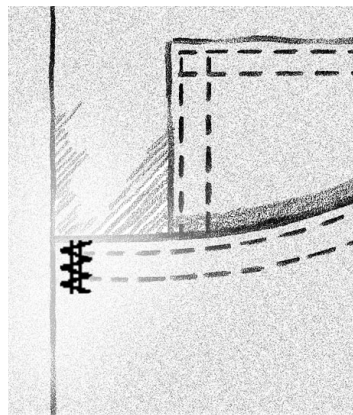Använd: Pressarfot B och nål nr 80 enligt rekommendation.







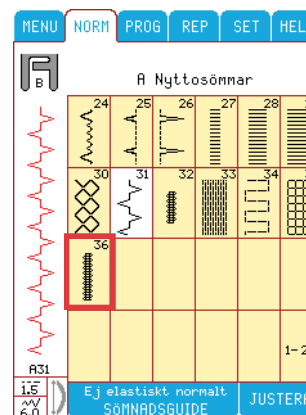
Sy A32:

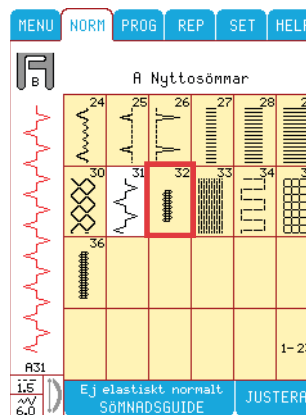- Lägg tyget under pressarfoten. Om du behöver finjustera tyget, tryck  vändläge.
- Trampa nerfotreglaget, pressarfoten sänks automatiskt och syr.
- Tryck . Maskinen stannar och fäster automatiskt när sömmen är färdig samt klipper trådarna.



Sy A36:




- Lägg tyget under pressarfoten. Om du behöver finjustera tyget, tryck  vändläge.
- Trampa nerfotreglaget, pressarfoten sänks automatiskt och syr. Maskinen kommer att sy raksöm till du trycker . Din Designer I syr sedan bakåt till du trycker  igen. Din Designer I syr sedan sick-sack som döljer raksömmen till du trycker .
- Maskinen kommer att automatiskt att fästa samt klippa trådarna.



Quiltsömmar

Tryck Meny E på huvudmenyn för att välja quilt-sömmar.

Söm E1 syr sömmen 1/4" (6 mm) från pressar-fotens högra kant. Om du vill sy en quiltsöm som ser handgjord ut, kan du använda söm E2. Söm E24-E26 används vid stipplingsömnad. Det finns också sömmar som används om du syr en "crazy quilt". Kråksparksömmarna (E7-E12) är ty-piska quiltsömmar. Sömmarna E3-E6 är 6-9 mm breda och kan användas vid kanalquiltning.

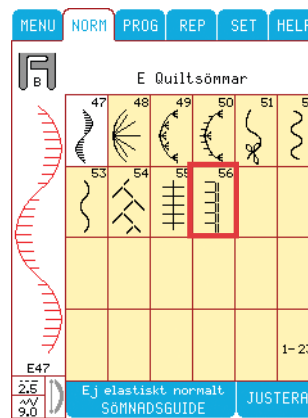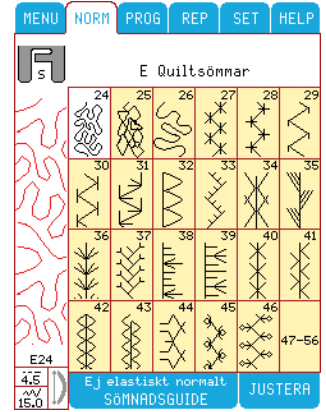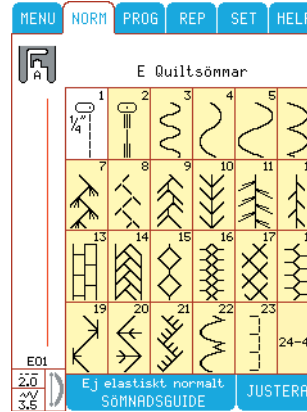

Langettsömmar

Tryck Meny H på huvudmenyn för att välja langettsömmar/kantavslutningar.

Sömmarna H1-13 är omnigramsömmar och sys upp till 25 mm breda.

Sömmarna H16-34 sys upp till 9 mm breda.

