

# Designer SE, uppdateringsversion 11393

## Sensorfot Q

Aktivera för att ställa in sensorsystemet för tillbehörspressarfötterna sensorfot Q eller den fjädrande öppna pressarfoten för frihandsquiltning. När du väljer sensorfot Q aktiveras stygnbredds-begränsningen automatiskt. Om du använder den fjädrande öppna pressarfoten för frihandsquiltning måste du avaktivera stygnbredds-begränsningen så att nålen kan röra sig i sidled.

## Nya sömmar!

- Söm A40 (Tvåstegssicksack) En perfekt söm för att foga samman spets, eller varför inte skapa en dubbel förhöjd satinsöm?


- Sömmar G41-43 (Barnsömmar) Perfekt för att dekorera roliga projekt, även för vuxna!

- Söm H36 (Langettsöm) En ny langettsöm, perfekt för kragar och ärmar på babykläder eller andra små sömnadsarbeten.


- Sömmar K39-40 (Omnigramsömmar) Nya, roliga sömmar! Programmera en egen mönsterkombination med lantlig charm.

- Söm N38-41 (Modesömmar) Fyra nya modesömmar för snygga detaljer på dina sömnadsarbeten.


### A:2 – Nyttosömmar, 40

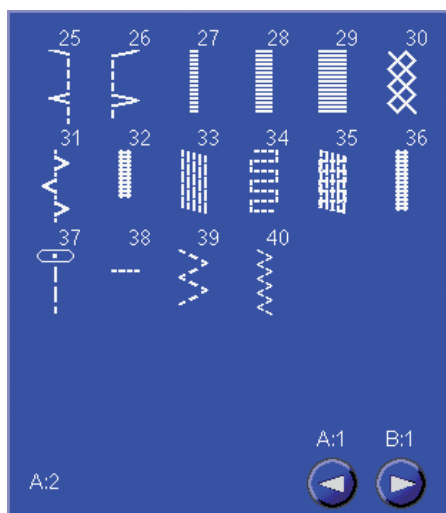


### G:2 – Barnsömmar, 41-43

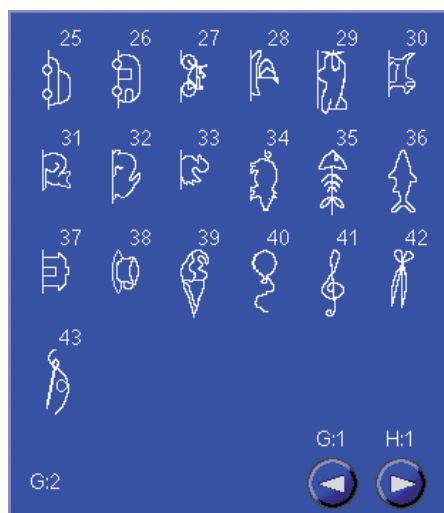

### H:3 – Langettsömmar, 36

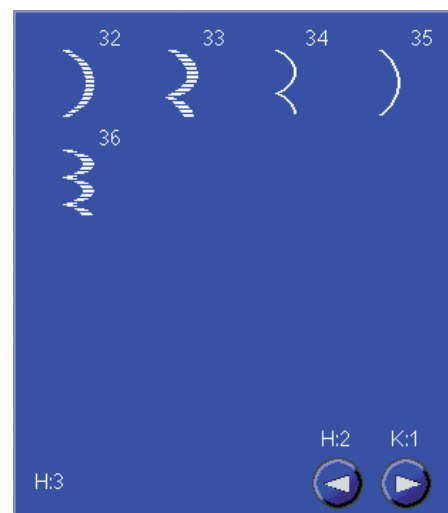

### K:2 – Omnigramsömmar, 39-40

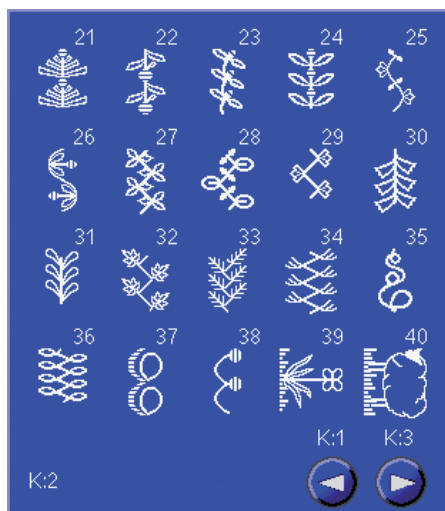

### N:2 – Modesömmar, 38-41

