




Designer SE update version 9875

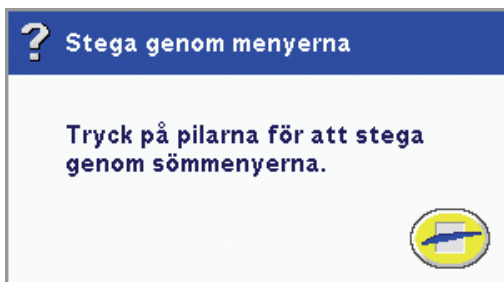


? Hjälpfunktion


Din Designer SE har en inbyggd Hjälpfunktion som ger dig direktinformation om allt som du ser på den interaktiva skärmen. Tryck på  i det övre, högra hörnet av skärmen. Ikonen börjar blinka för att tala om att snabbhjälpen är aktiverad. Tryck på den ikon eller del av skärmen som du vill ha information om. Ett pop-up-fönster ger dig en kort förklaring till ikonen. Tryck på  för att avsluta snabbhjälpen.

Om du har anslutit en USB-mus är det ännu enklare att använda den inbyggda snabbhjälpen. Placera pekaren över ikonen och högerklicka på musen så öppnas snabbhjälpen direkt.

D:2 – Sekelskiftessömmar, 47

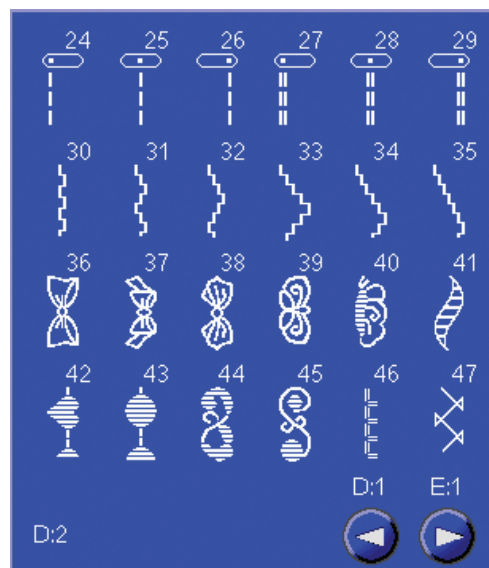

E:3 – Quiltsömmar, 61-72

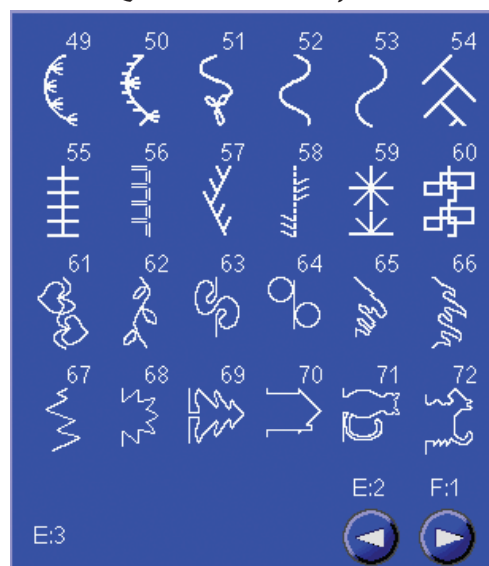

G:2 – Barnsömmar, 25-40

