



GEBRUIKERSHANDLEIDING

H | CLASS™ E10

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28.

Elektrische aansluiting

Deze naaimachine moet worden gebruikt met het voltage dat is aangegeven op het betreffende plaatje.

Opmerkingen over de veiligheid

- Deze naaimachine is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale functies, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het gebruik van de naaimachine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met de naaimachine kunnen spelen.
- Een naaimachine mag nooit zonder toezicht met de stekker in het stopcontact blijven staan.
- Verwijder direct na gebruik en voordat u de machine schoonmaakt de stekker van de naaimachine uit het stopcontact.
- Schakel de naaimachine uit ("0") wanneer u iets wilt veranderen in de omgeving van de naald, zoals een draad door de naald halen, een andere naald plaatsen, een andere naaivoet plaatsen en dergelijke.
- Gebruik de naaimachine nooit als het snoer of de stekker beschadigd zijn.
- Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de naaimachinaald.
- Gebruik deze naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor de naaimachine bedoeld is en zoals die worden beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door de producent zijn aanbevolen zoals in deze handleiding wordt beschreven.



Is de naaimachine versleten, houd er bij het afvoeren dan rekening mee dat het product veilig wordt gerecycled in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving voor elektrische/elektronische apparaten. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer

Hartelijk gefeliciteerd!

Als trotse bezitter van een nieuwe naaimachine, zult u versteld staan van de kwaliteit van de steken in allerlei soorten stof, van meerdere stoflagen of denim tot de prachtigste zijde.

Uw naaimachine is bijzonder makkelijk en eenvoudig in gebruik. Voor uw eigen veiligheid en om alle voordelen van uw machine optimaal te kunnen benutten, raden wij u aan eerst alle belangrijke veiligheidsvoorschriften, gebruiks- en onderhoudsinstructies in deze handleiding te lezen.


Ontdek de vele voordelen en gemakkelijke bediening van de machine te ontdekken en te leren kennen door stap voor stap deze instructies door te lezen terwijl u achter uw machine zit.

Om te garanderen dat u altijd over de meest moderne mogelijkheden beschikt, behoudt de fabrikant zich het recht voor, indien nodig wijzigingen aan de uitvoering, het ontwerp of de accessoires van deze naaimachine aan te brengen.


INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE MACHINE	5
ACCESSOIRES.....	7
BEVESTIGING VAN DE DOOS MET TOEBEHOREN.....	8
MACHINE AANSLUITEN OP DE VOEDINGSSPANNING.....	9
Voetpedaal.....	9
Naailampje.....	9
GLOEILAMPJE VERVANGEN	10
TWEESTAPS PERSVOETLICHTER/DRIJK VAN NAAIVOETJE AFSTELLEN	11
BEVESTIGEN VAN NAAIVOET/HOUDER.....	12
GAREN OPSPOELEN.....	13
HET SPOELTJE PLAATSEN.....	14
NAALD AANBRENGEN.....	15
DE BOVENDRAAD INRIJGEN.....	16
DRAADSPANNING	17
ONDERDRAAD OMHOOG BRENGEN	18
ACHTERUIT NAAIEN/STOF WEGNEMEN/DRAAD AFSNIJDEN	19
NAALD/STOF/GAREN AFSTEMMEN.....	20
RECHTE STEKEN	21
ZIGZAGSTEKEN.....	22
KNOOPSGATEN	23
BLINDZOMEN	25
RITSEN EN KOORD	26
DRIESTAPS ZIGZAGSTEEK	27
STEEKKEUSE.....	28
ONDERHOUD.....	29
VERHELPELEN VAN STORINGEN	30

BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE MACHINE

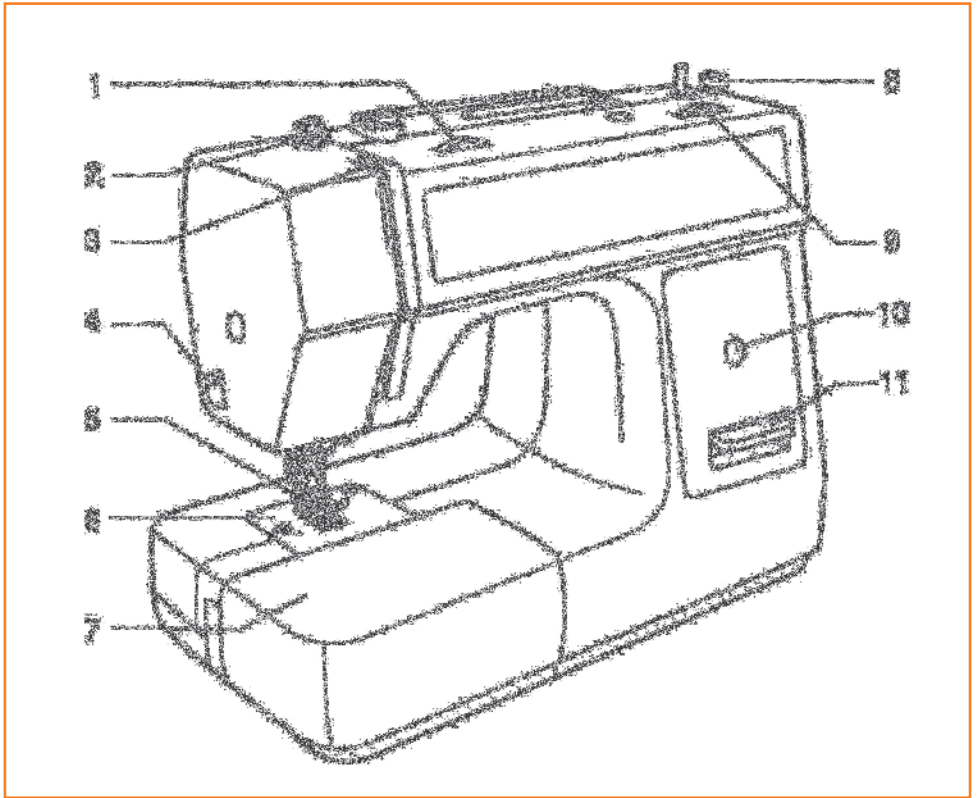


1. Draadspanningswielkje
2. Persvoetdruk
3. Draadhefboom
4. Garenmesje
5. Naaivoetje
6. Steekplaat
7. Doos met toebehoren
8. Spelstop
9. Steeklengtewielkje
10. Stekendisplay
11. Hendel voor achteruit naaien

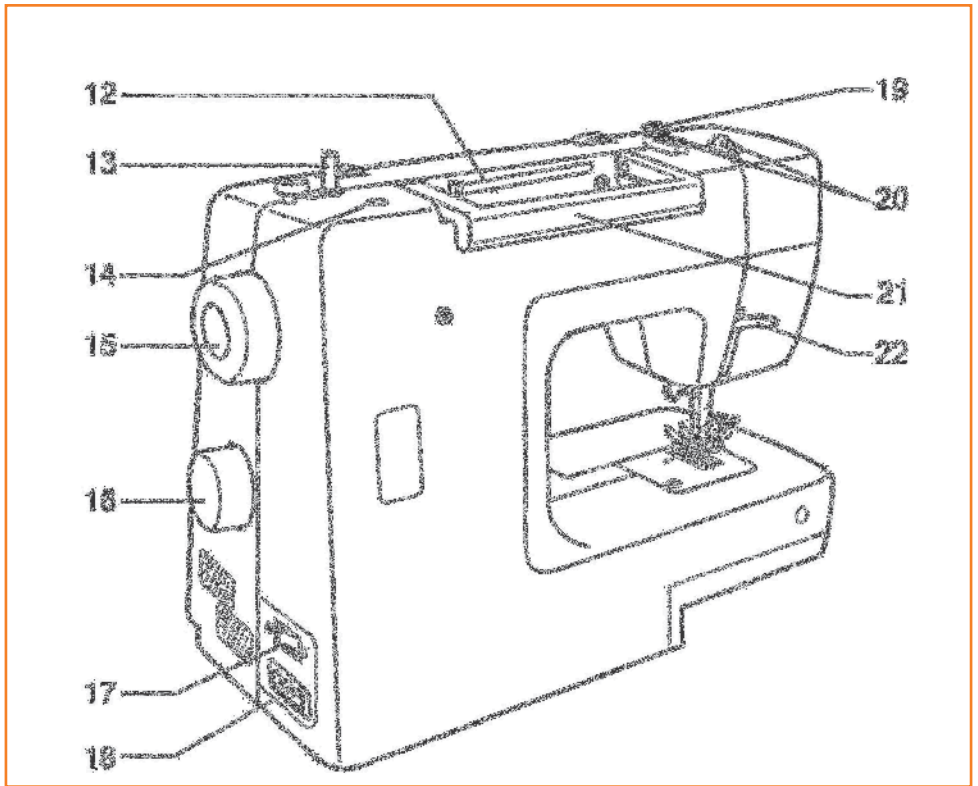

- 12. Garenpen
- 13. Spoelas
- 14. Opening voor tweede garenpen
- 15. Handwiel
- 16. Steekkeuzeknop
- 17. Aan/Uit knop
- 18. Hoofdaansluiting
- 19. Onderdraadgeleider
- 20. Bovendraadgeleider
- 21. Handvat
- 22. Persvoetlichter

ACCESSOIRES

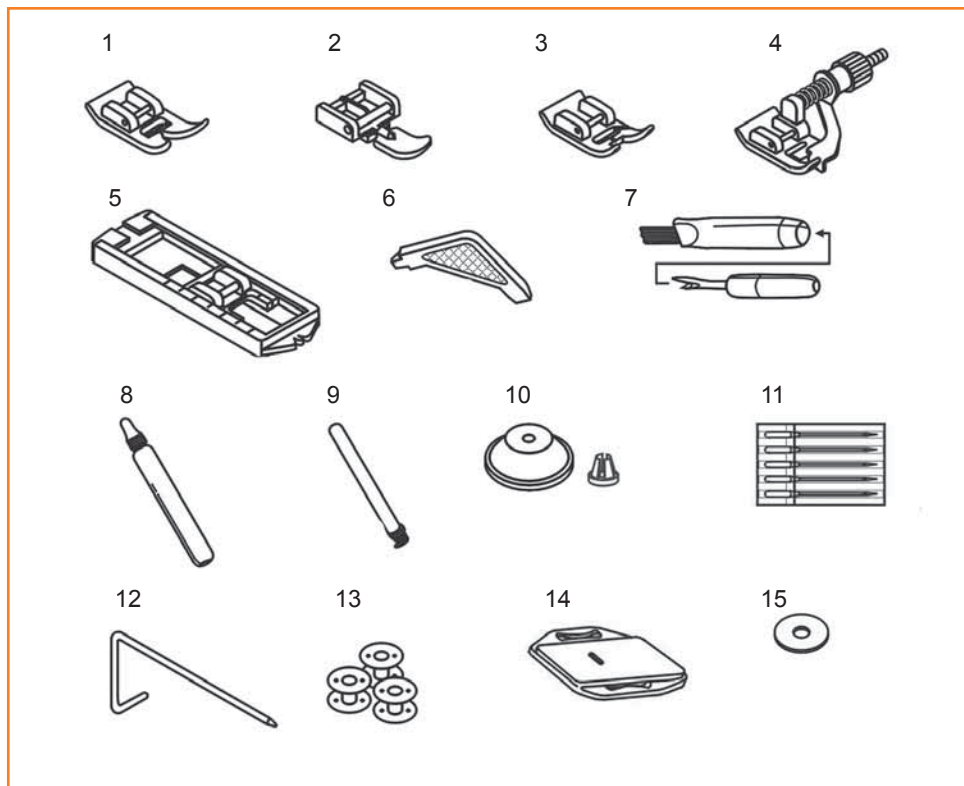


1. Standaard naaivoetje
2. Ritsvoetje
3. Cordonsteekvoetje
4. Blindzoomvoetje
5. Knoopsgatvoetje
6. L-schroevendraaier
7. Tornmesje/borsteltje
8. Olieflacon
9. Tweede garenpen


10. Garenschijf (2x)
11. Pakje naalden
12. Naadgeleider
13. Spoeltjes (3x)
14. Afdekplaatje transporteur
15. Vilt voor garenpen

BEVESTIGING VAN DE DOOS MET TOEBEHOREN

Houd de doos met toebehoren horizontaal en duw hem in de richting van de pijl. (1)

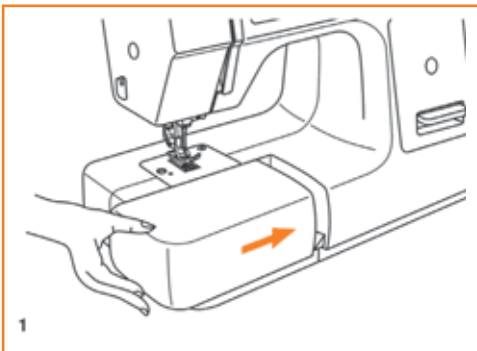

Til het deksel bij de pijlpunt op om de doos te openen. (2)

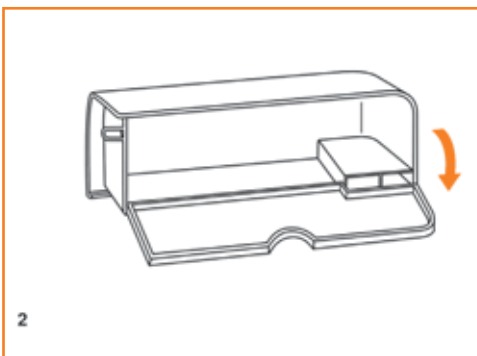


MACHINE AANSLUITEN OP DE VOEDINGSSPANNING

Sluit de machine aan op een voedingsbron, zoals afgebeeld. (1)



Attentie:

Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u de machine niet gebruikt.

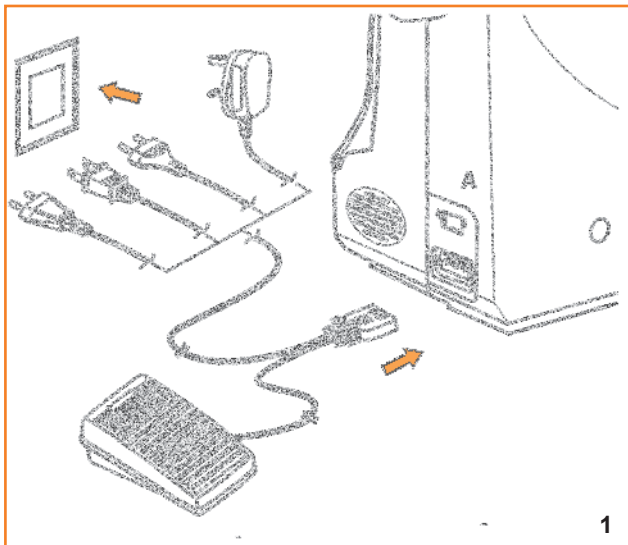

Voetpedaal

Met het voetpedaal regelt u de naaisnelheid. (3)



Attentie:

Neem bij twijfel over de wijze van aansluiten op een voedingsbron contact op met een erkend elektricien.


Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u de machine niet gebruikt.

Het apparaat moet worden gebruikt met het voetpedaal:

- Voor USA en Canada, 110-120V: KD-1902
- Voor Australië, 240V: KD-2902
- Voor Europa, 220-240V: KD-2902

Naailampje

Druk op de hoofdschakelaar (A) om de machine en het lampje in te schakelen. ("I")

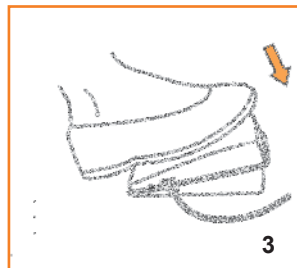

GLOEILAMPJE VERVANGEN





Attentie:

Trek de stekker uit het stopcontact!

Vervang het lampje door eenzelfde lampje van 15 watt (220-240V) of 10 watt (110-120V) .


- Draai de schroef (A) los zoals afgebeeld. (1)
- Verwijder de afdekkap (B).
- Draai de lamp los en draai er een nieuwe in (C). (2)
- Plaats de afdekkap en draai de schroef vast.

Als u problemen aantreft: vraag uw dealer om advies.

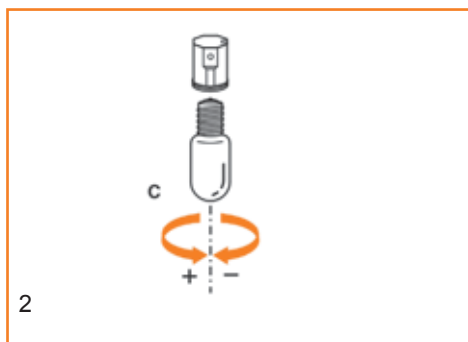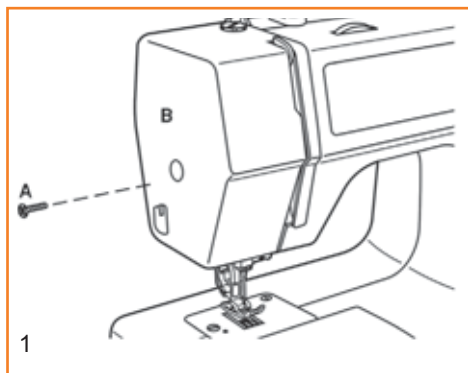

TWEESTAPS PERSVOETLICHTER

Bij het naaien van verschillende lagen of dikke stoffen kan het naaivoetje nog hoger worden gezet, zodat u de stof gemakkelijker kunt plaatsen. (A)

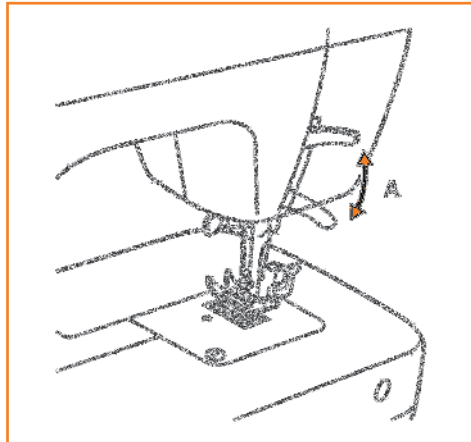


DRUK VAN NAAIVOETJE AFSTELLEN

De druk van het naaivoetje van de machine is in de fabriek ingesteld en hoeft voor de meeste stoffen niet te worden gewijzigd (dunne of dikke stoffen).

Indien de druk van het naaivoetje toch moet worden aangepast, draai dan het wielletje naar links of rechts met een muntstuk.

Voor het naaien van hele dunne stoffen, verlaagt u de druk door het wielletje tegen de klok in te draaien. Voor hele dikke stoffen, kunt u de druk verhogen door het wielletje met de klok mee te draaien.

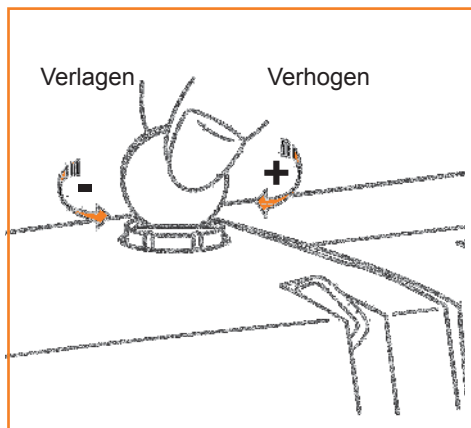

BEVESTIGEN VAN NAAIVOET/HOUDER

Breng de naaivoethouder aan

Breng de naaivoetstang omhoog (a). (1)

Bevestig de naaivoet/houder (b), zoals afgebeeld.

Breng het naaivoetje aan

Breng de naaivoet/houder (b) omlaag tot de uitsparing (c) precies boven de pen op het voetje (d) staat. (2)

Breng de hendel (e) omhoog.

Breng de naaivoet/houder (b) omlaag, zodat het naaivoetje (f) automatisch op zijn plaats valt.

Naaivoetje verwijderen

Breng het naaivoetje omhoog. (3)

Breng de hendel (e) omhoog zodat het naaivoetje loslaat.


Bevestig de naadgeleider

Bevestig de naadgeleider (g) in de gleuf op de houder zoals afgebeeld.

Afstellen naar wens voor zomen, plooiën, quilten enz. (4)

 **Attentie:**


Zet de hoofdschakelaar op OFF ("O"), als u één van bovenstaande handelingen uitvoert.

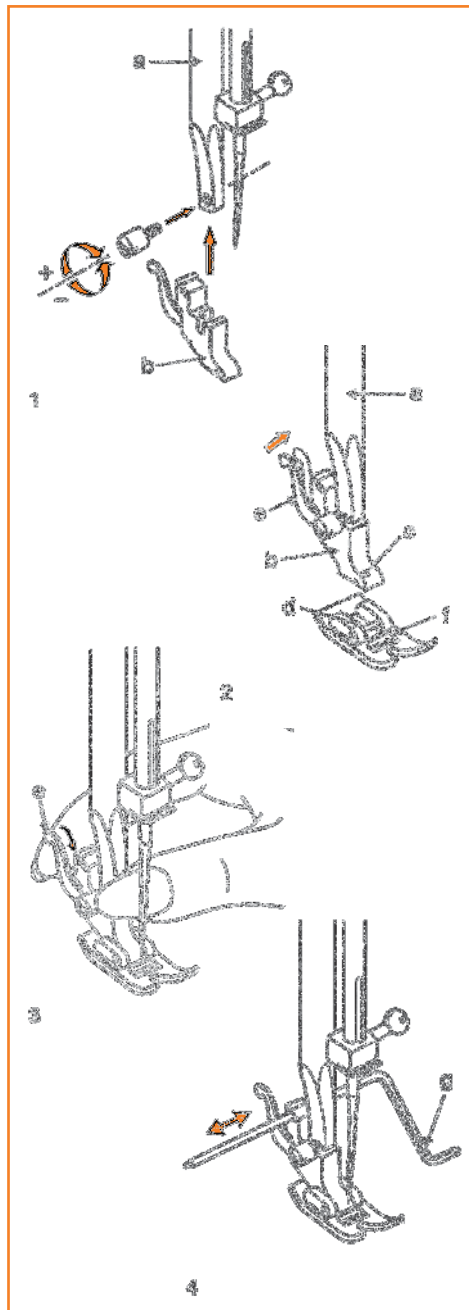

GAREN OPSPOELEN

Plaats het garen en het garenschijfje op de garenpen (1).

- Bij kleinere klosjes plaatst u het garenschijfje met de korte zijde op het klosje (2).
- Wind het garen met de klok mee rond de schijfjes (3) voor de onderdraadspanning.
- Draad zoals afgebeeld in spoeltje rijgen en op de spoelas (4) plaatsen.
- Duw het spoeltje naar rechts (5).
- Houd het draadeinde vast (6).
- Druk op het voetpedaal (7) om het spoeltje op te winden.
- Knip de draad af (8).
- Duw het spoeltje naar links (9) en neem het van de spoelas.

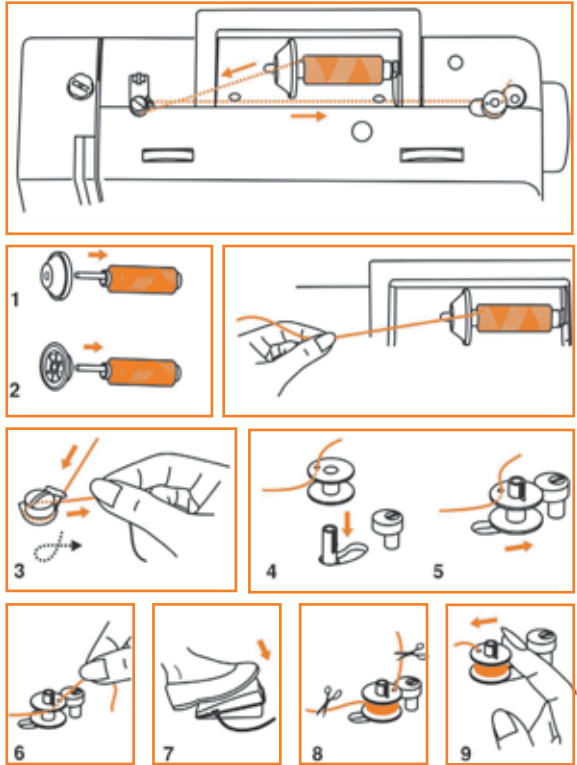

Let op:





Als de spoelas in de "opspoel"-positie staat, zal de machine niet naaien en draait het handwiel ook niet.

Wilt u verder naaien, duw dan de spoelas eerst naar links (naaipositie).

HET SPOELTJE PLAATSEN

Bij het aanbrengen of verwijderen van het spoeltje moeten het voetje en de naald helemaal omhoog staan.

1. Open het spoelhuisdeksel.
2. Houd het spoelhuis in de ene hand. Plaats het spoeltje zo, dat de draad met de klok mee loopt (pijl).
3. Trek de draad onder de spanveer door.
4. Houd het spoelhuis vast bij het scharnierlipje.
5. Plaats het in het spoelhuis.

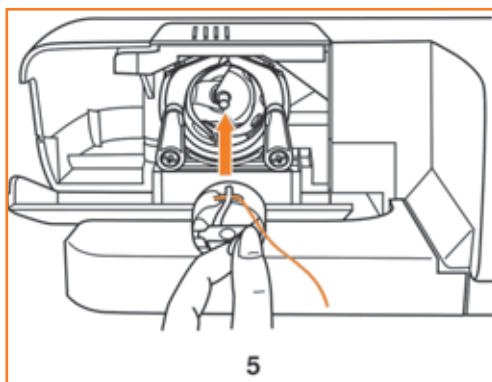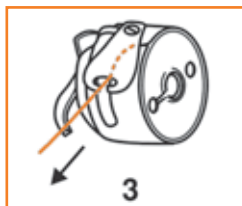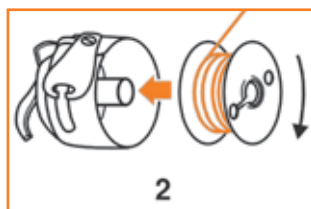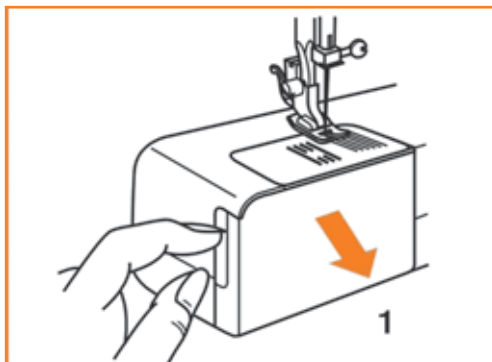

Attentie:

Zet de hoofdschakelaar op OFF ("O").

NAALD AANBRENGEN

Vervang de naald regelmatig, met name als deze tekenen van slijtage vertoont of problemen veroorzaakt.

Plaats de naald overeenkomstig de afgebeelde instructies.

- A. Draai de naaldklemschroef los en weer vast nadat de nieuwe naald is geplaatst. (1)
- B. De platte zijde van de naald moet naar achteren wijzen.
- C/D. Duw de naald zo ver mogelijk omhoog in de opening.





Attentie:

Zet de hoofdschakelaar op OFF ("0").

Naalden moeten in uitstekende staat verkeren. (2)

Problemen ontstaan door:

- A. verbogen naalden
- B. beschadigde punten
- C. botte naalden

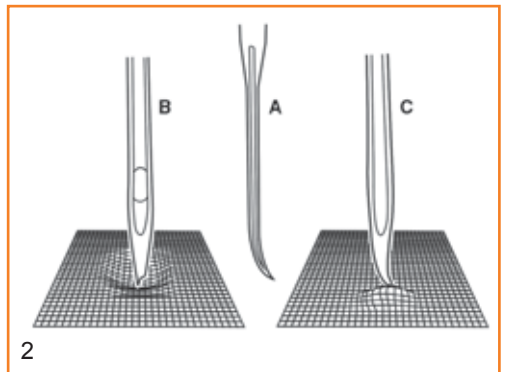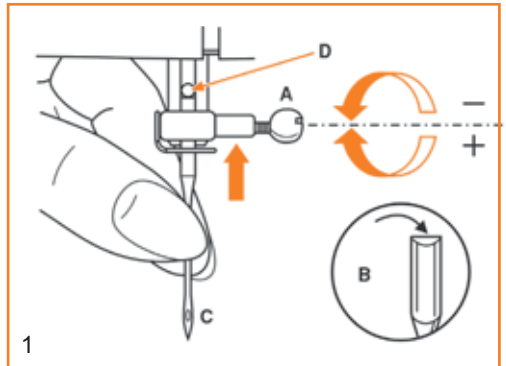

DE BOVENDRAAD INRIJGEN









Het inrijgen van de draad is eenvoudig, maar moet wel correct worden uitgevoerd om problemen bij het naaien te voorkomen.

- Begin met de naald in de hoogste stand te zetten (1), en breng bovendien het naaivoetje omhoog om de spanningsschijfjes te openen. (2)

Attentie:

In verband met de veiligheid wordt aanbevolen om de stroom eerst uit te schakelen.

- Breng de garenpin omhoog. Zet het garenklosje op de houder, waarbij de draad van de klos loopt zoals afgebeeld. Bij kleine garenklosjes, plaatst u de korte zijde van het garenschijfje op de klos. (3)
- Trek de draad van het klosje door de bovenste draadgeleider. (4)
- Geleid de draad rond de draadgeleider (5) en door de voorspanningsveer zoals afgebeeld.
- Zorg voor de nodige spanning door de draad door de rechter gleuf omlaag en via de linker gleuf omhoog te brengen (6). Hierbij is het handig om de draad tussen de klos en draadgeleider te houden (4).
- Als de draad weer boven is, steek hem dan van rechts naar links door het oog van de draadhefboom en dan weer omlaag. (7)
- Breng hem vervolgens achter het dunne haakje van de naaldklemgeleider (8) langs en dan omlaag naar de naald; de draad wordt van voren naar achteren door de naald gestoken.
- Trek de draad vervolgens ca. 15 - 20 cm onder het naaivoetje door naar achteren. Snijd de draad op lengte met het ingebouwde garenesje. (9)

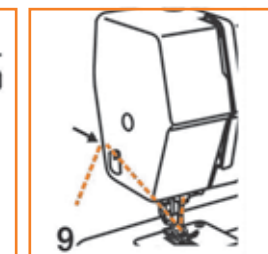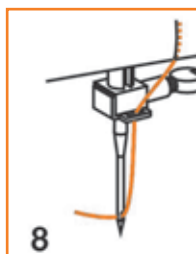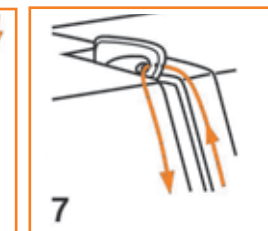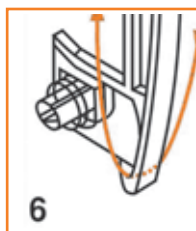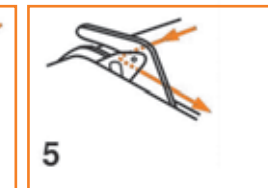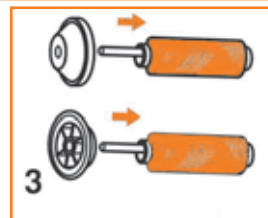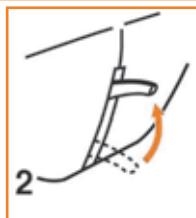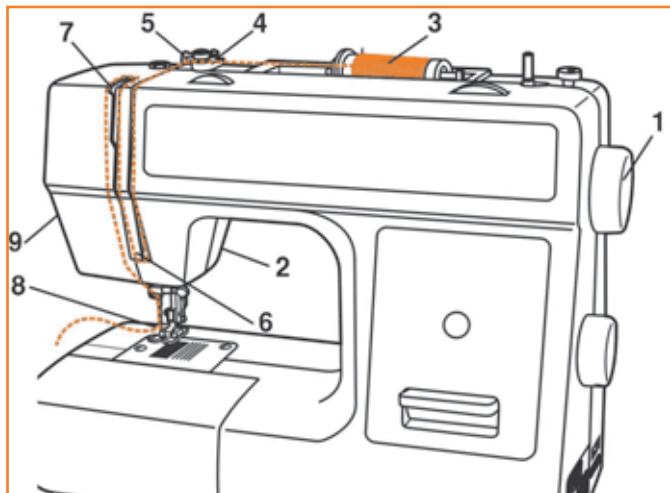


DRAADSPANNING


Basisinstelling draadspanning: "4"

Om de spanning te verhogen draait u het wielje op het eerstvolgende hogere nummer.

Om de spanning te verlagen draait u het wielje op het eerstvolgende lagere nummer.

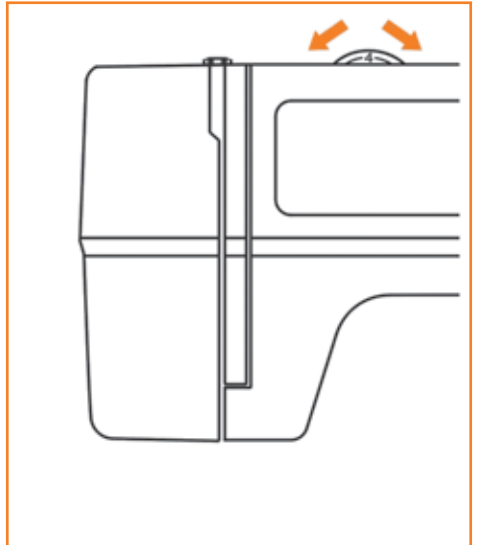

- A. Normale draadspanning – boven- en onderdraad komen in de stof bij elkaar
- B. Spanning van bovendraad te laag – de bovendraad "lust" aan de onderzijde van de stof
- C. Spanning van bovendraad te hoog – de onderdraad "lust" aan de bovenzijde van de stof

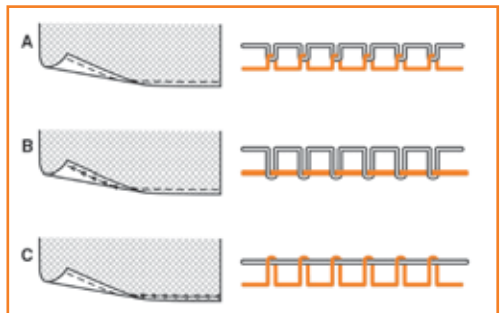


Let op:

De onderdraadspanning hoeft normaal gesproken niet te worden ingesteld.


ONDERDRAAD OMHOOG BRENGEN

Houd de bovendraad met de linkerhand vast. Draai het handwiel naar u toe, totdat de naald omhoog is gebracht. (1)

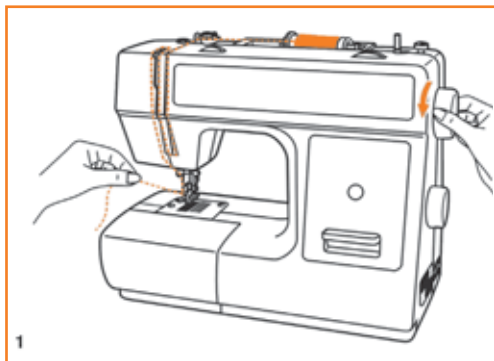

Trek voorzichtig aan de bovendraad zodat de onderdraad door de opening in de steekplaat verschijnt.


Trek beide draden naar achteren, onder het voetje door. (2)

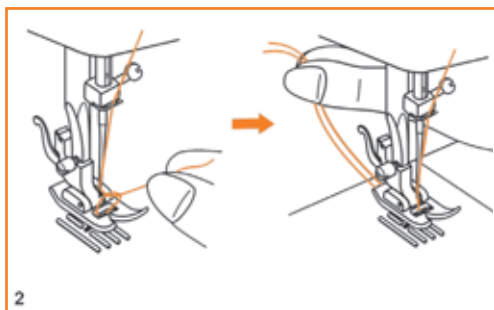

ACHTERUIT NAAIEN


Aan het einde van de naad drukt u op de hendel voor achteruit naaien. Naai een paar steken om de draadeinden "af te hechten".

Laat de hendel los en de machine naait weer vooruit. (1/A)

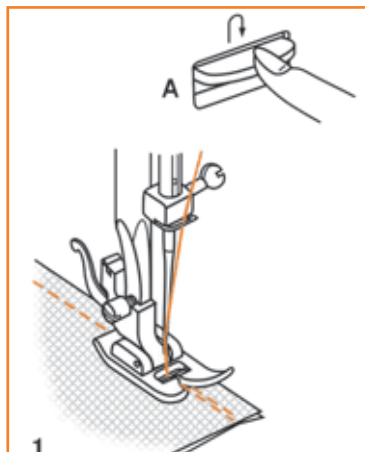


DE STOF VERWIJDEREN

Draai het handwiel naar u toe en zet de draadhefboom in de hoogste stand, breng het naaivoetje omhoog en neem de stof naar achteren toe weg. (2)

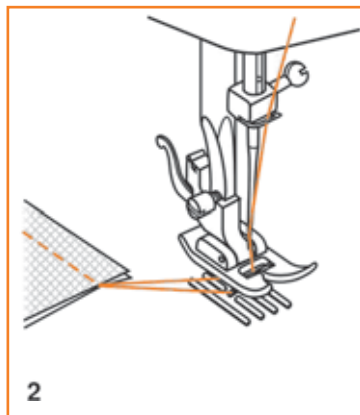

DRAAD AFSNIJDEN

Houd de draden met beide handen vast achter het naaivoetje, trek ze in het garenmesje (B) en omlaag (3) om ze af te snijden.

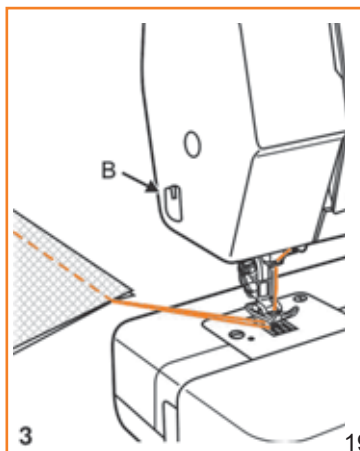

NAALD/STOF/GAREN AFSTEMMEN

NAALD, STOF, GARENKEUZE

NAALDDIKTE	STOFFEN	GAREN
9-11(65-75)	Dunne stoffen zoals dun katoen, voile, zijde, mousseline, interlock, gebreid katoen, tricot, jersey, crêpe, geweven polyester, overhemd- en blousestoffen.	Dun garen van katoen, nylon of polyester.
12(80)	Normale stoffen zoals katoen, glanzzijde, gordijnstof, canvas, dubbel gebreid, lichtgewicht wol.	Het meest verkochte garen is geschikt voor deze stoffen en deze naalddikte. Gebruik polyester-garen voor synthetisch materiaal en katoen op natuurlijk geweven stoffen, dat geeft het beste resultaat.
14(90)	Normale stoffen zoals katoen, ongekeperd linnen, wol, dikke gebreide stof, badstof, denim.	Gebruik altijd hetzelfde garen als boven- en onderdraad.
16(100)	Dikke stoffen zoals canvas, wolweefsel, buitententen en quiltstoffen, denim, stoffeermateriaal (licht tot gemiddeld).	
18(110)	Dik wolweefsel, jasstoffen, stoffeermateriaal, enkele leersoorten en vinyl.	Dik garen, vloerbedekkinggaren. (verhoog de druk van het naaivoetje en bovendraadspanning).

BELANGRIJK: pas de naalddikte aan de dikte van de draad en de stof aan.

NAALD, STOF SELECTEREN

NAALDEN	TOELICHTING	SOORT STOF
HA×1 15×1	Normale scherpe naalden. Maten van dun tot lang. 9 (65) tot 18 (110)	Natuurlijk geweven stoffen zoals wol, katoen, zijde enz. Qiana. Niet aanbevolen voor dubbel gebreid.
15×1/705H(SIN)	Semi-ballpointnaald, gelast. 9 (65) tot 18 (110)	Natuurlijke en synthetische geweven stoffen zoals polyestermengsels, gebreid polyester, interlock, tricot, enkel en dubbel gebreid. Kan worden gebruikt i.p.v. 15 x 1 voor het naaien van alle stoffen.
15×1/705H (SUK)	Volledige ballpointnaald 9(65) tot 18(110)	Gebreide sweaters, lycra, zwemkleding, elastiek.
130 PCL	Ledernaald. 12(80) tot 18(110)	Leder, vinyl, stoffering. (Maakt kleinere gaatjes dan de standaard dikke naald.)

RECHTE STEKEN


Rechte steek met de naald in middelste positie.

Draai de steekkeuzeknop zodat de "A" in stekendisplay verschijnt.

Plaats het standaard naaivoetje.

Stel de lengte van de steek in met het steeklengtwieltje. 2.5 is de standaard steeklengte.

Voor de versterkte drievoudige rechte steek, zet u het steeklengtwieltje op de stand "S1".

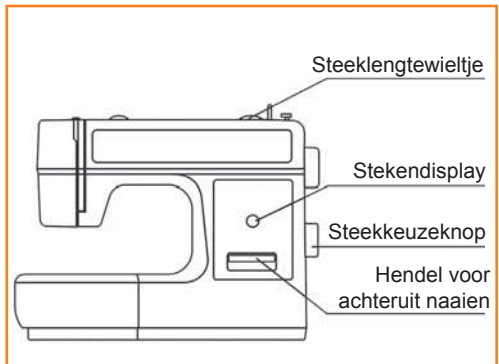


Rechte steek met de naald in de rechter positie.

Draai de steekkeuzeknop zodat de "B" in het stekendisplay verschijnt.

Stel de lengte van de steek in met het steeklengtwieltje.

Voor de versterkte drievoudige rechte steek, zet u het steeklengtwieltje op de stand "S1".

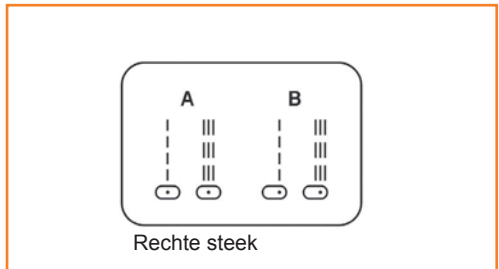

Aanbevolen steeklengten:

2.0 voor dunne stoffen

2.5 voor normale stoffen

3.0 voor dikke stoffen


4.0-5.0 voor rijgen

S1 voor stretchstoffen

ZIGZAGSTEKEN

Draai de steekkeuzeknop tot "C"-zig-zag in het stekendisplay verschijnt. Bovendien wordt de breedte van de zigzagsteek door draaien van het steeklengtewieltje verhoogd of verlaagd.

Plaats het standaard naaivoetje.

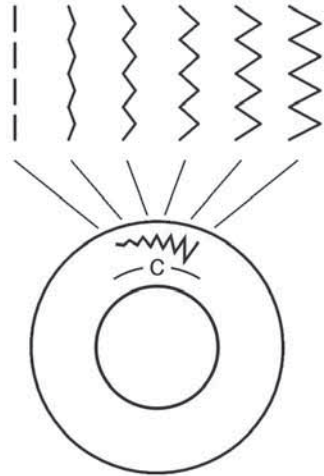


Steeklengtewieltje

Functie van het steeklengtewieltje bij het zigzaggen

De dichtheid van zigzagsteken wordt hoger naarmate de steeklengteknop dichterbij "0" staat.

Zigzagsteken krijgt u meestal op de stand "2.5" of lager.

Aangesloten zigzagsteken (dicht bij elkaar) zien eruit als een cordonsteek.

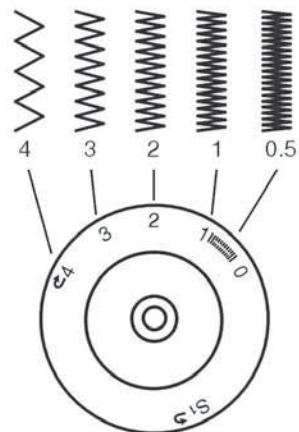

KNOOPSGATEN

Vorbereiding

Selecteer het knoopsgat met de steekkeuzeknop.

Plaats het knoopsgatvoetje.

Stel de steeklengteknop in tussen "0.5" - "1".

De dichtheid van de steek hangt af van de dikte van de stof.

Let op: Maak altijd eerst een proefknoopsgat.


Vorbereiden van de stof

Meet de diameter van de knoop en voeg 0,3 cm toe voor de trenzén. Bij een hele dikke knoop nog meer toevoegen voor de trenzén. Markeer de plaats en lengte van het knoopsgat op de stof. Positioneer de stof zo, dat de naald op de markering staat die het verst van u af ligt. Trek het knoopsgatvoetje zo ver mogelijk naar u toe.

Breng het voetje omlaag.

1. Selecteer het knoopsgat met de steekkeuzeknop. Zet de steekkeuzeknop op (1) "1". Naai met een gemiddelde snelheid tot u de eindmarkering bereikt.
2. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4) "0.5" en naai 5-6 trenzénsteken.
3. Zet de steekkeuzeknop op (3) "1" en naai de linkerzijde van het knoopsgat tot de markering aan het einde die het verst van u af ligt.
4. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4) "0.5" en naai de trenzénsteken.

Neem de stof onder het naaivoetje vandaan. Trek de bovendraad aan de verkeerde kant van de stof en knoop de boven- en onderdraad aan elkaar. Snij het midden van het knoopsgat open met het tornmesje, maar wees voorzichtig en snij niet in de steken.

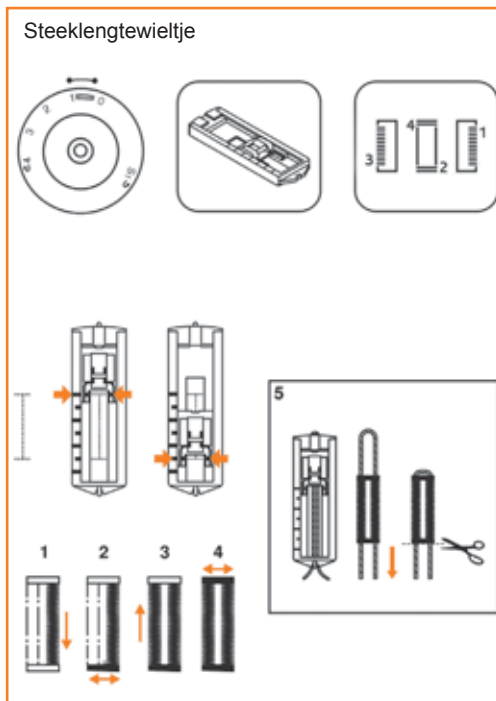




Tips

- Verlaag de spanning van de bovendraad iets voor een cordonsteek aan de bovenkant.
- Gebruik versteviging bij knoopsgaten in dunne of stretchstoffen.
- U kunt het beste over een inlegdraad naaien bij knoopsgaten in stretch- of gebreide stoffen. De knoopsgatkolom wordt dan overde inlegdraad genaaid.
(5)


BLINDZOMEN

Voor boorden, gordijnen, broeken, rokken enz.

Selecteer  Blindzomen voor stretchstof 

Selecteer  Blindzomen voor gewezen stoffen.

Plaats het blindzoomvoetje. (1)
Steeklengte 1.5-2.5

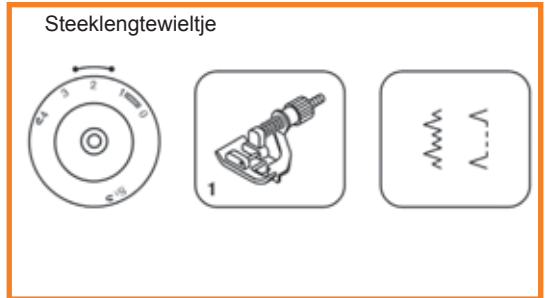

Let op:

Blindzomen vereist zeker enige oefening.


Maak daarom eerst een proeflapje.

Vouw de stof zoals afgebeeld met de verkeerde kant boven. (2)

Leg de stof onder het naaivoetje. Draai het handwiel met de hand naar voren tot de naald helemaal links staat. De naald moet net in de vouw van de stof steken. (3)

Stel de geleider op het voetje (4) af door de knop (5) te draaien, zodat de geleider precies tegen de vouw rust.

Naai langzaam door het voetpedaal iets in te trappen en de stof langs de rand van de geleider te bewegen.

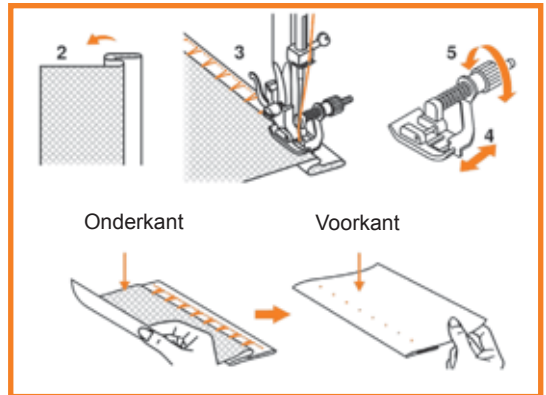

RITSEN EN KOORD



Stel de machine in zoals afgebeeld.
(1)

Het ritsvoetje kan zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant van de naald worden geplaatst, afhankelijk aan welke zijde van het voetje u de rits of het koord plaatst.
(2)

Om voorbij het ritslipje te naaien zet u de naald in de stof, breng het naaivoetje omhoog en trek de rits dicht zodat het lipje voorbij het naaivoetje zit. Breng het naaivoetje omlaag en ga verder met naaien.

Het ritsvoetje wordt ook gebruikt voor het naaien van koord in een biasband zodat een passepoil wordt gevormd en om een passepoil in een naad te naaien. (3)

Stel de steeklengte in tussen "1" - "4"
(afhankelijk van de dikte van de stof).

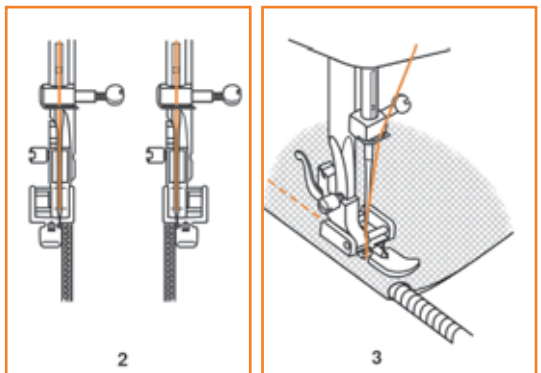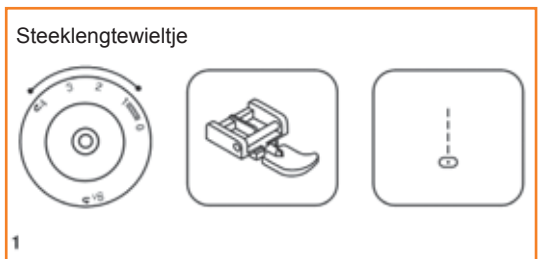

DRIESTAPS ZIGZAGSTEEK

Naaien van kant en elastiek, stoppen, verstellen, afwerken van randen.

Stel de machine in zoals afgebeeld. (1)



Patchwork:

Leg een stukje stof op zijn plaats en naai rond de randen.

De steeklengte kan worden ingekort, zodat er zeer dichte steken ontstaan. (A)

Bij het verstellen van scheuren is het raadzaam aan de achterkant een stukje stof ter versteviging aan te brengen. De steekdichtheid kan worden gewijzigd door de afstelling van de steeklengte. Naai eerst over het midden en dan overlappend aan beide zijden. (B)

Voor het afwerken van randen naait u gewoon langs de rand van de stof.

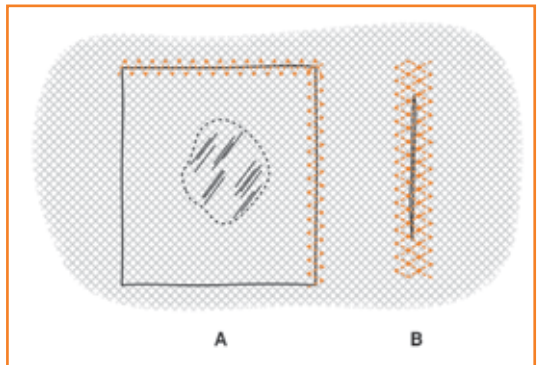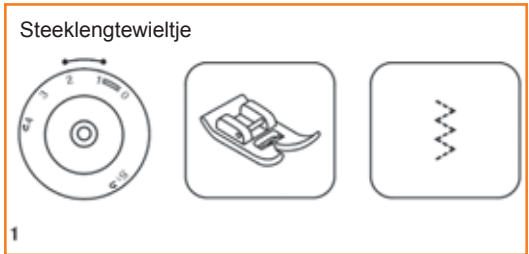

STEEKKEUZE


Drievoudige rechte steek: (1)

Voor versterkte naden.

Zet het steeklengtwieltje op "S1".

De machine naait twee steken vooruit en één steek achteruit.

Dit zorgt voor een drievoudige versterking.

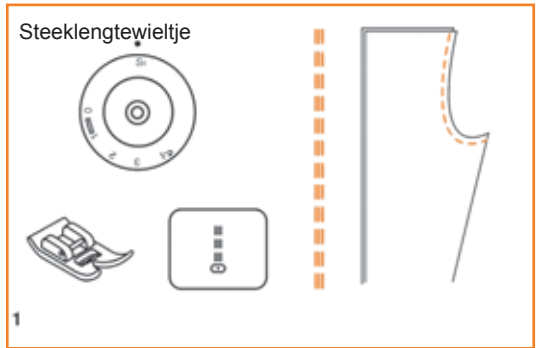


Drievoudige zigzagsteek: (2)

Voor sterke naden, zomen en decoratieve naden.

Zet het steeklengtwieltje op "S1".

De drievoudige zigzagsteek is geschikt voor sterke stoffen zoals denim, corduroy enz.

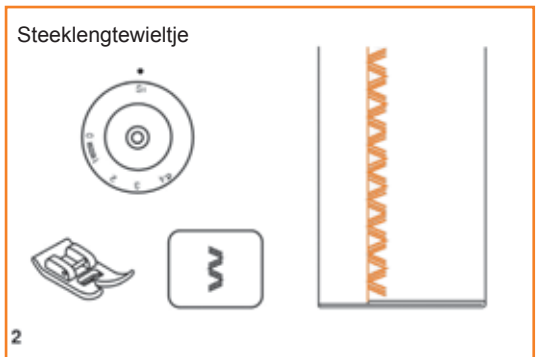

ONDERHOUD




Attentie:

Schakel de stroom naar de machine uit door de stekker uit het stopcontact te trekken! Als de machine wordt gereinigd, moet de stekker altijd uit het stopcontact zijn getrokken.

Steekplaat verwijderen

Draai het handwiel naar u toe, totdat de naald omhoog is gebracht. Open het spoelhuisdeksel en draai de schroef van de steekplaat los met de schroevendraaier.(1)

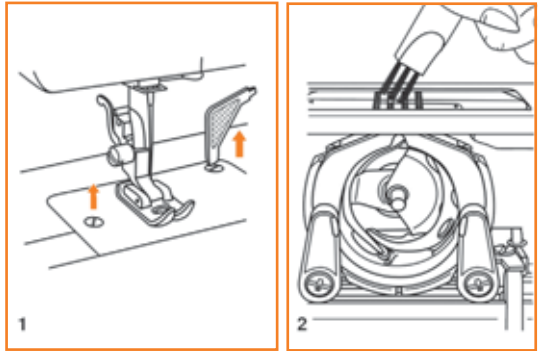


Reinigen van de transporteur

Verwijder het spoelhuis en gebruik het bijgeleverde borsteltje om het hele gebied te reinigen.(2)

Reinigen en smeren van de grijper (3)

Verwijder het spoelhuis. Klik de twee grijperarmen (a) naar buiten. Verwijder de dekring (b) en de grijper (c) en maak ze schoon met een zachte doek. Smeer de betreffende punten (d) (1-2 druppels) met naaimachineolie. Draai het handwiel tot het grijpergedeelte (e) in de linker positie staat. Plaats de grijper (c). Plaats de dekring en klik de twee grijperarmen terug. Plaats het spoelhuis en spoeltje en breng de steekplaat weer aan.

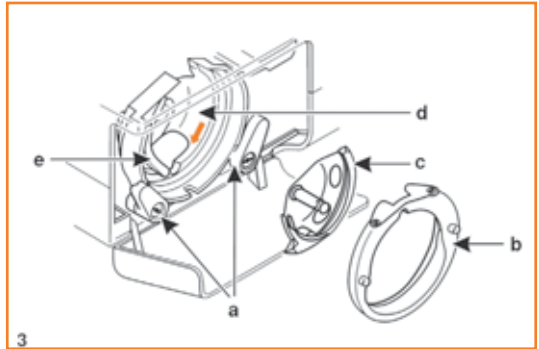

Belangrijk:

Textiel- en garenresten moeten regelmatig worden verwijderd.

Bovendien moet uw machine regelmatig worden onderhouden bij uw plaatselijke dealer.

VERHELPEN VAN STORINGEN

Probleem	Oorzaak	Verhelpen
Bovendraad breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draad niet correct ingeregen. 2. De draadspanning is te hoog. 3. De draad is te dik voor de naald. 4. De naald is niet correct geplaatst. 5. De draad is rond de garengen gewikkeld. 6. De naald is beschadigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rijg de machine opnieuw in. 2. Draadspanning verlagen. (lager nummer) 3. Kies een grotere naald. 4. Verwijder de naald en plaats hem opnieuw. (platte zijde naar achteren) 5. Verwijder de spoel en wind het garen op het spoeltje. 6. Bevestig de naald weer.
Onderdraad breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het spoelhuis is niet correct geplaatst. 2. Het spoelhuis is niet correct ingeregen. 3. De onderdraadspanning is te hoog. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het spoelhuis en plaats het opnieuw en trek aan de draad. Deze moet gemakkelijk aangetrokken kunnen worden. 2. Controleer het spoeltje en spoelhuis. 3. Verlaag de onderdraadspanning zoals beschreven.
De machine slaat steken over	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is niet correct geplaatst. 2. De naald is beschadigd. 3. Er werd een onjuist formaat of type naald gebruikt. 4. Het voetje is niet correct geplaatst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de naald en plaats hem opnieuw. (platte zijde naar achteren) 2. Plaats een nieuwe naald. 3. Kies een naald die bij het garen en de stof past. 4. Controleer en bevestig correct.
De naald breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is beschadigd. 2. De naald is niet correct geplaatst. 3. Formaat naald past niet bij de stof. 4. Het verkeerde voetje is geplaatst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats een nieuwe naald. 2. Bevestig de naald correct. (platte zijde naar achteren) 3. Kies een naald die bij het garen en de stof past. 4. Kies het juiste voetje.
Losse steken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draad niet correct ingeregen. 2. Het spoelhuis is niet correct ingeregen. 3. Naald/stof/garencombinatie is onjuist. 4. De draadspanning is onjuist. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het inrijgen. 2. Rijg het spoelhuis in zoals afgebeeld. 3. Het formaat naald moet bij de stof en het garen passen. 4. Corrigeer de draadspanning.
Naden rimpelen of trekken	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is te dik voor de stof. 2. De steeklengte is onjuist ingesteld. 3. De draadspanning is te hoog. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies een dunnere naald. 2. Kies een kortere steeklengte. 3. Corrigeer de draadspanning.
Onregelmatige steken, onregelmatig transport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slechte kwaliteit garen. 2. Het spoelhuis is niet correct ingeregen. 3. Er is aan de stof getrokken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies een betere kwaliteit garen. 2. Verwijder het spoelhuis, rijg opnieuw in en plaats hem correct. 3. Trek tijdens het naaien niet aan de stof, laat dit over aan de machine.

Probleem	Oorzaak	Verhelpen
De machine maakt lawaai	<ol style="list-style-type: none"> 1. De machine moet worden gesmeerd. 2. Pluisjes of olie op de grijper of naaldstang. 3. Er werd een slechte kwaliteit olie gebruikt. 4. De naald is beschadigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smeren zoals beschreven. 2. Reinig de grijper en transporteur zoals beschreven. 3. Gebruik een goede kwaliteit naaimachineolie. 4. Bevestig de naald weer.
De machine blokkeert	Draad vast in de grijper.	Verwijder de bovendraad en het spoelhuis, draai het handwiel met de hand naar achteren en voren en verwijder de draadresten. Smeren zoals beschreven.

Wij behouden ons het recht voor de machine-uitrusting en het assortiment accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of wijzigingen aan te brengen in de prestaties of het ontwerp. Dergelijke wijzigingen zullen echter altijd in het voordeel zijn van de gebruiker en ten goede komen aan het product.

Intellectueel eigendom

VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING & bijbehorend ontwerp en H|CLASS zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA en het "gekroonde H" merkteken zijn handelsmerken van Husqvarna AB.

Alle handelsmerken worden onder licentie gebruikt door VSM Group AB.



www.husqvarnaviking.com