


ZIGZAGSØMME

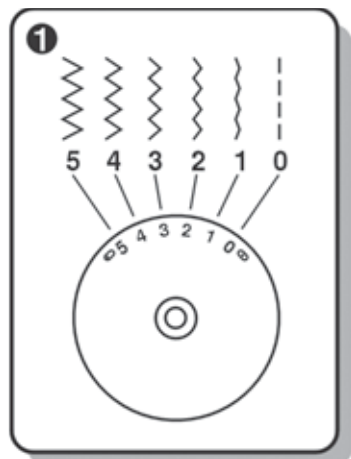

Sæt sømvelgeren på "B".

Sådan fungerer stingbreddevælgeren


Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er "5". Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i takt med at vælgeren flyttes fra "0" til "5". Til syning med dobbeltnål må stingbredden aldrig være større end "2.5". (1)

Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag

Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængdevælgeren sættes på "0". Normalt sys zigzag med en stinglængde på "2.5" eller mindre. (2)



Satinsømme

Hvis du sætter stinglængden mellem "0" - "1", vil stingene være meget tæt sammen, hvilket giver en såkaldt satinsøm. Satinsøm benyttes til knaphuller og dekorationssømme.

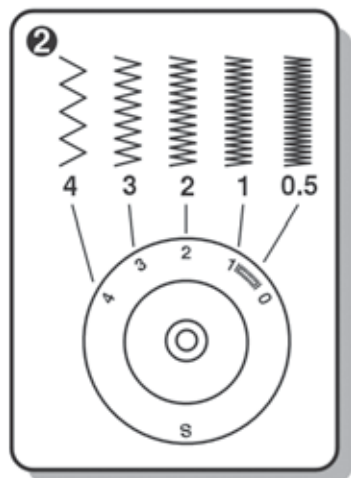


Syning i tyndt stof

Når du skal sy i meget tyndt stof, anbefaler vi, at du bruger stabiliseringsmateriale på vrangsiden af stoffet.

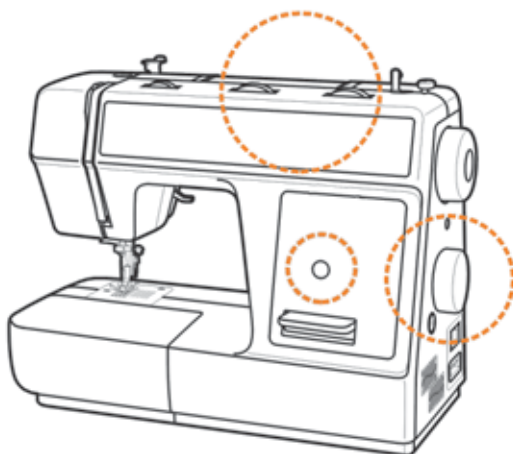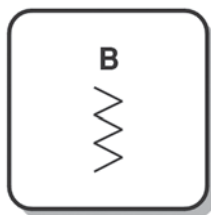

LIGESØMME OG NÅLESTILLING

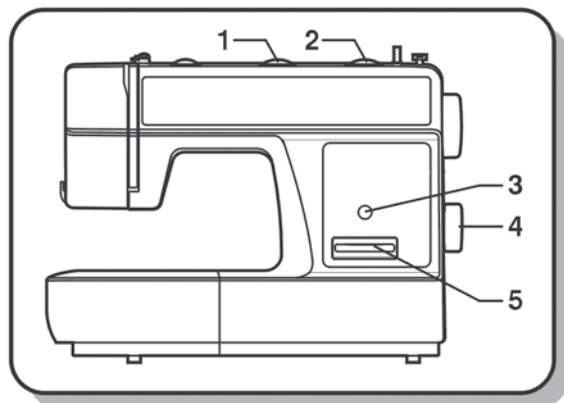

1. Stingbreddevælger
2. Stinglængdevælger
3. Sømviser
4. Sømvælger
5. Tilbagesyningsgreb

Drej sømvælgeren, så sømviseren viser ligesøm (a).

Generelt gælder, at jo tykkere stof, tråd og nål er, desto større skal stinglængden også være.

Vælg nålestilling – fra midterstilling til venstre nålestilling ved at sætte stingbreddevælgeren (1) fra "0" til "5".



OVERLOCKSØMME



Bruges til sammensyning, overkastning og synlig oplægning.


Sæt stinglængdevælgeren på "3" eller "S".

Justér eventuelt stingbredden, så den passer til stoftypen.

Dobbelt overlock:

Sæt stinglængdevælgeren på "S".

Til tynd strik, håndstrik, oplægninger. (1)

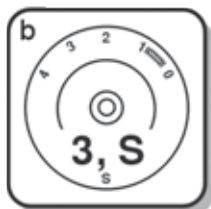

Standard overlock:

Sæt stinglængdevælgeren på "S".

Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (2)

Elastisk overlock:

Sæt stinglængden på "S".


Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (3)

Alle overlocksømme er velegnede, når du vil sy sammen og afslutte/overkaste kanterne i én arbejdsgang.

Når du overkaster, bør nålen kun lige gå ud over kanten af stoffet.



OBS: Brug en ny nål, en nål med rund spids eller en stretchnål!

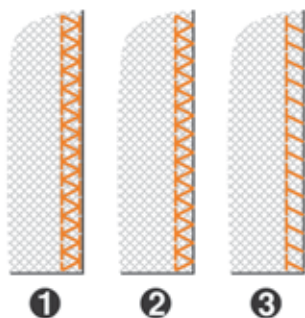

USYNLIG OPLÆGNING




Brug denne søm til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv.
... usynlig oplægning i vævet stof. Position "C" på sømvælgeren.
... usynlig oplægning i stretchstof. Position "D" på sømvælgeren.


Indstil symaskinen som vist på tegningen.





Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning. Foretag derfor altid en prøve på en stofrest.

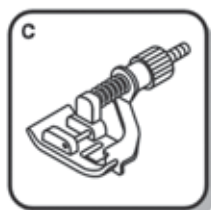


Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (1)
Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet imod dig med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. Hvis ikke, skal du justere stingbredden, så den passer. (2) Justér styret på trykfoden (3) ved at dreje på grebet (4), så styret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at trykke let på fodpedalen. Før stoffet langs kanten af styret.

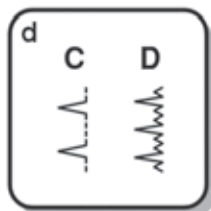

- a. Stingbredde
- b. Stinglængde
- c. Trykfod
- d. Søm

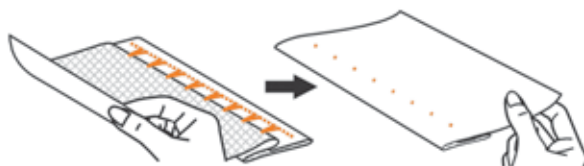
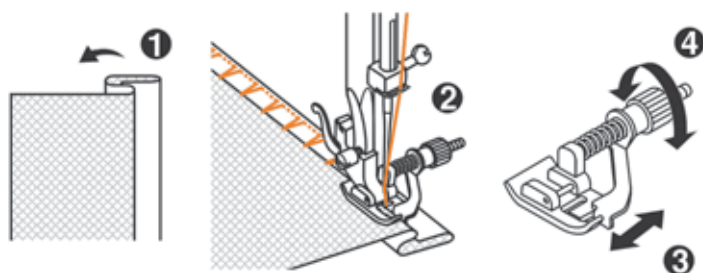


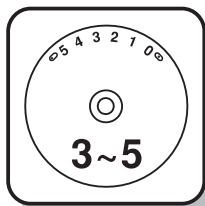

Det er ikke vanskeligt at sy knaphuller og du kan være sikker på et flot resultat. Sy altid et prøveknaphul på en prøve af det stof og indlægsmateriale, du skal bruge.

Syning af et knaphul



1. Brug kridt til at markere knaphullets placering på stoffet.
2. Sæt knaphulstrykfoden på og sæt sømvelgeren på . Sæt stinglængdevælgeren på . Justér stingbredden til den ønskede bredde: 3 til smalle knaphuller og 5 til brede knaphuller.
3. Sænk trykfoden, idet du retter mærkerne på trykfoden ind med markeringerne på stoffet (A). (Den forreste trense vil blive syet først.)
4. Åbn knappladen og læg knappen i (B).
5. Sænk knaphulsarmen og skub den forsigtigt bagud (C).
6. Grib let om overtråden og begynd at sy.
7. Knaphullet vil blive syet i den rækkefølge, der vises i diagrammet (D).
8. Stands maskinen, når knaphullet er blevet syet.

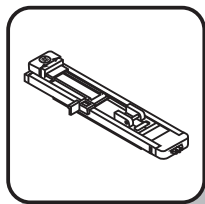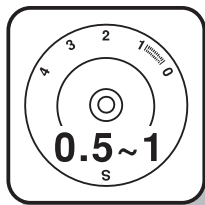

Syning af et knaphul i stretchstof (E)


Når du syr knaphuller i stretchstof, kan du sætte kraftig tråd eller snor på krogen under knaphulstrykfoden. Når knaphullets så sys, vil knaphullets stolper (sider) blive syet hen over snoren.

1. Markér knaphullets placering på stoffet med kridt, sæt knaphulstrykfoden på og drej sømvelgeren hen på . Sæt stinglængdevælgeren på .

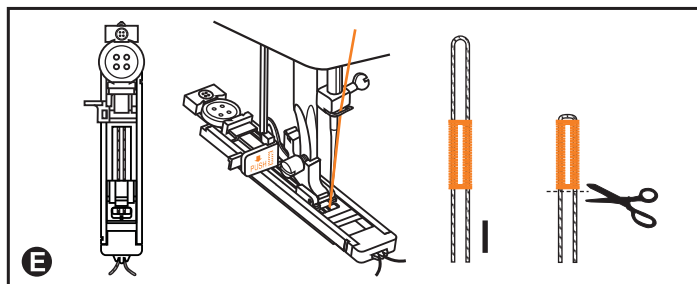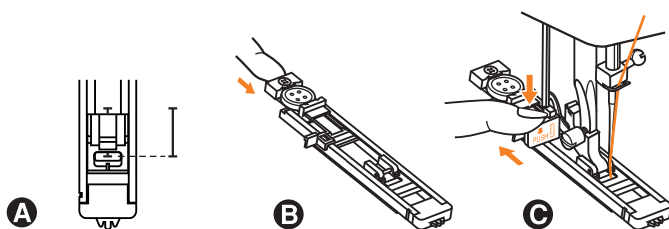

2. Sæt den kraftige tråd eller snoren fast på kroen bag på trykfoden og før de to trådender frem til forkanten af trykfoden. Før dem ind i rillerne og bind dem midlertidigt sammen foran trykfoden.
3. Sænk trykfoden og begynd at sy.
*Indstil stingbredden, så den svarer til tykkelsen på den snor, der skal bruges.
4. Når knaphullet er syet, skal du trække snoren forsigtigt sammen for at stramme den til. Klip til sidst overskydende snor af, eller træk enderne om på vrangen, hæft og klip dem af.

AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE

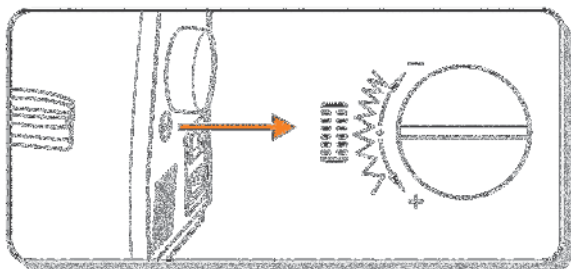


Stingtætheden i højre og venstre side af knaphullet kan justeres med knappen til justering af knaphulsbalance, der sidder nær håndhjulet.

Denne knap skal normalt være i neutral stilling (midt mellem + og -).


Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for tætte, skal knappen drejes mod venstre (+). Derved bliver der lidt større afstand mellem zigzagstingene i venstre række.

Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for åbne, skal knappen drejes mod højre (-). Derved bliver der lidt mindre afstand mellem zigzagstingene i venstre række (stingene bliver mere tætte).

Stingene i knaphullets højre side indstilles vha. stinglængdevælgeren.

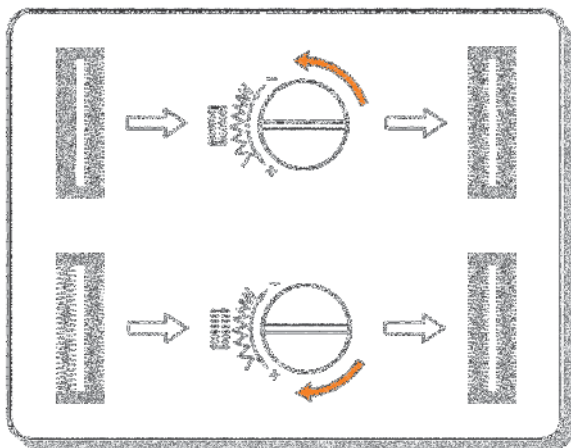

LYNLÅSE OG TITTEKANT

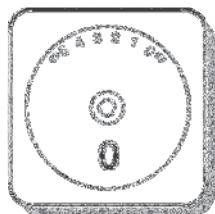

Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på "A". Sæt stinglængdevælgeren mellem "1" - "4" (alt efter stoffets tykkelse).




Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for trykfods-fæstet, alt efter hvilken side af lynlåsen du vil sy. (1)


Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen.



Du kan også sy en snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant (2).

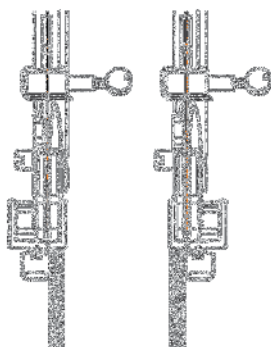

1

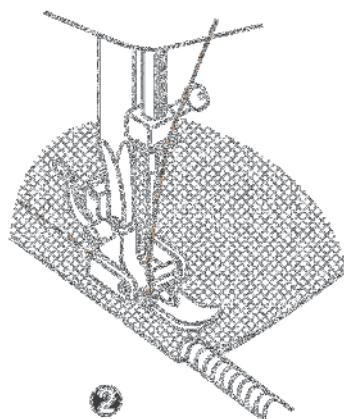

2

3-STINGS ZIGZAG



3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at forstærke kanter.

Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på "E".
Stingbredde 3-5

Placér lappen som ønsket. Du kan reducere stinglængden for at få mere tætte sting. (1)



Når du skal reparere en flænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan indstille stingtætheden ved at justere stinglængden. Sy først hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og flængens/slidskadens størrelse. (2)



Isyning af elastik


1. Placér elastikken på stoffet.
2. Mens du syr, skal du strække elastikken både foran og bagved trykfoden som vist i fig. (3).




Samling af stof

Den elastiske 3-stings zigzag kan anvendes til at samle to stykker stof kant mod kant, især strikstoffer. Hvis du bruger usynlig nylontråd, vil samlingen være helt usynlig.

1. Placér kanterne på de to stykker stof mod hinanden og centrér dem under trykfoden.
2. Sy dem sammen med 3-stings zigzag, idet du sørger for at holde de to kanter tæt sammen, som vist i fig. (4).

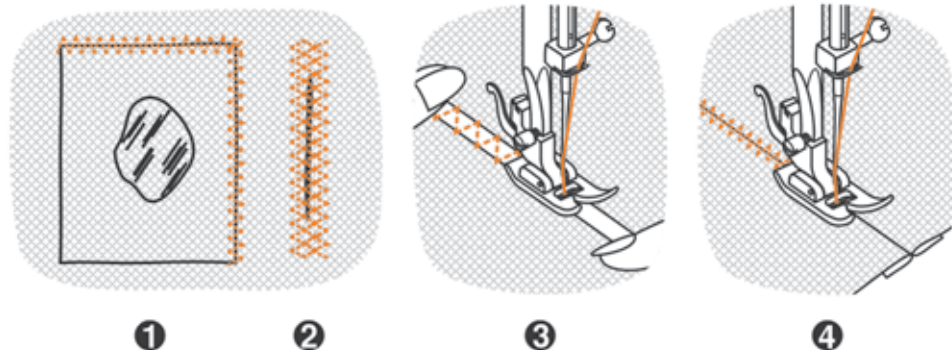

VALG AF STRETCHSØM

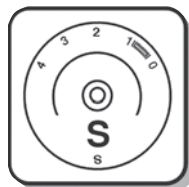

Forstærket ligesøm: (1/3)



Sæt sømvælgeren på "A".

Til forstærkede sømme.

Sæt stinglængdevælgeren på "S".

Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage.

Dette giver tredobbelt forstærkning.

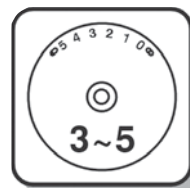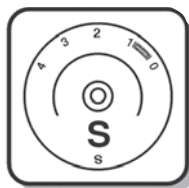

Forstærket zigzag: (2/4)

Sæt sømvælgeren på "B".

Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme.

Sæt stinglængdevælgeren på "S".

Sæt stingbreddevælgeren mellem "3" og "5".

Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og fløj.



1




2




3



4

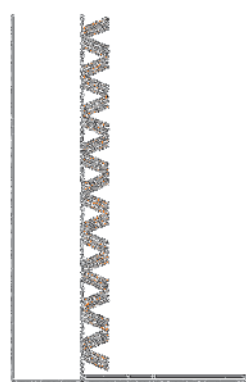

FRIHÅNDSSTOPNING

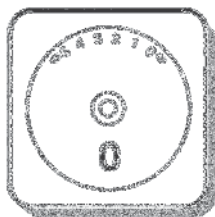

Indstil symaskinen som vist på tegningen.

Skub transportøgrebet mod højre for at sænke transportøren. (1)


Tag trykfods-fæstet af. (2)

Sæt stoppetrykfoden direkte på trykfodsstangen. Armen (A) skal være bagved skruen på nåleholderen (B). Tryk stoppefoden forsvarligt fast fra bagsiden med pegefingeren og spænd skruen (C) til. (3)





Ved stopning skal du først sy rundt om kanten af hullet (for at hæfte og fastholde trådene). (4) Første række: Sy altid fra venstre mod højre. Drej sytøjet en kvart omgang og sy henover.


Vi anbefaler, at du benytter en stopperamme, som gør arbejdet lettere og giver et bedre resultat.

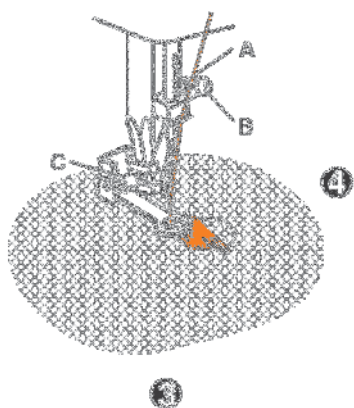


STOPPESØM

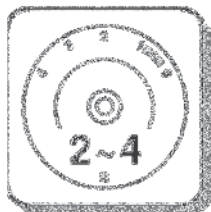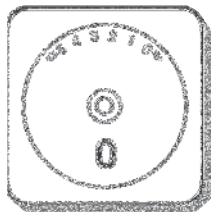

- Sæt stinglængdevælgeren på den ønskede stinglængde.
- Drej sømvælgeren hen på ligsøm med nålen i midterstilling.
- Læg det stof, der skal foretages stopning på, under trykfoden sammen med stabiliseringsmaterialet.
- Sænk trykfoden og sy skiftevis forlæns og baglæns ved at bruge tilbagesyningsgrebet.
- Gentag, indtil hele området er dækket af stingrækker.

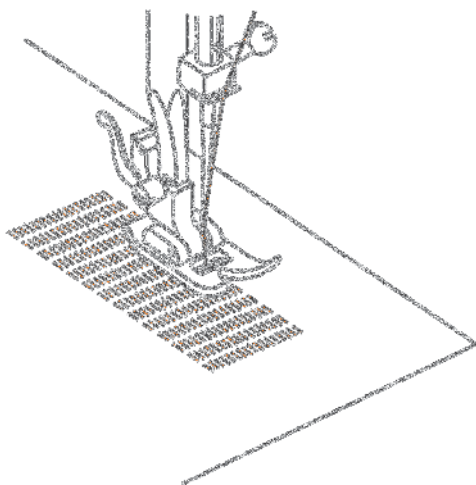

KANALQUILTNING

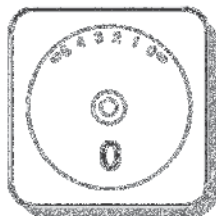

Indstil sømvælgeren som vist.

Sæt linealen ind i trykfodsfæstet og regulér den til den ønskede bredde.



Sy rækker på langs og tværs af stoffet, idet du lader linealen glide langs med den foregående sømrække.

