

Edle Richelieutasche (Schwarz)



Endmaß: 44 x 6 x 49 cm.

Nähzubehör

- Schwarzes Kunstleder 70 x 140 cm
- Weiße Seide 60 x 140 cm
- Futtermaterial 60 x 140 cm
- 2 Kunstledergriffe
- Zum Stoff passendes Nähgarn
- Schwarzes Stickgarn 40er Stärke
- Spulengarn
- Pappe für Taschenboden und -seiten 20 x 50 cm
- Scharfe Spitzschere

HUSQVARNA VIKING® Zubehör

- HUSQVARNA VIKING® Näh- und Stickmaschine
 - Gleitfuß H Nr. 412 79 61-45
 - DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 Nr. 920222-096
 - Stickmuster Nr. 212 (edle Richelieustickerei) Nr. 920235-096
 - 50 cm x 5m wasserlösliches Stickvlies Sulky Ultra Solvy Nr.140002165 (USA), Nr. 5000031-96 (Europa)
 - INSPIRA™ Sticknadel, Stärke 75 Nr.6200716-96
 - Markierstift Nr.4120838-48
- 1 cm Nahtzugabe bei allen Maßen inbegriffen.

Zuschnitt

Schwarzes Kunstleder: 2 à 55 x 60 cm für Stickerei

1 à 8,5 x 45,5 cm für Griffbügel

1 à 9 x 115 cm für Auskleidung

Weiße Seide: 2 à 53,5 x 56 cm

Futter: 2 à 53,5 x 56 cm

Pappe: 2 à 6 x 48,5 cm

1 à 6 x 43,5 cm

Sticken

Spannen Sie ein Stück des wasserlöslichen Stickvlieses Sulky Ultra Solvy und ein schwarzes Kunstlederstück 55 x 60 cm in dem DESIGNER™ Stickrahmen (360 x 350mm) ein. Stellen Sie Ihre Maschine auf Sticken ein. Setzen Sie die Sticknadel in die Nähmaschine ein. Fädeln Sie schwarzes Stickgarn als Oberfaden und schwarzes Spulengarn als Unterfaden in die Nähmaschine ein. Wählen Sie Muster Nr. 1.

Sticken Sie das Muster und schneiden Sie die Bereiche des Richelieustickmusters mit der scharfen Spitzschere entsprechend der Anleitung im Sticken-Handbuch heraus. (Abbildung 1)

Besticken Sie die Rückseite der Tasche in der gleichen Weise. Entfernen Sie das wasserlösliche Stickvlies.



Abbildung 1

Nähen

Schneiden Sie die bestickten Teile auf 53,5 x 56 cm mit dem Stickmuster mittig zu.

Setzen Sie den GleitfußH ein. Fädeln Sie schwarzes Nähgarn sowohl als Oberfaden als auch als Unterfaden in die Nähmaschine ein. Legen Sie ein weißes Seidenstück unter die schwarze Stickoberseite, damit das weiße Gewebe unter dem Richelieustickmuster zum Vorschein kommt. Nähen Sie hier alle Seiten an. Wiederholen Sie den Vorgang für die Rückseite (Abbildung 2).

Richten Sie die Vorder- und Rückseite mit der rechten Seite nach oben aufeinander aus. Vernähen Sie die unteren und seitlichen Nähte. Bügeln Sie mit dem Finger die Naht auf.

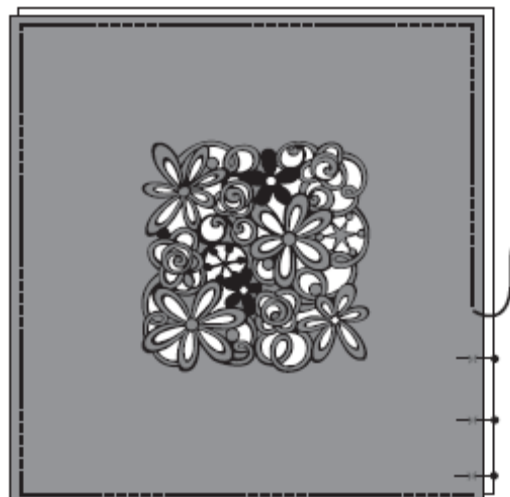


Abbildung 2

Um den 6 cm breiten Taschenboden zu verarbeiten, richten Sie die Seitennaht auf die Unternaht aus und nähen Sie von der Spitze an 3 cm um die Ecke wie abgebildet (Abbildung 3.) Wiederholen Sie den Vorgang bei der gegenüberliegenden Seite.

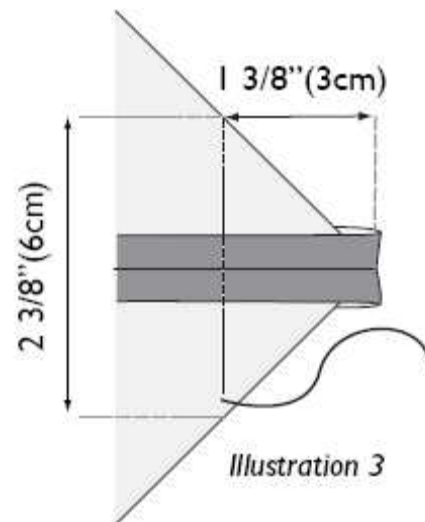


Abbildung 3

Messen Sie 3 cm von beiden Seiten der Seitennaht ab und markieren Sie dies mit dem Markierstift. Falten Sie die Tasche entlang der Markierungen und nähen Sie die Kanten von der Taschenunterkante bis zur Oberkante ab. Nähen Sie die Kanten des Taschenbodens wie abgebildet ab. (Abbildung 4)

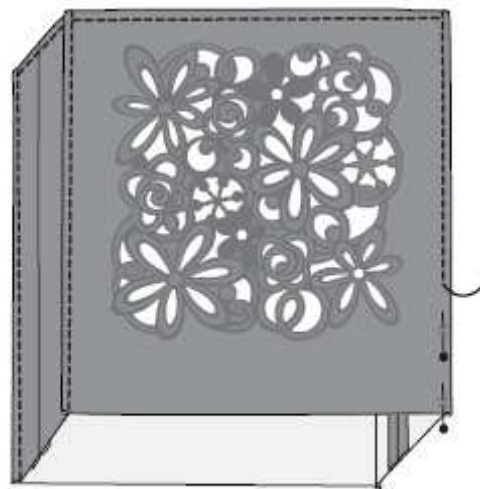


Illustration 4

Abbildung 4

Heften Sie die Futterstücke rechts auf rechts zusammen. Nähen Sie die Seitenränder und die Unterseite. Verarbeiten Sie das Boden- und Seitenfutter in der gleichen Weise, wie Sie es für die Außentasche getan haben.

Legen Sie das Futter auf die Innenseiten der Tasche. Ordnen Sie die Pappstücke zwischen dem Oberstoff und dem Boden- und Seitenfutter an. Heften Sie Futter und Tasche entlang der Oberkante zusammen.

Falten Sie den 8,5 x 45,5-cm-Bügelstreifen in zwei Hälften. Nähen Sie die langen Seiten mit einem Geradstich zusammen. Beschneiden Sie die Nahtzugabe. Schlagen Sie die rechte Seite nach außen um. Vernähen Sie die Kanten an beiden Seiten. Schneiden Sie vier 9 cm-Streifen zurecht. Schlagen Sie jeden Streifen um den Ring an den Tragegriffen um. (Abbildung 5)



Illustration 5

Abbildung 5

Heften Sie die Bügel auf die Außenseite der Tasche, 15 cm von den Seitennähten entfernt. Nähen Sie die Tragegriffe auf die obere Taschenöffnung mit dem Geradstich. (Abbildung 6)

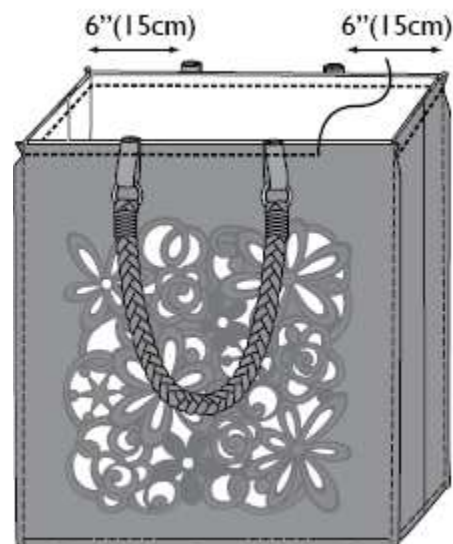
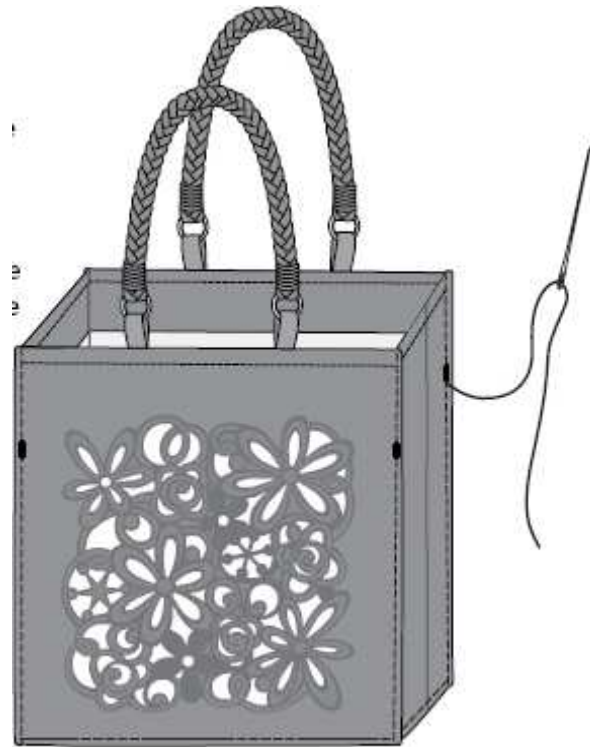


Illustration 6

Abbildung 6

Heften Sie die 9 x 115 cm Auskleidung auf die Taschenöffnung, rechts auf rechts. Heften Sie die Oberkante, bis sich die kurzen Enden der Auskleidung treffen. Nähen Sie die kurzen Enden zusammen, schneiden Sie die Nahtzugabe ab und bügeln Sie die Naht mit den Fingern auf. Nähen Sie die Auskleidung ab.

Schlagen Sie die Auskleidung auf die Innenseite der Tasche und heften Sie diese hier fest. Nähen Sie die Auskleidung von der Außenseite her ab. Um die Pappe an den Seiten in Position zu halten, nähen Sie einige Stiche an beiden Seiten per Hand. (Abbildung 7)



*Illustration 7
Abbildung 7*