



Autositzbezug



Zubehör

- Fellimitat (110 x 114 cm, eventuell breiter)
- Baumwollstoff zum Einfassen (10 x 30–35 cm)
- Nähgarn
- Knopflochgummilitze (210 cm)
- 3 Knöpfe

ZUSCHNEIDEN

Zuerst wird der Autositz vermessen: Messen Sie wie abgebildet von der Rückseite aus über die Vorderseite der Rückenlehne und über den Sitz hinweg. Zu diesen Maßen rechnen Sie ringsum 3,5 cm für die Säume hinzu. Die Länge des Sitzbezugs quer zur Stoffbreite zuschneiden. Falls für die erforderliche Länge eine Stoffbreite nicht ausreicht, schneiden Sie zwei Stoffteile zu und nähen sie mit Geradstich zusammen. Die entstehende Naht sollte dabei möglichst oben auf der Rückenlehne verlaufen. Legen Sie das Teil auf den Sitz und markieren Sie die Öffnung für die Nackenstütze.

Abbildung A, B.

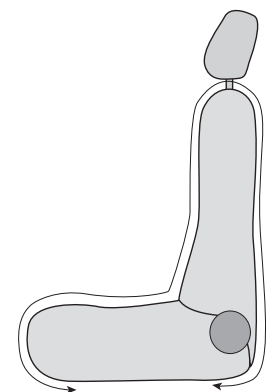


Abbildung A.



Abbildung B.

Dreistichzickzack 04 einstellen, Nähfuß A einsetzen und alle Kanten versäubern.

Geradstich 00 einstellen und den Baumwollstoff zentriert auf die Öffnung für die Nackenstütze legen. Die markierte Öffnung ringsum absteppen und aufschneiden. **Abbildung C.**

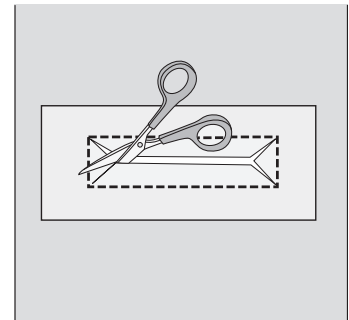


Abbildung C.

Das Futter auf links wenden und 1 cm Nahtzugabe umbügeln. Zickzackstich 03 mit Stichlänge 2,0 und Stichbreite 2,0 einstellen und nähen. **Abbildung D.**

Die Schnittkanten der langen Seiten 3,5 cm nach links umbügeln. Den elastischen Blindsaum 08 einstellen und Nähfuß D einsetzen. Stichlänge 1,0 und Stichbreite 4,5 wählen. An den Seiten eine unsichtbare Saumnaht nähen.

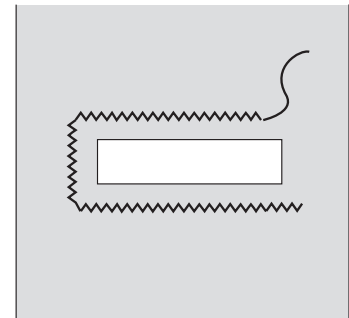


Abbildung D.

An den Enden einen 3,5 cm breiten Saum umschlagen. Geradstich einstellen, Nähfuß A einsetzen und annähen.

Die Knopflochgummilitze in drei Teile schneiden und an die kurze Kante der Sitzvorderseite nähen. **Abbildung E.**

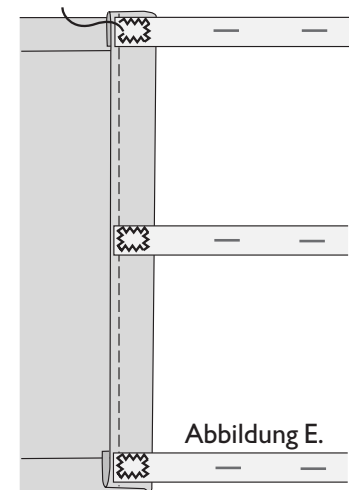


Abbildung E.

Zickzackstich 03 einstellen. Den Nähfuß entfernen und nur mit der Nähfußhalterung arbeiten. Den Transporteur versenken. Die Nähfußhalterung auf die Knöpfe senken, die Sie zuvor mit Klebstreifen auf der kurzen Kante der späteren Sitzrückseite fixiert haben. Die Stichbreite justieren und die Knöpfe annähen. **Abbildung F.**

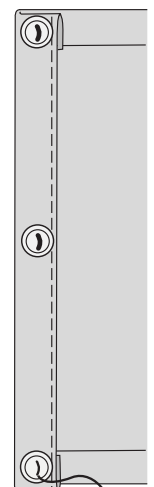


Abbildung F.



 **Husqvarna**

VIKING