




Kissen von Kaffe Fassett

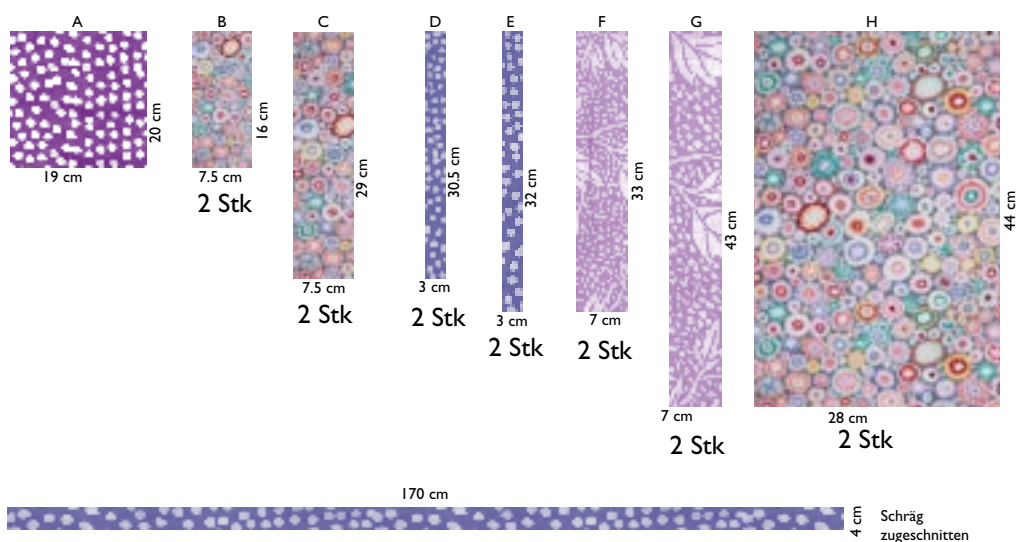

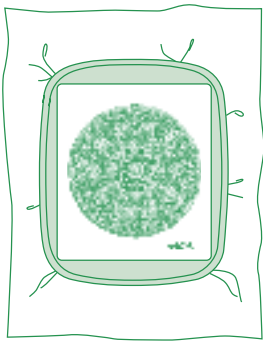


1. Spannen Sie das quadratische Mittelteil (A) mit Stickvlies in den Stickrahmen. Wählen Sie Stickmuster #18 oder ein Stickmuster Ihrer Wahl. Es soll in den


Standardrahmen 100 x 100 passen. Stickten Sie das Stickmuster und trennen Sie das überschüssige Stickvlies ab. Schneiden Sie den Stoff auf 16.5 x 16.5 cm zu.

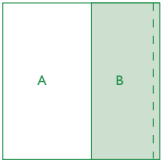


2. Platzieren Sie einen B-Streifen rechts auf rechts auf dem bestickten Mittelstück. Bringen Sie den 1/4" Patchworkfuß an, um eine perfekte Nahtzugabe von 1/4" zu erhalten. Nähen Sie den Streifen an.

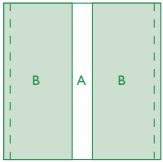


3. Platzieren Sie den anderen B-Streifen rechts auf rechts auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelstücks. Nähen Sie.

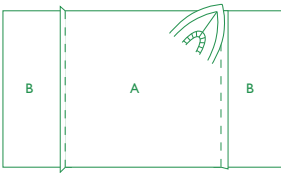


4. Bügeln Sie die Nahtzugaben zu den B-Streifen hin.

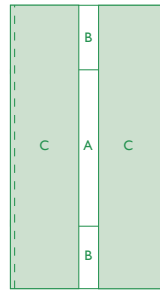


5. Legen Sie die C-Streifen gegenüber der gestickten Mitte. Nähen Sie.

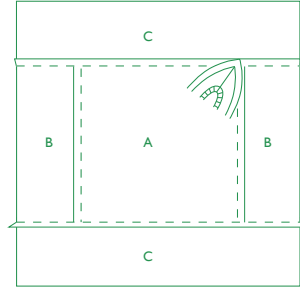


6. Bügeln Sie die Nahtzugaben zu den C-Streifen hin.

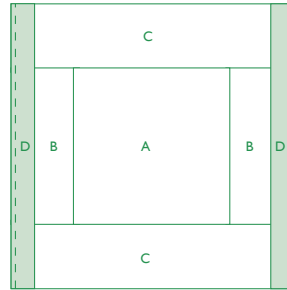


7. Legen Sie die schmalen D-Streifen rechts auf rechts auf rechts an die B-Streifen, die mit C verbunden wurden. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nahtzugaben zu den D-Streifen hin.

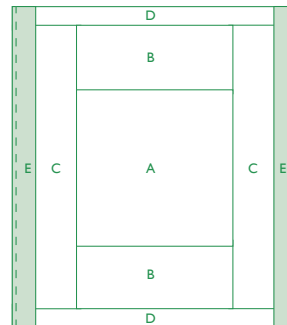


8. Legen Sie die E-Streifen rechts auf rechts entlang der C-Streifen, die mit D verbunden worden sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nahtzugaben zu den D-Streifen hin.

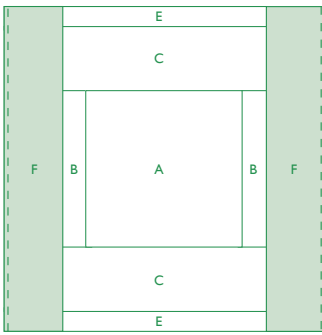


9. Legen Sie die F-Streifen rechts auf rechts entlang der D-Streifen, die mit E verbunden worden sind. Nähen Sie. Bügeln Sie.

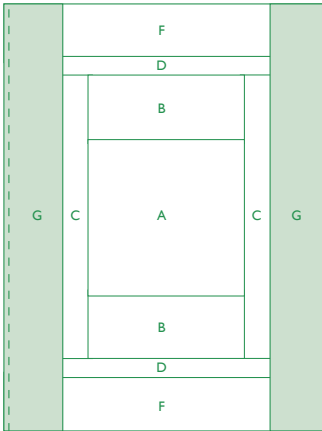


10. Legen Sie die G-Streifen rechts auf rechts entlang der E-Streifen, die mit F verbunden worden sind. Nähen Sie. Bügeln Sie.

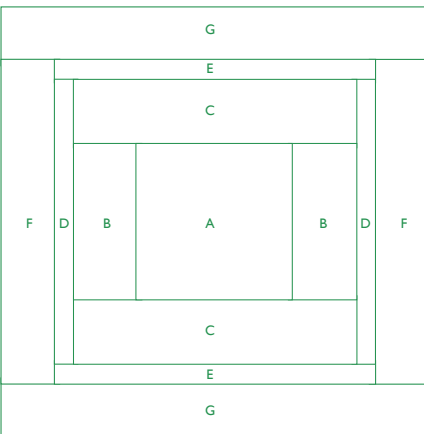

11. Das Kissenoberteil ist fertig.

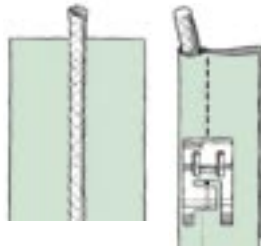


12. Legen Sie die 6 mm Kordel auf die linke Seite des Schrägstreifens. Legen Sie den Stoff um die Kordel. Bringen Sie den Einfach Kederfuß an. Nähen Sie die Kordel in den Schrägstreifen.

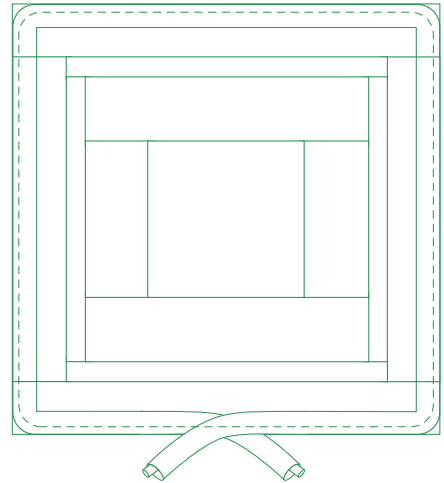


13. Legen Sie den Keder um das Kissenoberteil, die unversäuberten Kanten liegen außen. Die Kederenden, wie abgebildet übereinander legen. Mit dem Einfach Kederfuß annähen.



14. An der langen Kissenrückteilkante (H) einen 1cm breiten Saum nach links umlegen und bügeln.

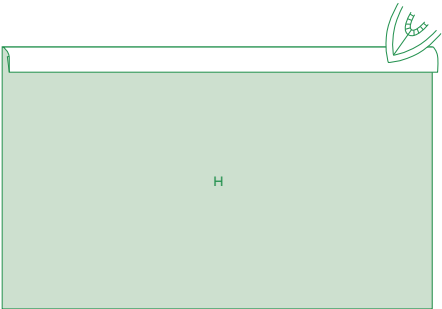

15. Den Saum erneut um 2 cm nach links umlegen und bügeln. Nähen Sie nahe an der inneren umgeschlagenen Kante. Um eine perfekte Naht zu erhalten, empfiehlt es sich den Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (412 79 68-45) anzubringen. Die Nadelposition auf 3,5 stellen.

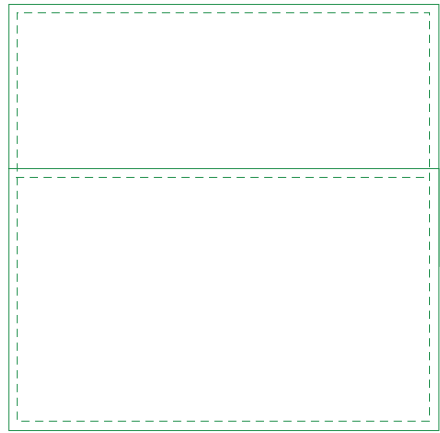

16. Legen Sie die H-Teile rechts auf rechts aufeinander, die Säume überlappen sich. Es soll ein Quadrat entstehen in der gleichen Größe, wie das Kissenoberteil. Kissenrück- und Kissenvorderteil rechts auf rechts legen. Den Einfach Kederfuß anbringen. Um alle vier Kanten nähen. Die Ecken zurückschneiden, das Kissen auf rechts durch die Öffnung wenden.

17. Mit einem Kisseninlet füllen.

Für eine weitere Stoffauswahl von Kaffe Fasset besuchen Sie www.knitrowan.com



 **Husqvarna**

VIKING