

## Bedrandzak

Door Sue Hausmann, V.S.

Gebruik deze handige bedrandzak voor het opbergen van uw favoriete boek, de tv-gids, de afstandsbediening, uw bril, een opschrijfboekje en nog veel meer. Steek de bovenkant van de zak onder de matras. Of maak leuke bedrandzak, vul hem met wat tijdschriften en briefpapier en u heeft een leuk en origineel "word maar gauw weer beter-cadeau" voor een zieke vriend of vriendin!



### Materiaal:

- Stof met een klein dessin voor de voorkant
- Gestreepte of andere stof met een klein dessin voor de achterkant
- Watteermateriaal
- Stof met smalle streep voor passepoils
- Koord voor passepoils en om een pen vast te knopen
- Ballpoint of potlood in een kleur die bij de stof past
- Husqvarna Viking passepoilvoet, art.nr. 411 85 10-45
- Husqvarna Viking boventransporteur

### Benodigd:

- 45 cm
- 45 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 3,65 m

### KNIPPEN


Knip een stuk van elk van de volgende afmetingen uit twee verschillende stoffen (een voor de voorkant en een voor de achterkant). Knip een deel van iedere afmeting uit het watteermateriaal.

- 41 x 71 cm voor voorstuk, achterstuk, wattering
- 41 x 25 cm voor voorstuk, achterstuk, wattering van de bovenste zak
- 41 x 13 cm voor voorstuk, achterstuk, wattering van de onderste zak
- N.B. Alle maten zijn inclusief 12 mm naadtoeslag.

### NAAIEN

Quilt de voorstukken met het watteer-materiaal. Leg het watteermateriaal op de verkeerde kant van het voorstuk en beide zakken. Speld of rijg de lagen op elkaar, of gebruik niet-permanente textiellijm. Naai het grote voorstuk door (in banen). Gebruik de boven-transporteur en plaats een geleider. Stel de geleider in op 5 cm van de naald. Druk op "rechte steek" of gebruik één van de speciale quiltsteken. Laat de geleider de kant van de stof volgen en naai de eerste baan. Plaats de

liniaal op de zojuist genaaide stekenrij en naai de volgende baan. Naai het hele voorstuk op deze manier. Afbeelding 1.

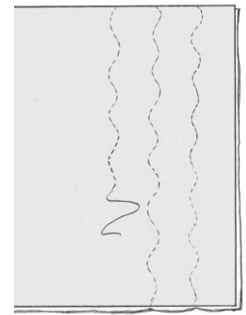


Afbeelding 1.

Om het grotere, bovenste zakdeel met enkele steken door te stikken, drukt u op een van uw favoriete siersteken en daarna op STOP. Wij kozen steek  $\diamond$ . Maak met de pictogrampen op iedere 5 cm over het hele oppervlak stippen, 2,5 cm van de bovenkant. Verschuif iedere tweede rij. Naai een steek op iedere markering. Afbeelding 2.



Afbeelding 2.


Maak het kleinste zakdeel klaar voor borduren. Naai het zakdeel met een rechte steek (of met lijmspray) vast op een stukje Husqvarna Viking Tear-Away scheurvliesselinae dat groter is dan de borduurring. Kies een geschikt borduur-motief – en dat is niet eenvoudig met z'n grote keuze! In de voorbeeldboekjes, behorende bij de Husqvarna Viking borduurkaarten, worden de borduur-motieven op ware grootte afgebeeld. Breng het borduurmotief over op de mal. Leg de mal op het zakdeel en de vliesselinae en markeer de contouren; midden, bovenkant, onderkant en zijanten. Span zakdeel en vliesselinae in de borduurring. De gemarkeerde lijnen moeten overeenkomen met de overeenkomstige lijnen op de borduurring. Naai het borduurmotief. Afbeelding 3.

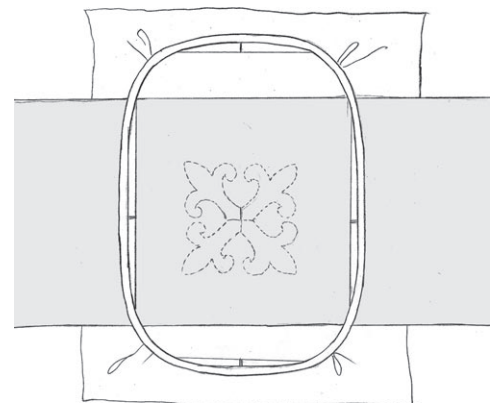

Afbeelding 3.

#### PASSEPOILS

Knip 4 cm brede schuine repen uit gestreepte stof. Knip schuin. Doordat de reep schuin geknipt wordt, wordt de passepoil diagonaal gestreept. De strook moet ca. 3,3 m lang zijn. Maak de repen aan elkaar door ze met de goede kanten op elkaar in een hoek van 90° te leggen en ze schuin vast te naaien. Afbeelding 4.

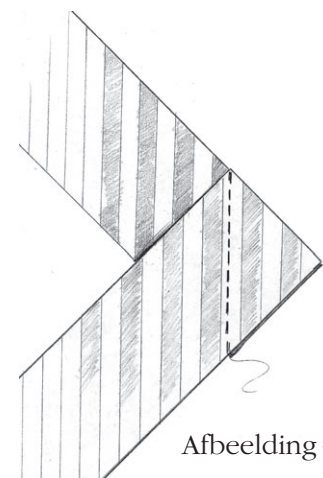


Afbeelding 4.

Druk op “rechte steek” en klik de passepoilvoet aan. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook. Wikkel de stof er omheen en leg het geheel onder de passepoilvoet. Zorg ervoor dat het koord in de uitsparing aan de onderkant van het naaivoetje komt. Naai de stof.

Naai de stroken aan de bovenkant van beide zakken en het gehele voorstuk.

## VOEREN VAN DE ZAKKEN


Leg de voor- en achterstukken van de zakken met de goede kanten op elkaar en naai langs de passepoilkant met de passepoilvoet. Wijzig de naaldstand, zodat de naald iets dichterbij de passepoil komt. De eerste stekenrijen moeten helemaal worden bedekt. Keer de goede kant van de zakken naar buiten en pers de stof. Afbeelding 5.

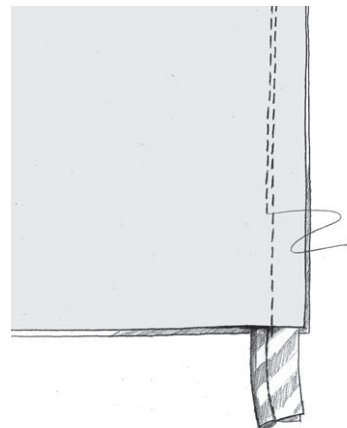

Afbeelding 5.

Speld de grote zak op het voorstuk, met de verkeerde kant van de zak tegen de goede kant van het voorstuk. Leg de onderkanten zorgvuldig op elkaar. Leg de kleinere zak op de grotere met de goede kant naar boven. Leg de onderkanten netjes op elkaar. Afbeelding 6.

Laat de passepoilvoet zitten en naai de zakken aan de zijkanten en aan de onderkant op het voorstuk vast. Knoop een ballpoint of potlood aan het ene uiteinde van het koord vast en speld het andere uiteinde aan de bovenkant van de grote zak. Stop pen en koord in de zak, zodat zij niet in de weg zitten bij de laatste naad.

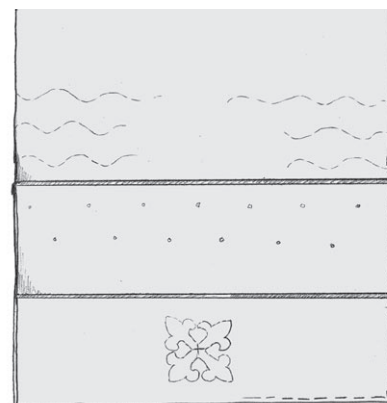

Afbeelding 6.

Leg het achterstuk op het voorstuk en de zakken, met de goede kanten op elkaar. Naai de buitenkant rondom door, maar laat aan de onderkant een opening voor het keren. Keer de goede kant door de opening naar buiten en pers de stof zorgvuldig. Naai de opening vlak langs de rand door. Leg een boek, tijdschrift o.i.d. in de zakken en geef aan waar de zakken onderverdeeld moeten worden. Naai vertikaal met een siersteek over de markeringen. Stop de bovenste helft van de bedrandzak onder de matras, vul de zakken en u heeft alles wat u nodig heeft binnen handbereik!



 **Husqvarna**

**VIKING**