

Riem

Ontworpen en gemaakt door Lena Mattson & Karin Larsson



Naaibenodigdheden

- Husqvarna Viking Designer SE
- Rode katoenen stof
- Volume Vlieseline™ of dunne opstrijkbare wattering
- Naaigaren
- Gesp
- Handnaald

Extra Husqvarna Viking Accessoires

- Pictogrampen (412 08 38-48)


KNIPPEN

Meet uw taille. Verdriedubbel de gemeten afmeting en voeg 20 cm toe. Knip een strook van stof en van volume vlieseline™ of dunne opstrijkbare wattering, met de zojuist vastgestelde lengte en breedte van de gesp, voeg 1 cm naad aan alle kanten toe. Pers de volume vlieseline™ of dunne opstrijkbare wattering op de verkeerde kant van de stofstrook.

NAAIEN


Markeer lijnen met een pictogrampen op elke 2 cm, vanaf 15-20 cm van een korte eindkant en 4 cm van de tegenoverliggende eindkant. Vouw op de markeringen zoals afgebeeld en pers.

Illustratie A.

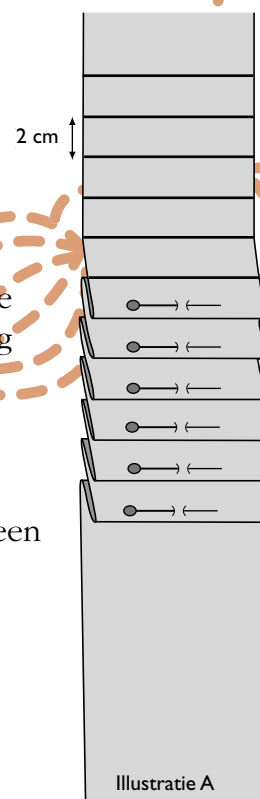


Rijg uw Designer SE met naaigaren als boven- en ondergaren in. Kies "Geweven, dik" en "Afwerken" op de Naaigids. Klik naaivoet B vast. Om de plooien vast te zetten, naai een stiksel over het midden van de gemaakte plooien vanaf een korte eindkant tot de andere kant.

Illustratie B.

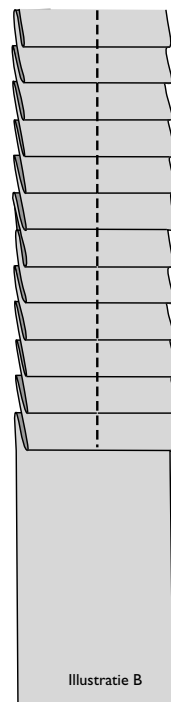


Knip met behulp van de geplooid bovenkant een voeringdeel uit rode stof uit, 2 cm groter dan het patroon. Speld de voor- en achterkantdelen met de goede kanten op elkaar en naai de delen rondom met een rechte steek aan elkaar, waarbij u aan een korte kant een opening voor het keren laat.

Illustratie C.

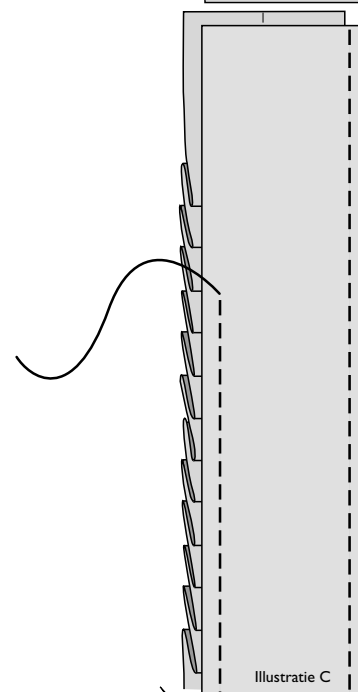

Knip de naadtoeslagen bij en keer de goede kanten naar buiten. Pers. Vouw de naadtoeslag aan de open korte eindkant naar binnen en pers. Stik de opening dicht. Leg de gesp op de riem, vouw de korte eindkant naar binnen en naai de kant met de hand vast.

Illustratie D.

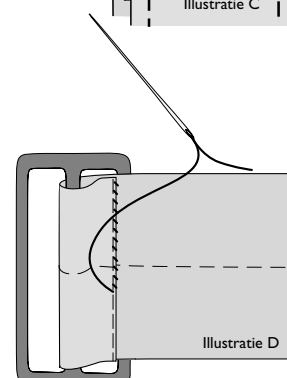

Husqvarna

VIKING