


*Designer Topaz™*  
Rond kussen

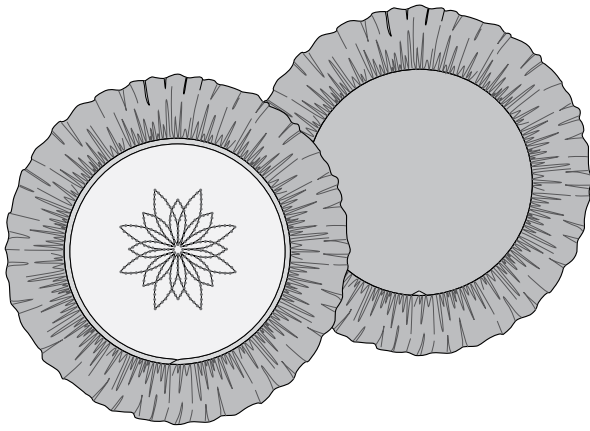



## *Naaibenodigdheden*

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ Dun blauw fluweel, 23 x 140 cm
- ❖ Goudkleurige zijde, 25 x 25 cm
- ❖ Donkerrode passepoil, 60 cm
- ❖ Tear-Away scheurverstevinging
- ❖ Verstevinging
- ❖ Spelden
- ❖ Rayon borduurgaren
- ❖ Borduurondergaren
- ❖ Bijpassend naaigaren bij de stof
- ❖ Rond kussen, diameter 48 cm

## *Husqvarna Viking® accessoires*

- Passepoilvoet (411 85 10-45) of  
Transparante passepoilvoet (413 09 71-45)
- Transparante steekgeleidevoet (413 03 48-45)
- Rimpelvoet (412 79 71-45)
- DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm)

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires of op onze website [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com), ze zijn verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® Dealer.

## *Knippen*

Alle afmetingen zijn inclusief 1,5 cm naadtoeslag.

### **Goudkleurige zijde**

- 1 voorstuk voor het kussen, 25 x 25 cm.

### **Dun blauw fluweel**

- 1 zijstuk voor het kussen, 25 cm x de stofbreedte.
- 1 achterstuk voor het kussen, een cirkel met een diameter van 21 cm.


## *Borduren*

Stel uw HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ in voor borduren. Voor instructies zie de gebruikershandleiding. Span het goudkleurige voorstuk met Tear-Away verstevinging eronder in uw DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm). Kies borduurmotief #12, rijg in met donkerrood borduurgaren en borduur het motief. Knip het deel tot een cirkel met een diameter van 21 cm.

## *Naaïen*


Klik de passepoilvoet vast. Leg de passepoil langs de rand van het ronde geborduurde deel en speld. Naai de passepoil.

Voor instructies voor het gebruik van een passepoilvoet, zie de Gebruiksaanwijzing Accessoires.

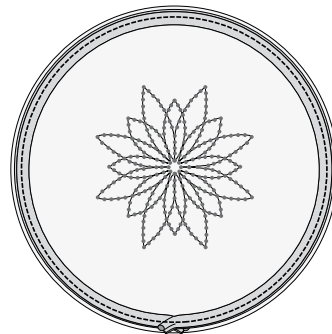


Rimpel het fluwelen zijstuk. Klik de rimpelvoet vast, kies een rechte steek, zet de steeklengte op 6,0 en de draadspanning op 8,0. Rimpel

beide zijden van het deel. Voor instructies voor het gebruik van een rimpelvoet, zie de Gebruiksaanwijzing Accessoires. Knip het gerimpelde deel zodat het 60 cm lang wordt. Speld de korte kanten, goede kanten op elkaar, klik de transparante steekgeleidevoet vast en naai de uiteinden met een rechte steek.

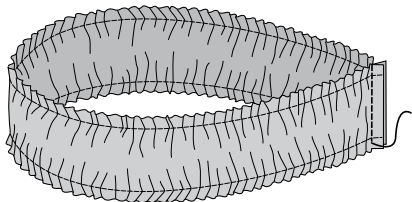

Leg het gerimpelde deel bovenop de passepoil, ongenaaiede randen op elkaar, klik de passepoilvoet vast en naai de lagen aan elkaar.

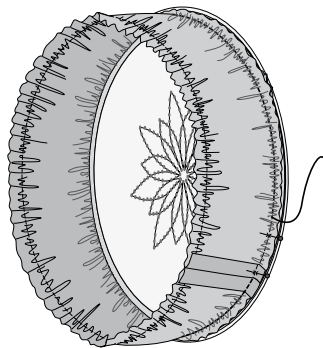

Wikkel de overtrek om het kussen, zet vast met spelden. Leg het ronde achterstuk op de achterkant, vouw de randen naar binnen en speld. Naai met de hand met kleine steekjes vast.

