




Designer Topaz™
Geborduurd kussen

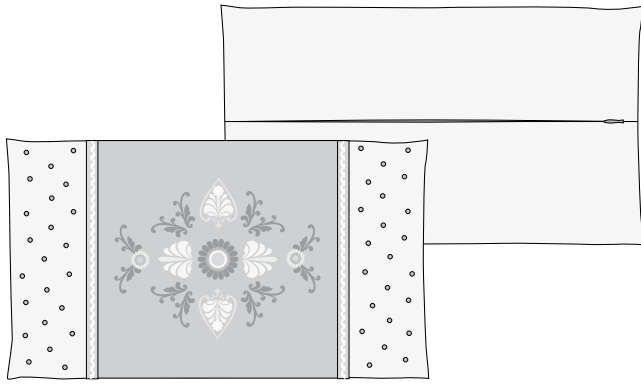

Naaibenodigheden

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optioneel)
- ❖ Bruin fluweel, 30 x 140 cm
- ❖ Blauwe spijkerstof, 35 x 35 cm
- ❖ 60 cm band, 1,5 cm breed
- ❖ Blinde rits, 40 cm
- ❖ Tear-Away scheurversteving
- ❖ Versteving
- ❖ Spelden
- ❖ Rayon borduurgaren in verschillende kleuren blauw en bruin
- ❖ Borduurondergaren
- ❖ Naaigaren in een bijpassende kleur bij de stof
- ❖ Swarovski kristallen #500000929
- ❖ Decorative touch hotfix applicator #500000905
- ❖ Kussen, 50 x 30 cm

Husqvarna Viking® accessoires

- Doorstikvoet met linker geleiding 412 78 42-45
- Transparante steekgeleidevoet 413 03 48-45
- DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm) 413 11 65-01
- 4D Embroidery 920 132-026 (optioneel)

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires of op onze website www.husqvarnaviking.com, ze zijn verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.

Knippen

Alle afmetingen zijn inclusief 1,5 cm naadtoeslag.

Bruin fluweel


- 2 voorstukken, 13 x 33 cm.
- 2 achterstukken, 28 x 53 cm.

Blauwe spijkerstof

- 1 voorstuk, 35 x 45 cm.

Borduren

Combineer de borduurmotieven #59–#63 in de optionele 4D Embroidery software. Maak de combinatie in de DESIGNER® Crown Hoop.

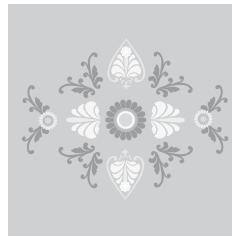

Stel uw DESIGNER TOPAZ™ in op borduren. Voor instructies, zie de gebruikershandleiding. Span het blauwe voorstuk met Tear-Away scheurversteving eronder in de DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm).


Borduur het motief.

Naaïen


Klik de B-voet vast, kies een siersteek (wij gebruiken steek 3:27). Leg er Tear-Away scheurversteving onder. Naai de steek door het midden van het band. Verwijder de versteving.

Knip het geborduurde voorstuk voor het kussen op maat, 33 x 33 cm.

Leg de lange kanten van de kleine voorstukken op het geborduurde gedeelte, goede kanten op elkaar, en speld. Klik de transparante steekgeleidevoet vast, kies Niet-elastisch normaal, Aan elkaar naaien op de Sewing Advisor en naai.

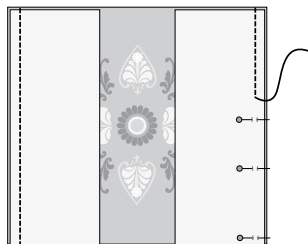

Pers de naad open. Speld het versierde band bovenop de naad, klik de doorstikvoet met linker geleiding vast en naai het band met een rechte steek.

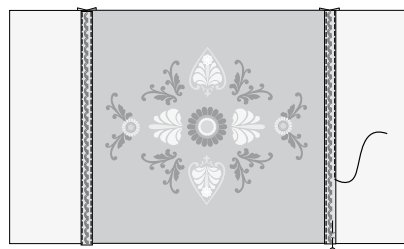

Klik de blinde ritsvoet vast. Naai de blinde rits tussen de lange kanten van het achterstuk. Voor instructies voor het naaien van een blinde rits, zie de Gebruiksaanwijzing Accessoires.

Leg het voorstuk bovenop het achterstuk, goede kanten op elkaar, speld. Open de rits voldoende om de stof te kunnen keren. Klik de transparante steekgeleidevoet vast, kies Niet-elastisch normaal, Aan elkaar naaien op de Sewing Advisor en naai alle vier de kanten. Knip overtollige stof in de hoeken af en keer de overtrek door de open rits naar de goede kant.

Gebruik de decorative touch hotfix applicator om Swarovski kristallen op de bruinfluwelen voorstukken te plakken. Stop het kussen in de overtrek.