




*Designer Topaz™*

Kussen met speciale technieken

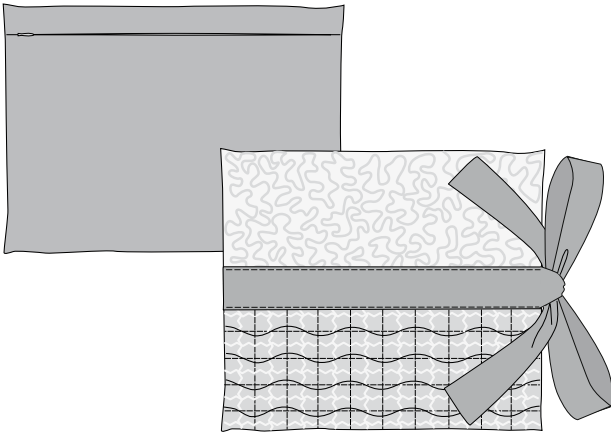

Naaïen niveau 2

### *Naaïbenodigdheden*

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optioneel)
- ❖ Turkooïskleurige zijde, 50 x 140 cm
- ❖ Goudkleurige zijde, 25 x 140 cm
- ❖ Rode zijde, 30 x 140 cm
- ❖ Watteermateriaal, 20 x 140 cm
- ❖ Rits, 40 cm
- ❖ Kussen
- ❖ Goudkleurig garen
- ❖ Tear-Away scheurversteving
- ❖ Versteving
- ❖ Spelden
- ❖ Borduurgaren
- ❖ Borduurondergaren
- ❖ Naaigaren in een bijpassende kleur bij de stof

### *Husqvarna Viking® accessoires*

- Pictogrammen™ (412 08 38-48)
- Set naaivoeten voor het naaïen van siersteken (920 215-096)
- Kantstikvoet met geleider in het midden (412 79 68-45)
- Kantstikvoet met geleider rechts (412 79 67-45)
- Blinde ritsvoet (412 68 70-45)
- Fast-turnerset (412 55 08-45)

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires of op onze website [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com), ze zijn verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.

Alle afmetingen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag.

### *Knippen*

#### **Uit turkooïskleurige stof:**

- Voorzijde – een stuk van 25 x 50 cm.
- Achterzijde – een stuk van 35 x 50 cm en een stuk van 7 x 50 cm.

#### **Uit goudkleurige stof:**

- Voorzijde – een stuk van 21 x 50 cm.


#### **Uit rode stof:**

- Voorzijde – een strook van 7 x 50 cm.
- Strik – twee stroken van 12 x 80 cm.


### *Versieren*

Trek met de pictogrammen lijnen op het gehele turkooïzen voorstuk en maak zo een raster van 5 x 5 cm. Afbeelding 1.


Klik de B-voet vast. Rijg de machine in met goudkleurig borduurgaren als boven- en onderdraad. Kies heirloomsteek 44 in menu 3. Naai de eerste rij steken op de gemarkeerde lijn aan de linkerkant van de stof en ga door op alle andere gemarkeerde lijnen.

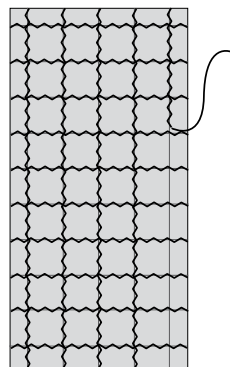


Trek een nieuwe lijn tussen de vierkanten en herhaal dit 4 keer, zie afbeelding. Klik de kantstikvoet met geleider rechts vast en kies een rechte steek. Rijg in met naaigaren als boven- en onderdraad.

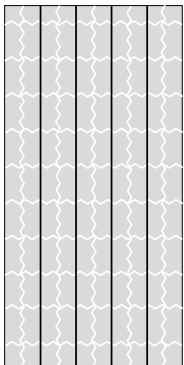

Vouw de stof op de gemarkeerde lijn, verkeerde kanten op elkaar, en naai een rechte steek aan de goede kant van de stof, leg daarbij de geleider op de rand van het voetje langs de vouw om een smalle plooi te vormen. Naai een plooi op de andere gemarkeerde lijnen. Pers alle plooien in dezelfde richting.

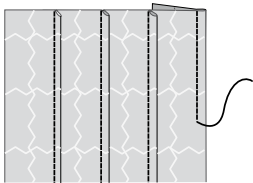

Klik de A-voet vast. Naai de plooien met een rechte steek en vouw elke rij in een verschillende richting, zie afbeelding, om een gevarieerd effect te creëren.

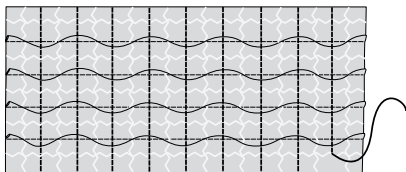


Pers het opstrijkbare watermateriaal aan de verkeerde kant van de goudkleurige stof.

Klik de naaivoet voor het naaien van siersteken vast en stel uw DESIGNER TOPAZ™ in op naaien uit de vrije hand. Kies in het SET menu zwevend naaien uit de vrije hand. Rijg in met naaigaren als boven- en onderdraad. Rijg het goudkleurige garen door de naaivoet voor het naaien van siersteken, volg de instructies van de fabrikant. Vul het goudkleurige stuk stof op met decoratieve meandersteken.

## Naaien


Speld de ene lange kant van het goudkleurige voorstuk en het turkooizen voorstuk met de goede kanten op elkaar. Klik de A-voet vast. Rijg in met bijpassend naaigaren als boven- en onderdraad. Naai de twee stukken met een rechte steek aan elkaar.

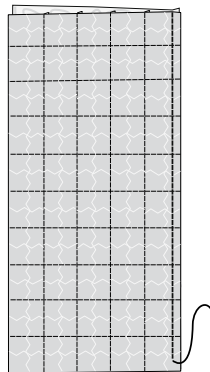


Begin met de rode strook van 7 x 50 cm. Speld en pers aan de lange kanten 1 cm naar de verkeerde kant.



Speld de rode strook aan de twee versierde voorstukken. Klik de kantstikvoet met geleider in het midden vast en pas de naaldpositie aan. Rijg in met bijpassend naaigaren als boven- en onderdraad. Naai de strook vast.

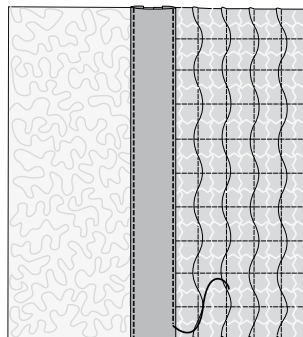

Vouw de ene rode strook voor de strik in de lengte dubbel, goede kanten op elkaar, en speld. Klik de A-voet vast. Naai een rechte steek met 6 mm naadtoeslag langs de ene korte en de lange kant. Gebruik de Fast-turner om de strook te keren. Herhaal voor de andere strook. Pers en speld op het versierde voorstuk. Naai vast met een rechte steek.

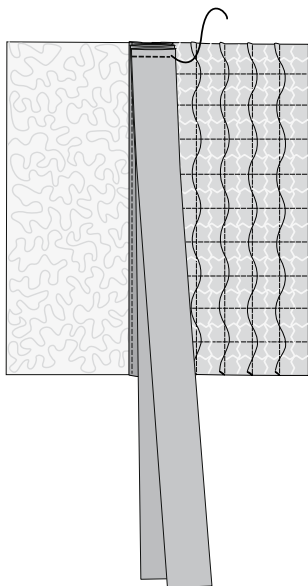

Klik de blinde ritsvoet vast. Naai de blinde rits tussen de lange kanten van de achterstukken. Voor instructies voor het inzetten van een blinde rits, zie de Gebruiksaanwijzing Accessoires.

Leg het voorstuk op het achterstuk, goede kanten op elkaar. Speld. Open de rits voldoende om de stof te kunnen keren. Klik de transparante steekgeleidevoet vast, kies Niet-elastisch normaal en Aan elkaar naaien op de Sewing Advisor en naai alle vier de kanten. Werk de randen af met een 4-draads overlocksteek of kies Afwerken op de Sewing Advisor. Knip overtollige stof in de hoeken af en keer de overtrek door de open rits naar de goede kant.

Stop het kussen in de overtrek.