


Weste

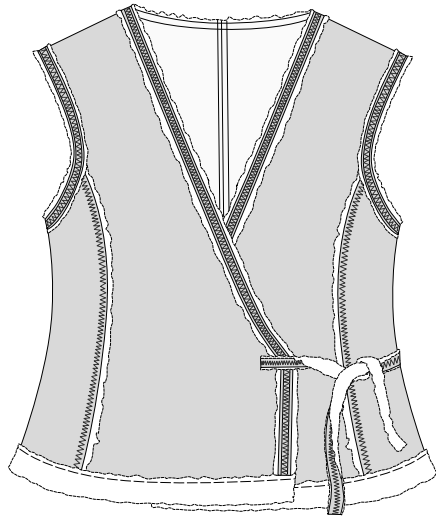

Huskylock™



(Für Fortgeschrittene)

Sie brauchen:

- Schnittmuster Kwik Sew Pattern 3185, Modell A
- Fellimitat (Menge siehe Schnittmuster)
- Farblich zum Stoff passendes Nähgarn
- 3 Rollen Overlockgarn, etwas heller als der Stoff
- Stecknadeln


HUSQVARNA VIKING® Zubehör

- Overlockmaschine HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™
- Nähmaschine HUSQVARNA VIKING®
- Antihaft-Gleitfuß H # 412 79 61-45
- Stoffmarker #412 08 38 -48

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörcatalog oder auf unserer Website www.husqvarnaviking.com, zum Erwerb bei Ihrem HUSQVARNA VIKING Händler.

Musteränderungen am Vorderteil:

Markieren Sie den Verlauf von Blende und Unterkante der Weste durch Falten des Musterteils oder mit einer gerade gezogenen Linie.

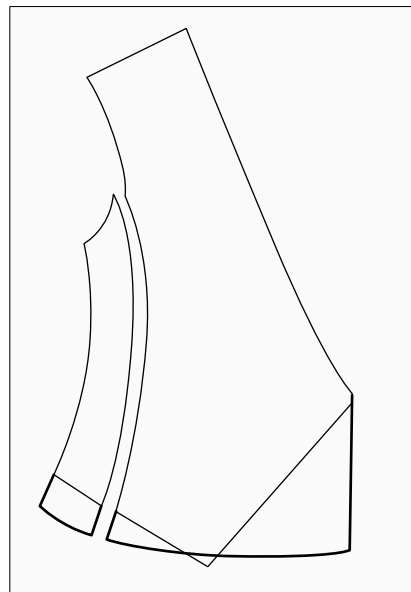

Schneiden Sie die Nahtzugabe an Armausschnitten, Halsausschnitt und Blende ab.

Schneiden Sie die Schnittteile für die Weste in der korrekten Größe zu.

Zuschneiden

Nahtzugabe: 1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnittmuster enthalten. Verlängern Sie die Unterkante der Weste um 6 cm.

Schneiden Sie bis auf die Einlage sämtliche Westenteile aus dem Fellimitat zu.

Streifen:

- 1 – 1,5 x 180 cm für Halsausschnitt und Blende
- 2 – 1,5 x 69 cm für die Armausschnitte
- 2 – 1,5 x 30 cm für die Verschlusschleife


Nähen

Stellen Sie Ihre Huskylock auf einen breiten Coverstich ein. Fädeln Sie graues Overlockgarn ein.

Nähen Sie mit dem Coverstich mittig über jeden Streifen.


Hinweis: Nähen Sie den Coverstich mit der Fellseite nach oben, sodass der Stich später auf der Rückseite des Materials und somit auf der rechten Seite der Weste als Zierstich sichtbar ist.

Legen Sie an den Seitenkanten der Vorderteile 3 cm Nahtzugabe um. Stecken Sie die Nahtzugabe mit Nadeln fest. Nähen Sie mit dem Coverstich über die Mitte der Überlappung, und zwar so, dass die Fellseite nach oben zeigt.

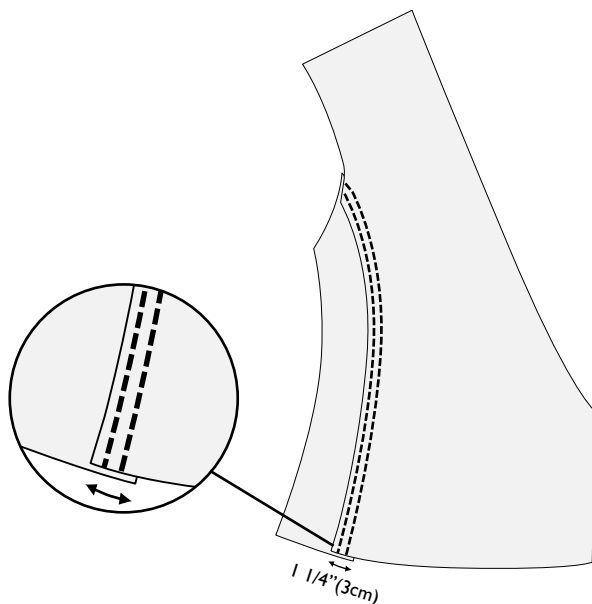


Wiederholen Sie den Vorgang an den Seitennähten der Rückseite, an den Seitennähten und an den Schulternähten. Schneiden Sie die Nahtzugabe zu allen Seiten der Coverstichnaht auf 6 mm zurück.

Legen Sie gemäß der Abbildung an der Unterkante der Weste einen Doppelsaum um, zur rechten Seite der Weste hin. Stecken und nähen Sie den Saum mit einem Geradstich der Nähmaschine fest.

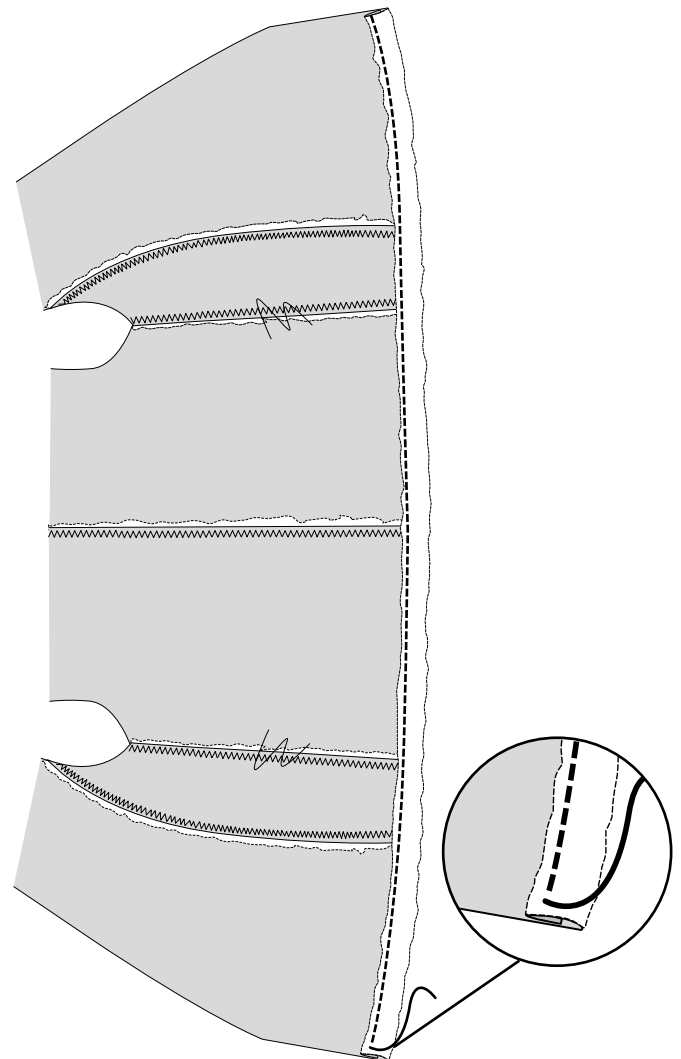

Stecken Sie den 1,5 x 180 cm großen Fellimitatstreifen an Halsausschnitt und Blende fest.

Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Nähen ein. Fädeln Sie Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Setzen Sie den Antihaft-Gleitfuß H ein. Nähen Sie den Streifen zu beiden Seiten des Coverstichs mit einem Geradstich an, siehe Abbildung.

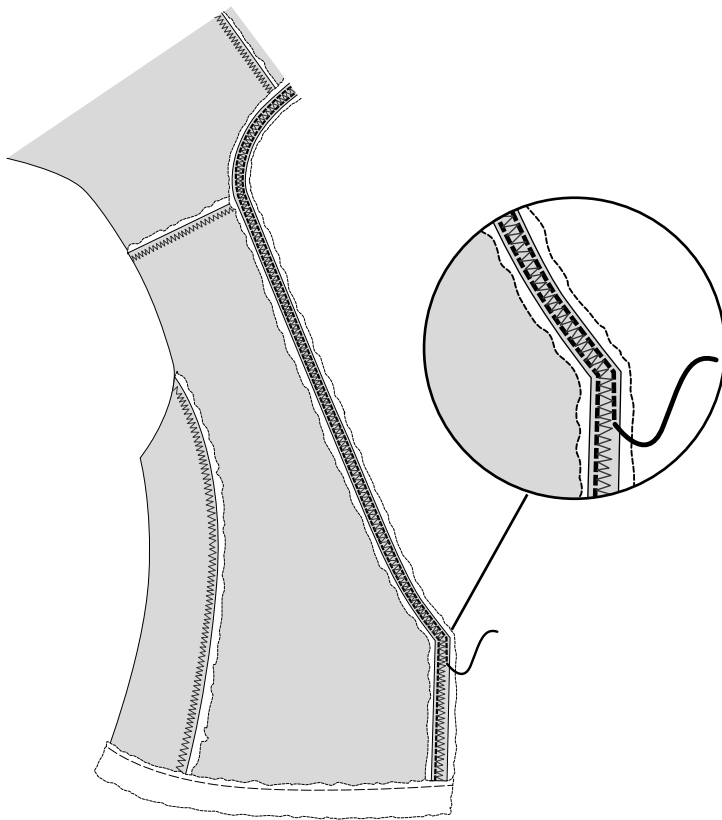

Wiederholen sie den Vorgang mit den 1,5 x 69 cm großen Streifen für die Armausschnitte.

Stecken Sie einen 1,5 x 30 cm großen Streifen an der rechten Blende und den anderen 19 cm von der linken Seitennaht entfernt fest.

Nähen Sie die Streifen an.

Fertig!