

Jungenpullover

Design & Ausführung von Lenā Mattsson & Eva-Britt Sundström



Nähzubehör

- Husqvarna Viking Designer SE
- Roter elastischer Stoff für Pullover
- Dunkelblauer elastischer Stoff für Aufsätze
- Stoffreste in vier verschiedenen Farben aus unterschiedlichem Material
- Stickgarn der Stärke 40 – rot, grau, schwarz und blau
- Normales Nähgarn
- Starkes Nähgarn wie Grizzly-Garn oder Garn zum Absteppen

Optionales Zubehör von Husqvarna Viking

- Stretchnadel der Stärke 75 (411 31 23-01)
- Stretchnadel der Stärke 90 (411 31 24-01)
- Zwillingnadel der Stärke 80, 4 mm (412 03 60-01)
- Großer Stickrahmen 240 x 150 mm von Husqvarna Viking (412 52 71-02)
- Husqvarna Viking Tear-Away™ -Stickvlies ((141 00 05-43)
- Husqvarna Viking Stick-On™ (141 00 05-57)

ZUSCHNEIDEN

Schneiden Sie die Teile für einen Pullover in Ihrem Lieblingsschnitt zu. Geben Sie an der Unterkante und den Ärmeln keine Zugabe für einen Saum. Schneiden Sie aus dem roten elastischen Stoff ein Stück in der Größe 25 x 30 cm zu. Schneiden Sie aus dem dunkelblauen elastischen Stoff einen 3,5 cm breiten Streifen für Aufsätze an den Ärmeln und der Unterkante zu.

NÄHEN

Stecken Sie die Stoffreste in der Mitte des roten Stoffstücks auf. Fädeln Sie in die Designer SE Garn zum Absteppen als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden ein. Wählen Sie auf dem Nähberater „Elastisch normal“. Wählen Sie den Verstärkten Geradstich und stellen Sie die Stichlänge auf 4,0 ein. Setzen Sie eine Stretchnadel der Stärke 90 und den Gleitfuß H ein. Legen Sie Tear-Awy-Vlies unter den Stoff und nähen Sie wie in der Abbildung gezeigt.

Abbildung A

Schneiden Sie als Verzierung für die Ärmel ein ungefähr 6 x 7 cm großes Rechteck aus dem roten und ein etwas größeres Rechteck aus dem blauen Stoff zu. Stecken Sie das blaue mit dem aufliegenden roten Rechteck auf den Ärmel. Nähen Sie die Ober- und Unterkanten.

STICKEN

Spannen Sie Filmoplast in den Großen Stickrahmen ein und ritzen Sie das Papier mit einer Nadel an, so dass die haftende Oberfläche frei liegt. Legen Sie die Mitte des roten für vorne bestimmten Teils auf die Mitte des Stickrahmens. Setzen Sie eine Stretchnadel der Stärke 75 ein. Drücken Sie im Stickmodus der Designer SE auf das Schrift-Menü und sticken Sie mit Stickgarn in verschiedenen Schriften Buchstaben auf die Mitte jedes Stoffstücks. Trennen Sie das Stickvlies ab und schneiden Sie den Stoff auf 19 x 25 cm zu. *Abbildung B*

Stickern Sie auf die gleiche Weise einen Buchstaben auf das Rechteck für den Ärmel.

NÄHEN

Legen Sie das Stoffstück auf die Mitte des Vorderteils und markieren Sie die Kanten mit einem Piktogramm-Stift. Schneiden Sie entlang der inneren Markierung. *Abbildung C*

Stecken Sie das bestickte Stoffstück auf die linke Seite des Vorderteils, so dass es das ausgeschnittene Loch bedeckt. Stellen Sie auf den Nähmodus um. Fädeln Sie dickes Ziergarn als Oberfaden und Nähgarn als Unterfaden ein. Setzen Sie eine Stretchnadel der Stärke 90 ein und wählen Sie den Verstärkten Geradstich. Setzen Sie Nähfuß A ein. Nähen Sie das aufgesteckte Stoffstück mit einem Abstand von 6 mm von der Schnittkante auf das Vorderteil. *Abbildung D*

Wählen Sie auf dem Nähberater „Elastisch normal“ und „Zusammennähen“. Stecken Sie die Schulternähte links auf links fest, so dass die Nähte auf der rechten Seite mit den unversäuberten Kanten sichtbar sind. Schneiden Sie die Nahtzugaben auf 6 mm zurück. Setzen Sie eine Zwillingnadel ein. Fädeln Sie Nähgarn als Oberfaden ein. Wählen Sie „Geradstich“. Stecken Sie die rechte Seite des blauen Streifens unter den Saum und die Ärmelkanten, so dass ungefähr 6 mm auf der rechten Seite des Pullovers hervorstehen. Nähen Sie durch alle Lagen 2,5 cm von der unversäuberten Kante des Pullovers. *Abbildung E*

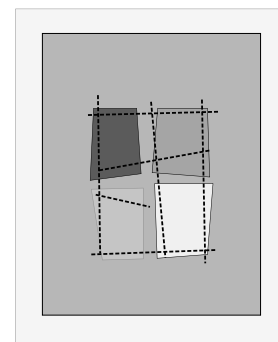


Abbildung A

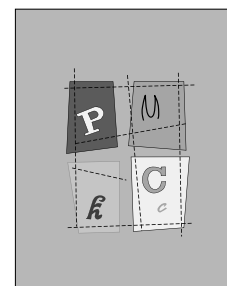


Abbildung B

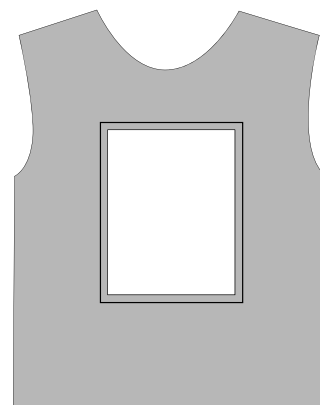


Abbildung C

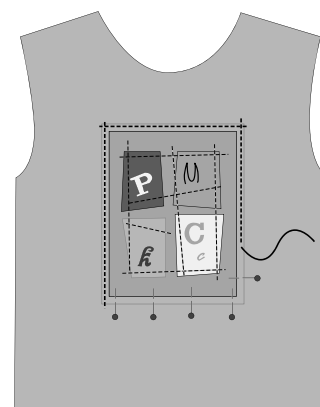


Abbildung D

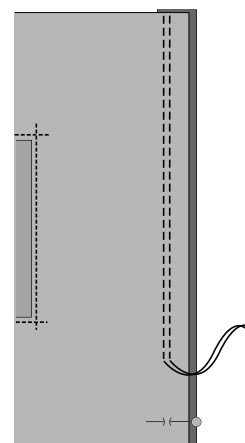


Abbildung E



Husqvarna

VIKING