

Umschlag-Kissen



Zubehör

- Husqvarna Viking Designer I
- Dunkelroter Samt (45 cm)
- Dunkelroter Chiffon (45 cm)
- Orangefarbene Rohseide für Paspeln
- Kissenfüllung (40 x 40 cm)
- 1 Knopf (oder Knopf-Set)
- Nähgarn
- Farblich zum Chiffon passendes Sulky-Stickgarn Nr. 40.
- Wasserlösliches Vlies
- dünne Baumwollkordel (170 cm)
- Stickdiskette 46, Candlewicking von Karen McAuliffe

Sonderzubehör:

- Paspelfuß (411 85 10-45)

ZUSCHNEIDEN

Aus Samt: 2 Teile (42 x 42 cm)

Aus Chiffon: 2 Teile (42 x 42 cm)

Aus Rohseide: 4 Streifen für die Paspeln (2,5 x 42 cm).

STICKEN

Muster 24 einstellen. Bei einem der Chiffonteile die Ecken mit diagonalen Hilfslinien verbinden, so dass ein Kreuz entsteht. Jeweils 15 cm von der Mitte entfernt den Mittelpunkt der vier Stickereien einzeichnen. Den Chiffon mit wasserlöslichem Vlies unterlegen, in einen 100 x 100-Rahmen einspannen und die Muster sticken. Das Vlies entfernen. Abbildung A.

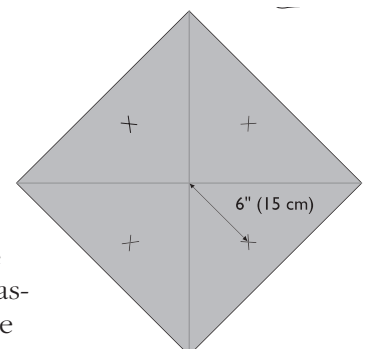


Abbildung A.

Das Teil auf den vorgezeichneten Linien entlang in vier Dreiecke schneiden. Das unbestickte Teil ebenso zuschneiden. Abbildung B.

Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Am Nähberater Unelastisch dünn einstellen und Nähfuß A einsetzen. Einen schmalen Zickzackstich wählen. Ein besticktes und ein unbesticktes Teil rechts auf rechts zusammenlegen. Zwei Seiten mit 3 mm Nahtzugabe zusammennähen. Mit den restlichen Dreiecken ebenso verfahren.

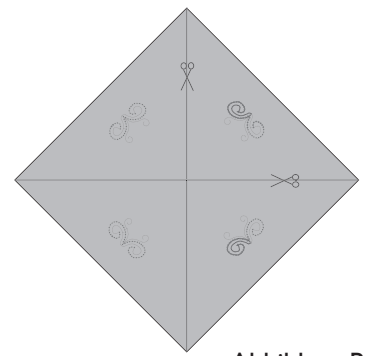


Abbildung B.

Die rechte Seite nach außen wenden und bügeln. Abbildung C.

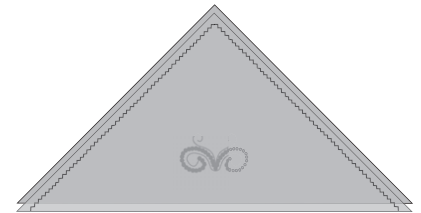


Abbildung C.

Den Paspelfuß einsetzen. Die Kordel in den Rohseidenstreifen einschlagen. Am Nähberater Unelastisch normal und Zusammennähen wählen. Den Stoff mit der innenliegenden Kordel in die Rille unter den Nähfuß legen. Beim Nähen wird die Kordel von Stoff bedeckt.

Die Chiffondreiecke links auf rechts auf ein Samtteil legen. An zwei gegenüber liegenden Seiten Paspeln anlegen, feststecken und annähen. An die beiden übrigen Seiten ebenfalls Paspeln nähen. Abbildung D.

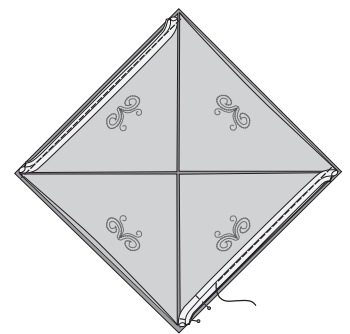


Abbildung D.

Die Rückenplatte aus Samt, rechts auf rechts auf das Vorderteil legen. Mit dem Paspelfuß alle Seiten absteppen, jedoch 20 cm zum Wenden offen lassen.

Die rechte Kissenfläche nach außen wenden.

Die Öffnung unsichtbar zusammennähen.

Den Knopf gemäß Anleitung des Knopf-Sets mit Stoff beziehen oder ein kleines Stück Rohseide über einen großen Knopf stülpen und an der Unterseite von Hand annähen.

Den Knopf so auf der Kissenmitte annähen, dass die Spitzen der Dreiecke mit befestigt werden. Abbildung E.

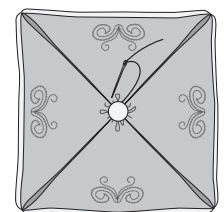


Abbildung E.



 **Husqvarna**

VIKING