

Tastaturschutz



Material

- Husqvarna Viking Nähmaschine
- 50 cm rotes Leinen
- Leinenstoffreste für die Applikation
- Nähgarn
- Weißes Sulky-Stickgarn Nr. 30
- Applikationspapier (Vliesofix)
- Husqvarna Viking Tear-A-Way Stickulies
- Markierfuß (411 85 03-45)

Sonderzubehör

- Applikationsfuß (412 27 70-45)

ZUSCHNEIDEN

Breite, Höhe (einschließlich der Tasten!) und Länge der Computer-Tastatur ausmessen. Ringsherum 1 cm Nahtzugabe dazurechnen. Für die Seiten ein Teil aus doppelt gelegtem Stoff (siehe Abbildung 1) zuschneiden. Der Stabilität wegen zwei Stoffteile für die Oberseite zuschneiden.




Abbildung 1.

Das Muster für die Hände von dieser Seite auf Vliesofix übertragen (oder die eigenen Hände abzeichnen) und das Vlies auf die Rückseite des weißen Leinenstoffs aufbügeln. Die Hände ausschneiden. Das Papier von der Klebefläche abziehen und die ausgeschnittenen Hände auf das Oberteil kleben.

NÄHEN

Weißes Stickgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Nähfuß B oder den Applikationsfuß (Sonderzubehör) verwenden, die Arbeit mit Stickvlies unterlegen und die Hände mit einer 4 mm breiten Satinnahut umnähen (Designer I: F4, Designer II: A1 28). (Abbildung 2).

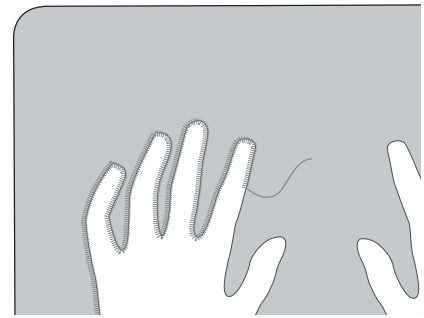


Abbildung 2.

Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Die Seitennähte des Seitenteils mit Geradstich nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nähfuß J einsetzen. Das Seitenteil einmal der Länge nach falten und die Schnittkanten versäubern.

Die Oberteile links auf links aufeinanderlegen und die Kanten versäubern, so dass ein Teil daraus wird.

Weißes Stickgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Den Markierfuß einsetzen und am Seitenteil eine Franse annähen. Einen Satinstich wählen (Designer I: F4, Designer II: A1 28). Die Stichelänge auf 0,4 und die -breite auf 4,0 einstellen. Fadenspannung 1,4. In 1 cm Entfernung von der versäuberten Kante des Seitenteils nähen, zuvor mit Stickvlies unterlegen. Die Fadenschlingen mit den Fingern in Richtung Falz legen und mit einer Geradnaht am Schlingenrand entlang fixieren. Das Stickvlies entfernen. (Abbildung 3).

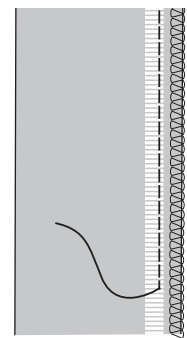


Abbildung 3.

Rotes Nähgarn einfädeln. Das Seitenteil rechts auf rechts an das doppelte Oberteil stecken. Das Seitenteil auf das Oberteil legen und genau über dem Satinstich mit Nähfuß A zusammennähen. Die Nahtzugabe an den Ecken des Oberteils einknipsen. Umdrehen und bügeln.

Die Fadenschlingen zu einer Franse schneiden.

