




*Designer Topaz*™

Dekoratives Kissen mit  
Spezialtechniken

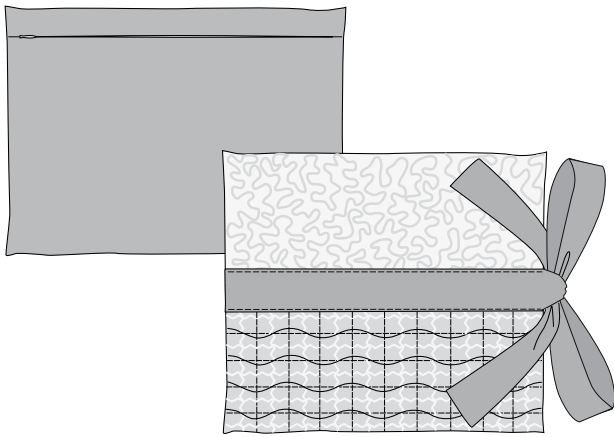

Schwierigkeitsstufe 2

## Material

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optional)
- ❖ Türkisfarbene Seide, 50 x 140 cm
- ❖ Goldfarbene Seide, 25 x 140 cm
- ❖ Rote Seide, 30 x 140 cm
- ❖ Volumenvlies, 20 x 140 cm
- ❖ Reißverschluss, 40 cm
- ❖ Innenkissen
- ❖ Goldfarbenes Garn
- ❖ Stickvlies
- ❖ Vlieseline
- ❖ Stecknadeln
- ❖ Stickgarn für den Oberfaden
- ❖ Stickgarn für den Unterfaden
- ❖ Farblich zum Stoff passendes Nähgarn

## Husqvarna Viking® Zubehör

- Stoffmarker™ (412 08 38-48)
- Garnapplizierfuß-Set (920 215-096)
- Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (412 79 68-45)
- Kantensteppfuß mit Lineal rechts (412 79 67-45)
- Spezialreißverschlussfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse (412 68 70-45)
- Fastturn-Wendesatz (412 55 08-45)

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörcatalog oder auf unserer Website [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com). Sie erhalten sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

Sämtliche Maße beinhalten 1 cm Nahtzugabe.

## Zuschneiden

### Türkisfarbener Stoff:

- Vorderseite: ein Rechteck à 25 x 50 cm
- Rückseite: ein Rechteck à 35 x 50 cm  
ein Streifen à 7 x 50 cm

### Goldfarbener Stoff:

- Vorderseite: ein Rechteck à 21 x 50 cm


### Roter Stoff:

- Vorderseite: ein Streifen à 7 x 50 cm
- Schleife: zwei Streifen à 12 x 80 cm


## Verzieren

Zeichnen Sie mit dem Stoffmarker ein aus 5 x 5 cm großen Quadraten bestehendes Gitternetz auf dem türkisfarbenen Stoff der Kissen Vorderseite an. Siehe Abbildung 1.


Setzen Sie Nähfuß B ein. Fädeln Sie goldfarbenes Stickgarn als Ober- und Unterfaden ein. Wählen Sie den Nostalgiestich Nr. 44 aus Menü 3 aus. Nähen Sie mit diesem Stich über alle angezeichneten Gitternetzlinien. Fangen Sie dabei an der Linie ganz links außen an.

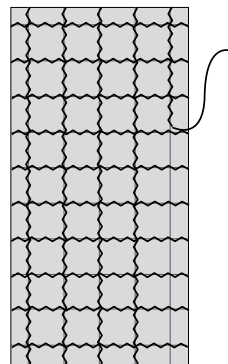


Zeichnen Sie vier weitere Linien mittig zwischen die übernähten Linien, siehe Abbildung. Setzen Sie den Kantensteppfuß mit Lineal rechts ein und wählen Sie einen Geradstich aus. Fädeln Sie normales Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Nähen Sie die beiden Stoffe mit Geradstich zusammen.

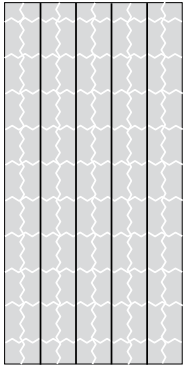

Falten Sie den Stoff an der markierten Linie links auf links. Nähen Sie eine Biese, indem Sie mit Geradstich von der rechten Stoffseite an der Bruchkante entlang steppen. Nähen Sie auch an den anderen angezeichneten Linien Biesen. Bügeln Sie alle Biesen zur gleichen Seite hin um.

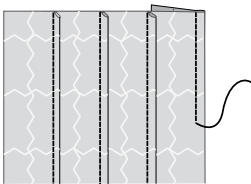

Setzen Sie Nähfuß A ein. Nähen Sie die Biesen mit Geradstich fest und legen Sie dabei jede Reihe wie abgebildet in eine andere Richtung. So bildet sich ein Wellenmuster.

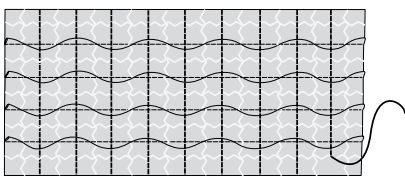


Bügeln Sie das Volumenvlies auf die linke Stoffseite des goldfarbenen Stoffs.

Setzen Sie den Garnapplizierfuß ein und stellen Sie Freihandnähen auf Ihrer DESIGNER TOPAZ™ ein. Im SET-Menü wählen Sie „Freihand Gleitend“. Fädeln Sie Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Fädeln Sie das goldfarbene Garn in den Garnapplizierfuß ein. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers. Verzieren Sie den goldfarbenen Stoff mit Garnapplizier-Freihandstichen.

## Nähen


Stecken Sie den goldfarbenen Stoff mit Stecknadeln rechts auf rechts an der langen Seite des türkisfarbenen Stoffs fest. Setzen Sie Nähfuß A ein. Fädeln Sie farblich passendes Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Nähen Sie die beiden Stoffe mit Geradstich zusammen.

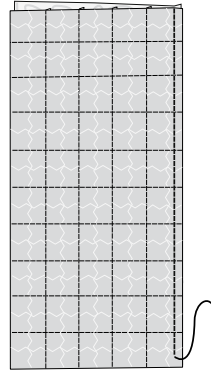


Beginnen Sie mit dem 7 x 50 cm großen roten Stoffstreifen. Schlagen Sie die rechte und linke lange Seite des Streifens um 1 cm zur linken Stoffseite hin um. Stecken Sie den Umschlag mit Stecknadeln fest und bügeln Sie den Stoff.



Stecken Sie den roten Streifen mit Stecknadeln auf den verzierten und zusammengenähten Vorderteilen fest. Setzen Sie den Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte ein und justieren Sie die Nadelposition. Fädeln Sie farblich passendes Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Nähen Sie den Stoffstreifen an.

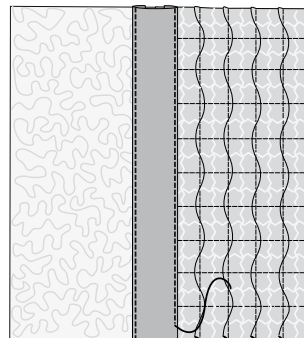

Falten Sie den überstehenden roten Stoff für die Schleife der Länge nach rechts auf rechts und stecken Sie ihn fest. Setzen Sie Nähfuß A ein. Nähen Sie mit Geradstich und einer 6-mm-Naht an der einen kurzen und der langen Seite entlang. Benutzen Sie die Fasturn-Wendehilfe, um das Band nach rechts zu wenden. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Schleifenband. Bügeln Sie den Stoff und stecken Sie das Band mit Stecknadeln an der Vorderseite fest. Nähen Sie das Band mit Geradstich an.

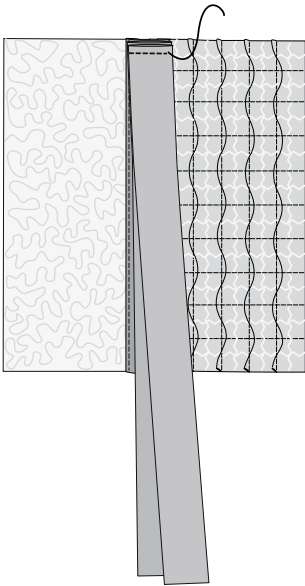

Setzen Sie den Spezialreißverschlussfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse ein. Nähen Sie den verdeckten Reißverschluss an den langen Seiten des Rückteils an. Nähere Anleitungen zum Nähen mit dem Reißverschlussfuß für verdeckte Reißverschlüsse finden Sie in Ihrem Zubehörcatalog.

Legen Sie das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil und stecken Sie es mit Stecknadeln fest. Öffnen Sie den Reißverschluss soweit, dass Sie den Kissenbezug wenden können. Setzen Sie den Transparenten Nahtzugabenfuß ein, wählen Sie Unelastisch mittel und Zusammennähen im Sewing Advisor und steppen Sie alle vier Kanten ab. Versäubern Sie die Kanten mit einem 4-Faden-Overlock-Stich oder wählen Sie Versäubern im Topaz Sewing Advisor. Schneiden Sie die Ecken zurück und wenden Sie das Kissen durch die Reißverschlussöffnung, sodass die rechte Seite außen ist.

Stecken Sie das Innenkissen in den Kissenbezug.