


Designer Topaz™

„Dream“-Kissen



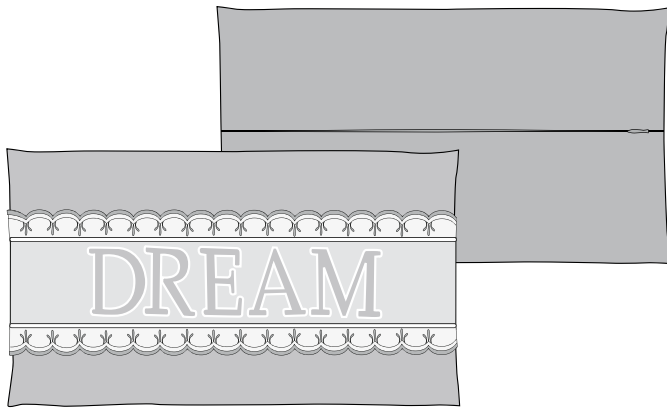

Material

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock (optional)
- ❖ Dunkelrote Seide, 40 x 140 cm
- ❖ Hellrote Seide, 35 x 53 cm
- ❖ Goldfarbener Organza, 20 x 140 cm
- ❖ Goldfarbene Paspel, 120 cm
- ❖ Verdeckter Reißverschluss, 40 cm
- ❖ Stickvlies
- ❖ Vlieseline
- ❖ Stecknadeln
- ❖ Rayon-Stickgarn in Rot und Metallic-Gold
- ❖ Stickgarn für den Unterfaden
- ❖ Farblich zum Stoff passendes Nähgarn
- ❖ Innenkissen, 50 x 30 cm

Husqvarna Viking® Zubehör

- Paspelfuß (411 85 10-45) oder Klarsicht-Paspelfuß (413 09 71-45)
- Transparenter Nahtzugabenfuß (413 03 48-45)
- Spezialreißverschlussfuß für verdeckte Reißverschlüsse (412 68 70-45)
- DESIGNER™ Royal Hoop (360 x 200 mm) oder DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm)
- Endless Embroidery Hoop (170 x 100 mm) 920 051-096
- 4D Quick Font Sticksoftware
- Embroidery Collection Nr. 91 – Endless Insertions & Thread Work (412 88 29-01)

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörkatalog oder auf unserer Website www.husqvarnaviking.com. Sie erhalten sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

Zuschneiden

Alle Teile beinhalten 1,5 cm Nahtzugabe.

Dunkelrote Seide

- 2 Kissenvorderteile, 13 x 53 cm.
- 2 Kissenrückteile, 28 x 53 cm.

Hellrote Seide

- 1 Kissenvorderteil, 35 x 53 cm.

Sticken

Erstellen Sie Ihre eigene Stickschriftart mithilfe von 4D Quick Font: Nähere Anleitungen zum Erstellen von Stickschriftarten in 4D Quick Font finden Sie im Benutzerhandbuch der Software. Wir haben folgende Schriftart benutzt: Palatino Linotype, Stil – Normal, Stichart – Füllung + Satinumrandung, Größe 80 mm.

Speichern Sie die Schriftart auf Ihrem USB Stick ab. Stellen Sie Sticken auf der Näh- und Stickmaschine ein. Laden Sie die Schriftart in die Näh- und Stickmaschine. Programmieren Sie den Text DREAM. Laden Sie den Text in den Stickmodus (nähere Instruktionen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch).

Unterlegen Sie das hellrote Vorderteil mit Vlies und spannen Sie den Stoff in Ihren DESIGNER® Royal Hoop (360 x 200 mm) ein. Wenn Sie mit der DESIGNER TOPAZ™ 20 arbeiten, brauchen Sie eine kleinere Schriftart, die in den DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm) passt.

Sticken Sie das Stickmuster: Benutzen Sie dunkelrotes Stickgarn für alle Füllungen und metallic-goldenes Stickgarn für die Satinumrandungen.


Schneiden Sie den Stoff auf 13 x 53 cm zurück.

Nähen


Kreieren Sie Ihre eigene Stickbordüre mithilfe der Husqvarna Viking Stickmotiv-CD Nr. 91 – Endless Insertions & Thread Work. Wir haben Stickmotiv

Nr. 23 verwendet. Unterlegen Sie den Organza mit wasserlöslichem Vlies und spannen Sie ihn in den Endless-Stickrahmen ein. Sticken Sie eine 1,10 m lange Bordüre, beachten Sie dabei die Anleitungen in der Stickbroschüre.

Legen Sie die Paspel auf die langen Kanten des bestickten Teils, legen Sie die gestickte Bordüre darauf und stecken Sie das Ganze mit Stecknadeln fest. Setzen Sie den Paspelfuß ein und nähen Sie die gestickte Kante und die Paspel an.

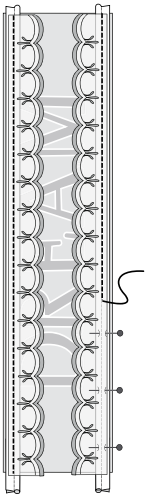

Legen Sie die dunkelroten Vorderteile auf den Stoff und stecken und nähen Sie sie fest.

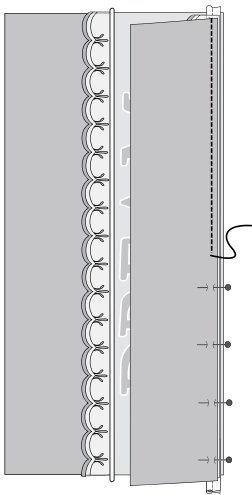

Bügeln Sie den Stoff.

Setzen Sie den Reißverschlussfuß für verdeckte Reißverschlüsse ein. Nähen Sie den verdeckten Reißverschluss an den langen Seiten des Rückteils an. Nähere Anleitungen zum Umgang mit dem Reißverschlussfuß für verdeckte Reißverschlüsse finden Sie in Ihrem Zubehörcatalog.

Legen Sie das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil und stecken Sie es mit Stecknadeln fest. Öffnen Sie den Reißverschluss soweit, dass Sie den Kissenbezug wenden können. Setzen Sie den Transparenten Nahtzugabenfuß ein, wählen Sie Unelastisch mittel und Zusammennähen im Sewing Advisor und steppen Sie alle vier Kanten ab. Versäubern Sie die Nahtzugaben mit Ihrer Huskylock oder wählen Sie Unelastisch mittel und Versäubern im Sewing Advisor. Schneiden Sie die Ecken zurück und wenden Sie das Kissen durch die Reißverschlussöffnung, so dass die rechte Seite außen ist.

Stecken Sie das Innenkissen in den Kissenbezug.