



*Designer Topaz™*

Zarter Patchwork-  
Überwurf

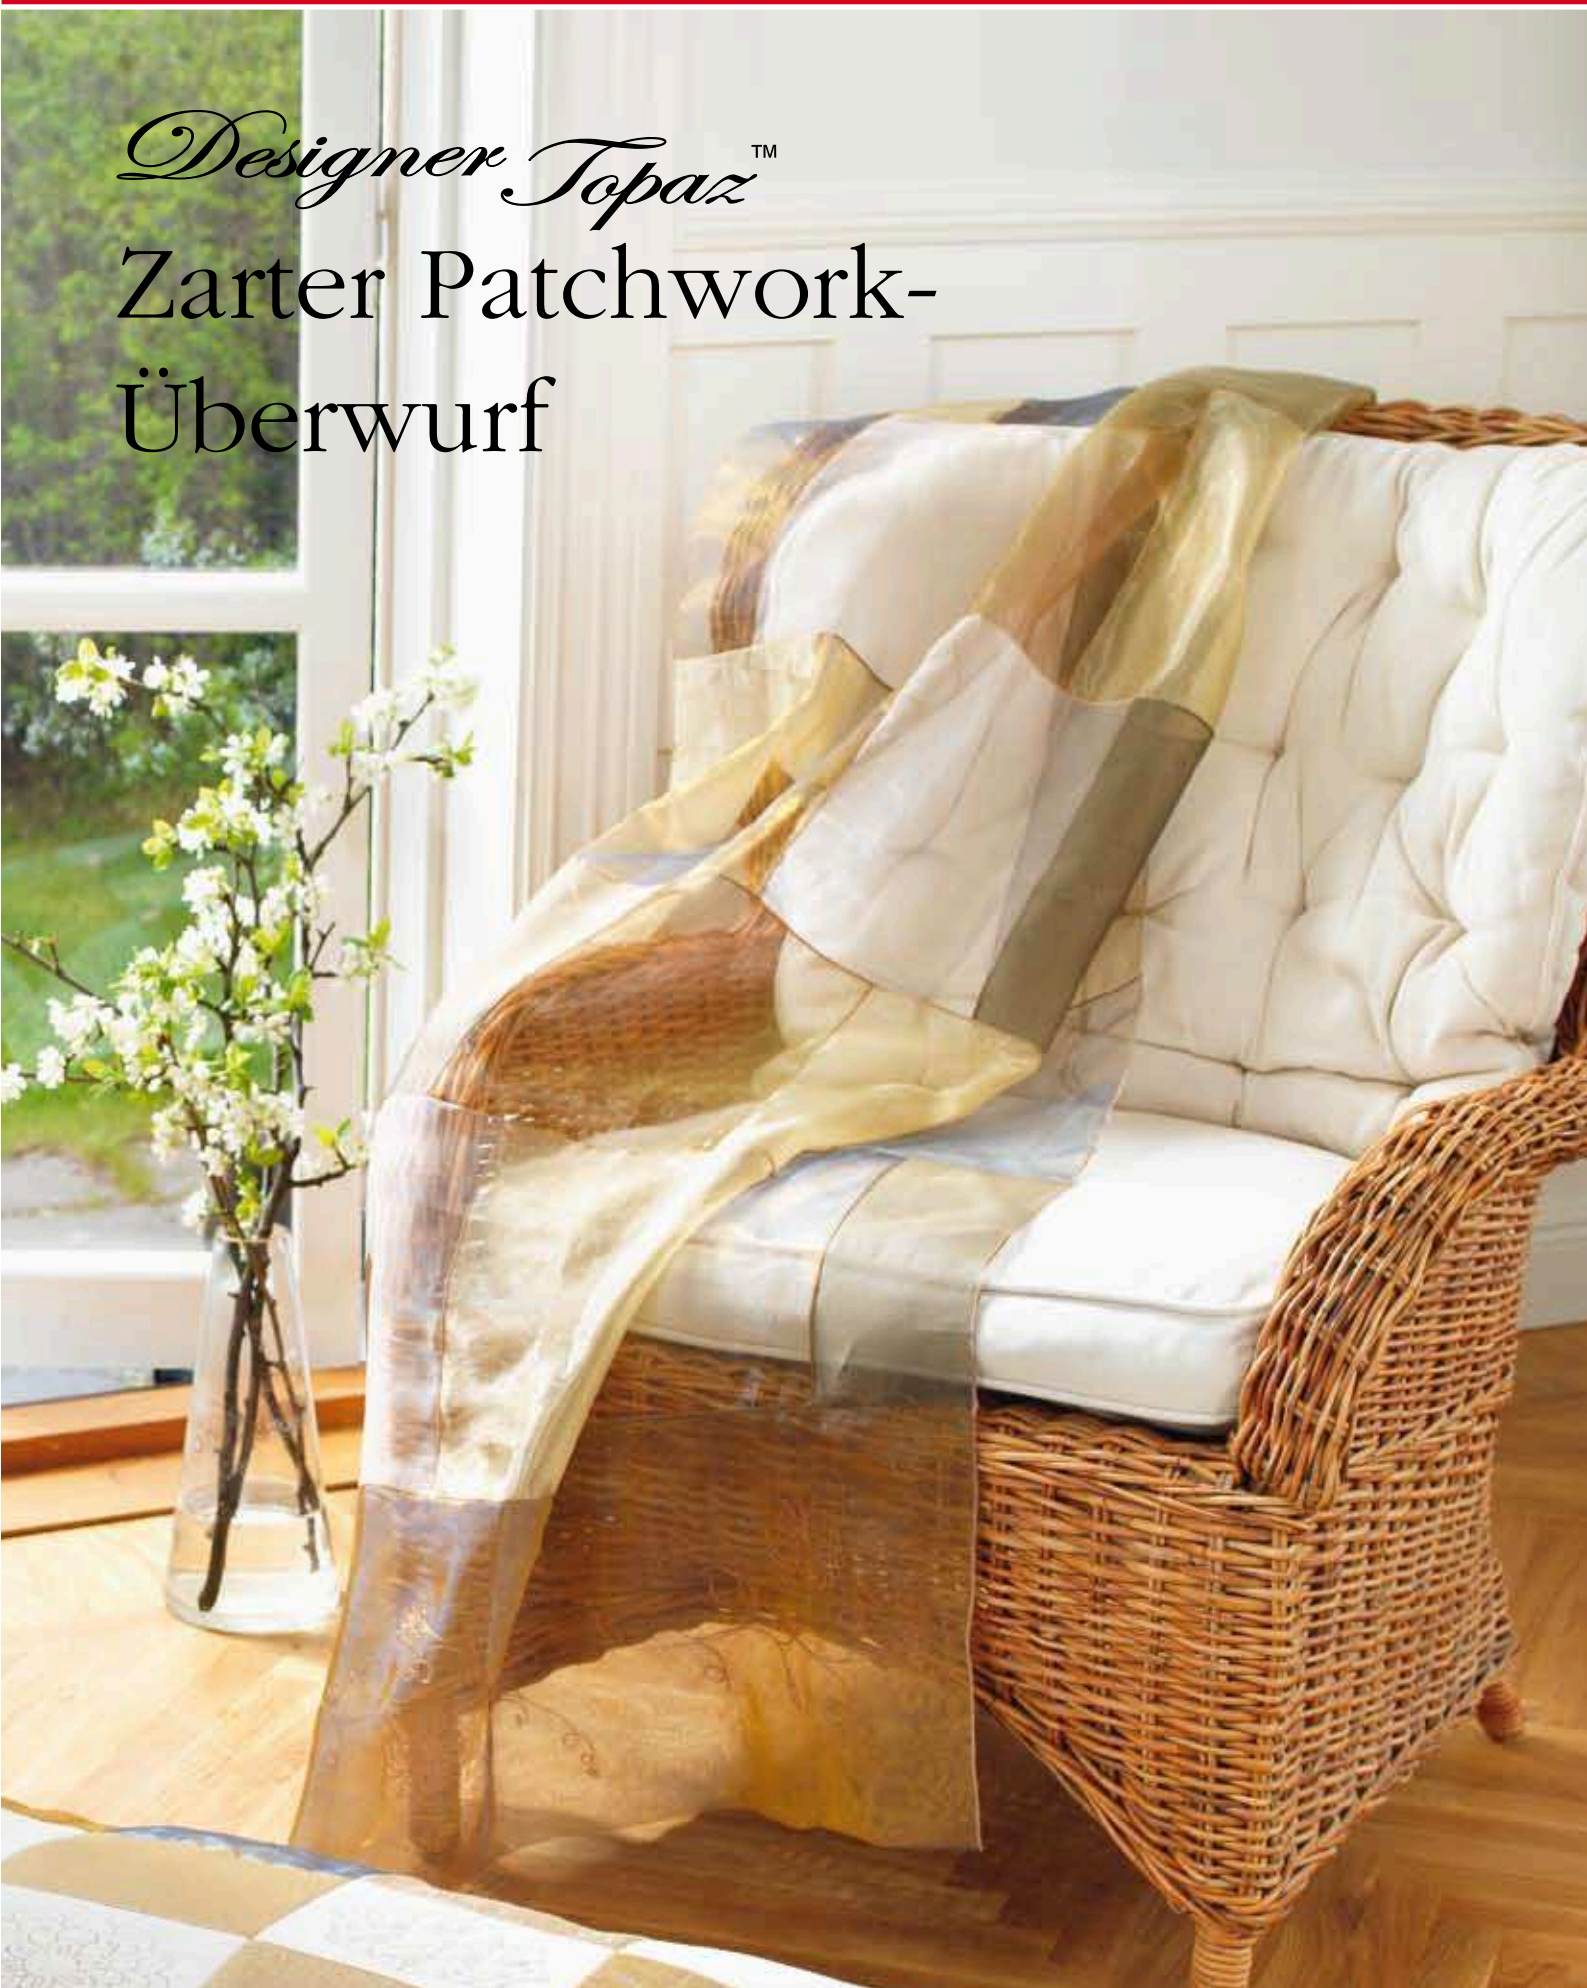

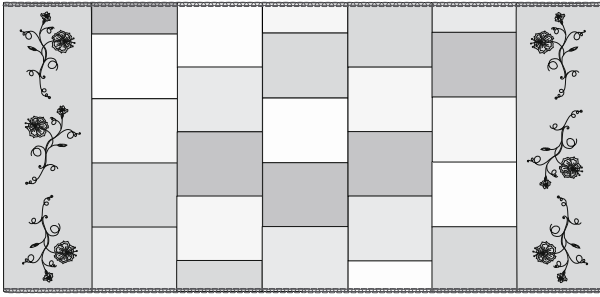

Schwierigkeitsstufe 2

## Material

- ❖ HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
- ❖ HUSQVARNA VIKING® Huskylock s15
- ❖ Je fünf Organzastücke à 30 x 140 cm in fünf verschiedenen Brauntönen für die Patchworkmitte
- ❖ Goldfarbener Organza für die Umrandung, 60 x 140 cm
- ❖ Stecknadeln
- ❖ Stickgarn
- ❖ Stickgarn für den Unterfaden
- ❖ Schneidematte

## Husqvarna Viking® Zubehör

- Stoffmarker (412 08 38-48)
- DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm (4131165-01)
- 4D Organizer
- HUSQVARNA VIKING® Lineal (412 66 17-01)
- Ergonomisches Olfa® Rollmesser (415 16 42-01)
- Ultra Solvy Sulky wasserlösliches Vlies (5000031-96), 120 x 33 cm

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörkatalog oder auf unserer Website [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com). Sie erhalten sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

## Zuschneiden

Alle Teile beinhalten 6 mm Nahtzugabe.

### Organza

- Mitte – je fünf 22 x 30 cm große Stücke von jeder Farbe

### Goldfarbener Organza

- Umrandung – zwei 30 x 90 cm große Stücke

Tipp! Für perfekt gerade Kanten sollten Sie den Organza mit Rollmesser, Lineal und Schneidematte zuschneiden.

## Nähen

Legen Sie fünf Rechtecke (ein Rechteck pro Farbe) zu einer Reihe nebeneinander.




Legen Sie vier weitere Reihen darunter, variieren Sie dabei das Farbmuster. Nummerieren Sie die Reihen, damit sie später nicht durcheinander geraten.


1	2	3	4	5
2	5	4	3	1
3	1	2	1	3
4	3	1	5	2
5	4	5	2	4

Stellen Sie einen breiten 3-Faden-Overlockstich auf Ihrer Huskylock ein. Fädeln Sie Stickgarn ein.

Legen Sie zwei Organza-Rechtecke rechts auf rechts aufeinander. Nähen Sie die beiden Rechtecke mit einem Overlockstich zusammen. Nähen Sie ein drittes Rechteck an das zweite Rechteck. Fahren Sie so fort, bis Sie alle fünf Rechtecke zu einem Streifen zusammengefügt haben.

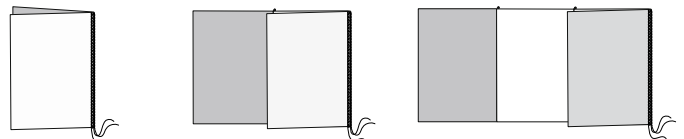


Nähen Sie auf diese Art und Weise insgesamt 5 Patchworkstreifen. Bügeln Sie alle Nahtzugaben in die gleiche Richtung um.

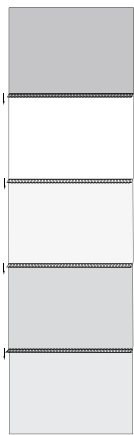


Legen Sie die Streifen wie folgt zurecht: Legen Sie alle 5 Streifen mit der rechten Seite nach oben auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass die Streifen in der richtigen Reihenfolge zu liegen kommen (Reihe 1 bis 5).

Verschieben Sie die Reihen 1, 3 und 5 um eine halbe Reihe nach rechts. (Die Reihen 2 und 4 bleiben unverändert liegen).

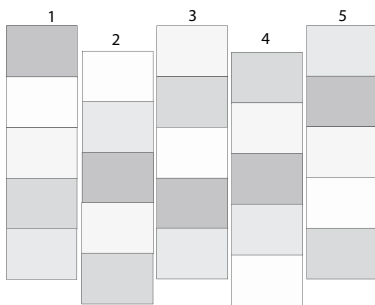


Markieren Sie die Position der Streifen mit einem Stoffmarker auf beiden Seiten der Streifen.

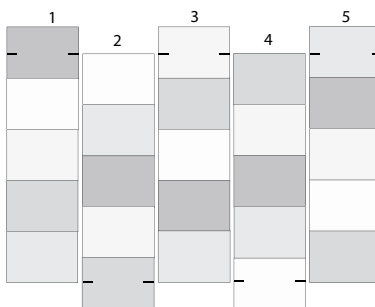


Legen Sie die Streifen 1 und 2 rechts auf rechts aufeinander. Steppen Sie die Streifen zusammen. Steppen Sie einen Streifen nach dem anderen an, bis alle Streifen zu einem Stück zusammengefügt sind. Bügeln Sie alle Nahtzugaben in die gleiche Richtung um.

Schneiden Sie die entstandene Patchworkmitte auf 90 x 140 cm zurück.

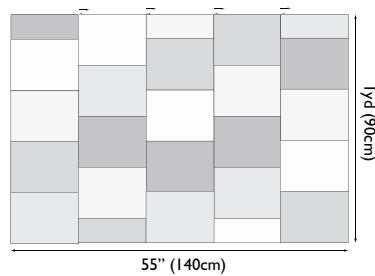


### **Umrandung:**

Legen Sie eines der Umrandungsteile in Längsrichtung doppelt (links auf links). Bügeln Sie die Bruchkante glatt. Stecken Sie die offene Kante der Umrandung an der kurzen Seite der Patchworkmitte fest. Nähen Sie die Umrandung mit einem breiten 3-Faden-Overlockstich an. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden kurzen Seite.

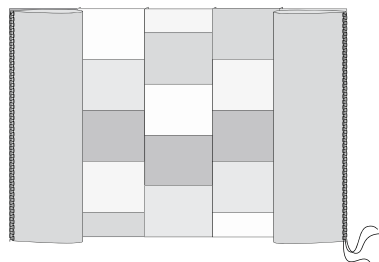


Bügeln Sie die Nahtzugabe zur Kante hin. Schneiden Sie die kurzen Umrandungsseiten auf die Länge der Patchworkmitte zurück. Stellen Sie einen schmalen 3-Faden-Overlockstich auf Ihrer Huskylock ein. Fädeln Sie Stickgarn in Ihre Huskylock ein. Fassen Sie die langen Seiten des Überwurfs mit dem Overlockstich ein. Bügeln Sie den Stoff.

Laden Sie Stickmotiv Nr. 4 in Ihre 4D Embroidery Software und drucken Sie das Motiv dreimal auf Papier aus, um die Position der Stickereien auf der Umrandung festzulegen. Schneiden Sie die Motive aus. Legen Sie 3 Papierkopien auf die Umrandung und zeichnen Sie die Motive an.

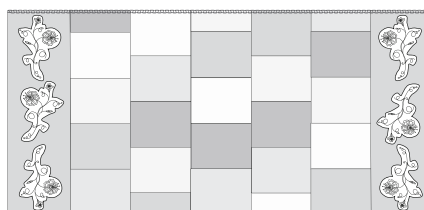

Stellen Sie Sticken auf Ihrer DESIGNER TOPAZ™ Näh- und Stickmaschine ein. Fädeln Sie Rayon-Stickgarn als Ober- und Unterfaden ein. Setzen Sie Stickfuß R ein.

Unterlegen Sie die Umrandung mit wasserlöslichem Vlies und spannen Sie den Stoff wie abgebildet in den DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm) ein.

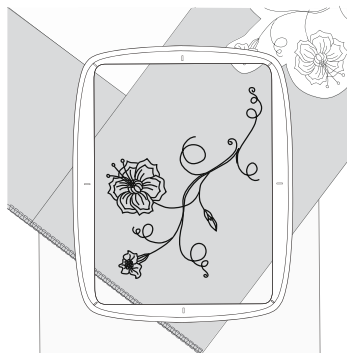

Wählen Sie Stickmotiv Nr. 4. Tippen Sie auf Fixieren, um den Stoff an das wasserlösliche Vlies zu heften und sticken Sie das Stickmotiv. Stickern Sie auf die gleiche Art und Weise die beiden anderen Motive.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Umrandung.

Lösen Sie das Vlies in lauwarmem Wasser ab. Lassen Sie den Stoff trocknen.