

# Taske til dekoration



## Materialer:

- Husqvarna Viking symaskine
- 60 cm denim, kanvas eller andet kraftigt stof til ydersiden og belægninger  
Strygevlieseline
- 130 cm skråbånd, 5 cm bredde (færdig bredde 12 mm)
- Kan evt. laves i samme stof som tasken eller i kontrast stof.
- 40 cm foer stof

## Klipning

Print mønsterdelene ud og klip dem ud. Sæt de to mønsterdele markeret med A sammen med tape. Dette er ydersiden af tasken. Læg mønsterdelen til fold og klip et stykke i yderstof og et stykke i vlieseline. Stryg vlieselinen på bagsiden af stoffet. Klip hul til hanken ud efter markeringerne. Klip et stykke i foer stof af mønsterdel C og to stykker i yderstof og vlieseline af mønsterdel B. 6 mm sømrum er inkluderet i mønsteret.


## Dekoration

Dekorer din taske med broderier, dekorative sømme, frihåndsbroderi – eller hvad du nu kan finde på. Læg med de forskellige syteknikker, tråde eller brug Husqvarna Viking ekstratrykfødder.


## Syning


Fuse interfacing to the wrong side of the two facing pieces. Cut out the handle holes, on the marked lines.

Læg belægningerne ret mod ret med ydertaskestykket. Sy rundt langs hanken med 6 mm sømrum. Klip sømrummet ned til ca. 3 mm og klip hak i sømrummet. Vend belægningerne igennem hullet og pres. Sy pyntestikning langs hullet/hanken.

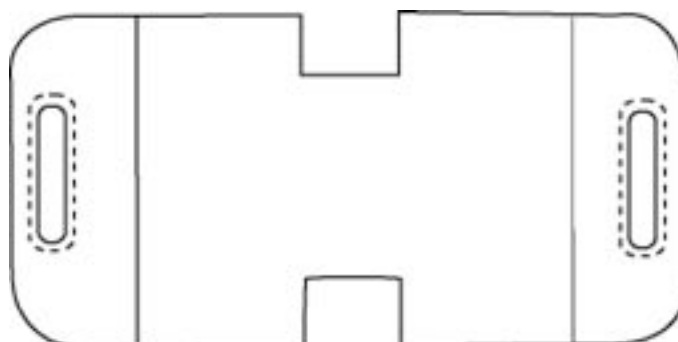


Nål foer og belægning sammen langs den ene lige kant ret mod ret. Sy foer og belægning sammen. Gentag for den anden lige kant. Foret er nu på plads og siderne på tasken er ikke syet, som vist på tegningen. Klip to skråstrimler, hver 65 cm lang. Fold dem på midten på den lange led vrang mod vrang. Pres.

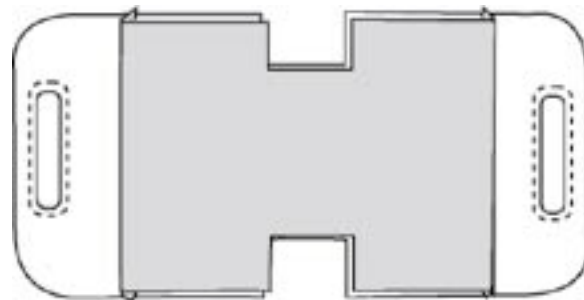

Begynd og slut 1,5 cm under hvor foeret er syet til belægningen, placer skråstrimlen på indersiden af taskens top, de rå kanter skal flugte. Sy skråstrimlen på med 6 mm sømrum. Klip evt. sømrummet ned, hvis nødvendigt. Fold strimlen til ydersiden og pres. Vælg zig zag søm eller applikationssømmen , spejlvend den og sy skråstrimlen til på retsiden.

Fold tasken ret mod ret så sidesømmene ligger lige over hinanden. Sy sidesømmen sammen, start inde på skråstrimlen, sy skråt ind til 1,5 cm sømrum. Sy ned til bunden som vist på tegningen. Overkast sømrummet.

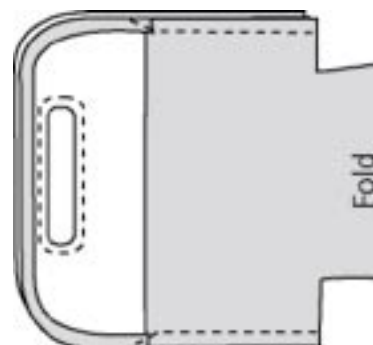

Fold taskens bund modsat så hullet passer og sy det sammen for at danne bunden.

Vend retten ud.



 **Husqvarna**

**VIKING**