



## Overtræk til bilsæde



### Materialer:

- 1.10 m imiteret pels med en bredde på min. 114 cm
- Bomuldslærred til belægning 10 cm x 30-35 cm
- Sytråd
- 210 cm knaphulselastik
- 3 knapper

### KLIP

Mål sædet i din bil. For – og bagsiden af rygstøtten over sædet måles som i illustrationen. Læg 3,5 cm til disse mål til kanterne på alle siderne. Klip sædets længde ud tværs over materialets bredde. Hvis længden af sædet er bredere end bredden på materialet, skal du klippe 2 længder af materialet og sy dem sammen med en ligesøm, så den ønskede længde opnåes (prøv at placere sømmen på toppen af rygstøtten). Placer det klippede materiale på sædet og marker nakkestøtteåbningen. Illustration A,B.

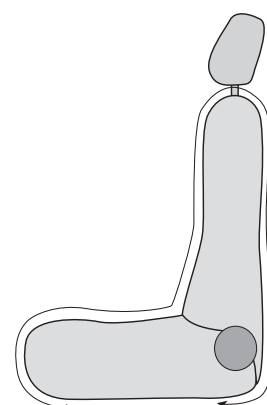


Illustration A.



Illustration B.

Vælg trestings zig zag søm nr. 04. Påsæt trykfod A. Overkast alle kanter.

Vælg ligestingssøm nr. 00. Placer strimlen af bomuldslærred centreret over hullet til nakkestøtten. Sy omkring det markerede hul. Klip som i illustration C.

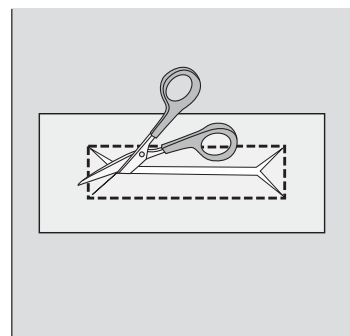


Illustration C.

Vend belægningen mod vrangen. Fold sømrum 1 cm og pres. Vælg zig zag nr. 03. Juster stinglængden til 2.0 og bredden til 2.0. Illustration D.

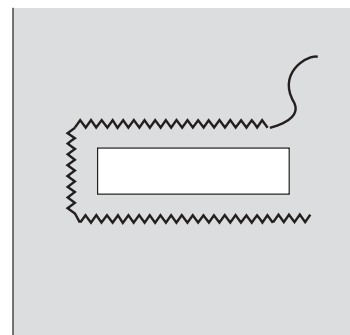


Illustration D.

Pres kanterne på de lange sider 3,5 cm mod vrangen. Vælg den usynlige oplægningssøm nr. 08. Brug trykfod D. Indstil stinglængden til 1.0 og bredden til 4.5. Sy usynlig oplægning på siderne.

Fold 3,5 cm mod vrangen på de korte sider. Vælg ligestøm. Stik kanten fast med trykfod A.

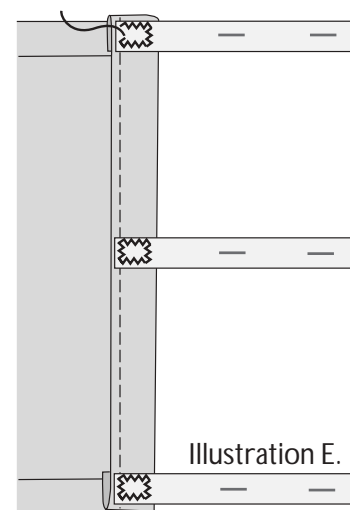


Illustration E.

Opdel knaphulselastikken i 3 dele. Sy dem på i de korte sider på sædets front – se illustration E.

Vælg zig zag nr. 03. Tag trykfoden af og brug kun trykfodsfæstet. Sænk transportøren. Sæt knapperne fast på den anden korte side, der skal være bagsiden af bilsædeovertrækket. Sænk trykfodsfæstet ned på knappen, juster stingbredden, så nålen går ned i knappens huller. Sy knapperne fast. Illustration F.

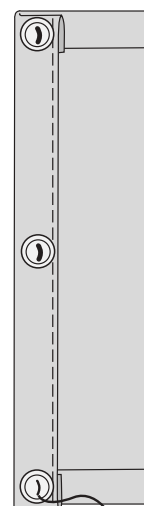


Illustration F.



 **Husqvarna**

**VIKING**