

Stolehynde

Alle mål i instruktionen er baseret på din egen stol. Klip hynden i skumgummi, før du køber stoffet, så du ved, hvor meget du har brug for.



Materialer

- Husqvarna Viking symaskine

Kraftigt bomuldsstof:

- Ensfarvet rødt stof til undersiden af hynden.
- Rødt/hvidt stribet stof til firkanter på hyndens overside.
- Rødt/hvidt ternet stof til firkanter på hyndens overside samt hyndens sider.
- Skumgummi (se klippevejledning)
- 20 cm velcro
- Snor til tittebånd
- Sytråd

Valgfrit ekstratilbehør:

- Paspoleringsfod (411 85 10-45)
- Fasturn (412 55 08-01)

Klipning og syning

I skumgummi:

Tegn stolesædets form og størrelse af på mønsterpapir. Klip en hynde efter mønsteret i 3 cm tykt skumgummi.

I stof:

Hynde: Tegn 8,5 x 8,5 cm firkanter på mønsteret til oversiden. Begynd fra midten og fortsæt ud mod kanterne, så du har en firkant i midten i ensfarvet rødt stof. Bestem, hvilket mønster firkanterne skal danne, og klip dem i ensfarvet, stribet og ternet stof, så de måler 10,5 x 10,5 cm (1 cm sømrum er medregnet i målene). Klip firkanter nok til at dække mønsteret. Det giver en flot effekt, hvis nogle af de stribede og ternede firkanter klippes diagonalt.

Sæt trykfod A på og sy firkanterne sammen til rækker, og rækkerne sammen til ét stofstykke. Placér mønsteret ovenpå. Læg 1 cm sømrum til og klip oversiden.

Illustration A

Klip et stykke til undersiden af hynden i ensfarvet rødt stof efter mønsteret + 1 cm sømrum langs alle kanter. Mål rundt om mønsteret og klip et 5 cm bredt sidestykke i ternet stof i denne længde + 1 cm sømrum. Klip to 3,5 cm brede strimler med samme længde, på skrå, i rødt stof til paspoleringsbånd.

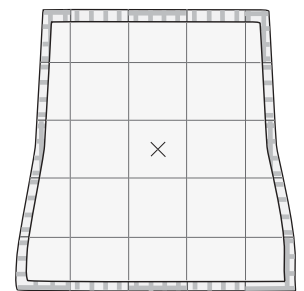


Illustration A.

Hynde

Placér hynden af skumgummi på stolen. Klip to strimler, som skal være brede nok til dit velcrobånd. Fold den ene strimmel dobbelt på langs og sy langsiden og den ene kortside. Vend ved hjælp af Fasturn rouleau-pinden. Pres trevlekanternes sømrum mod indersiden. Lav en strop til, så du har to til at holde hynden på stolen. Sy et 5 cm stykke velcrobånd med "kroge" i den ene ende af begge stropper.

Illustration B

Sæt paspoleringstrykfoden på. Vælg lagesøm med nålen i midterposition. Fold paspoleringsbåndet omkring snoren og sy paspoleringsbånd i samme længde som sidestykket. Justér nålens position et trin til venstre. Sy paspoleringsbåndene på hyndens over- og underside.

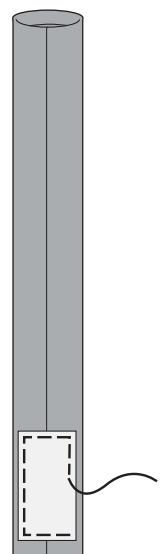


Illustration B.

Klip små hak i sømrummene i hjørnerne. Sy oversiden og paspoleringsbåndet sammen med sidestykket. Klip hak i sømrummene i hjørnerne af sidestykket.

Læg hyndens over-/sidestykke på skumgummiet og prøv hynden på stolesædet. Markér placeringen af stropperne og løkkesiden af velcrobåndet. Sy. Læg undersiden sammen med sidestykket, ret mod ret, og sy hele vejen rundt, idet du lader en 30 cm åbning være på bagsiden til at vende arbejdet igennem. Fyld skumgummiet i og sy åbningen sammen med usynlige sting.

Illustration C

Kvasten i midten

Klip to små stoffirkanter, 4 x 4 cm, i ternet stof. Træk tråde ud, én ad gangen, for at lave en kvast. Sy den fast midt på hynden, gennem alle lag.

Illustration D

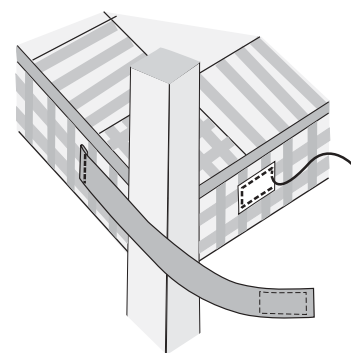


Illustration C.



Illustration D.



 **Husqvarna**

VIKING