


# Chemise og shorts

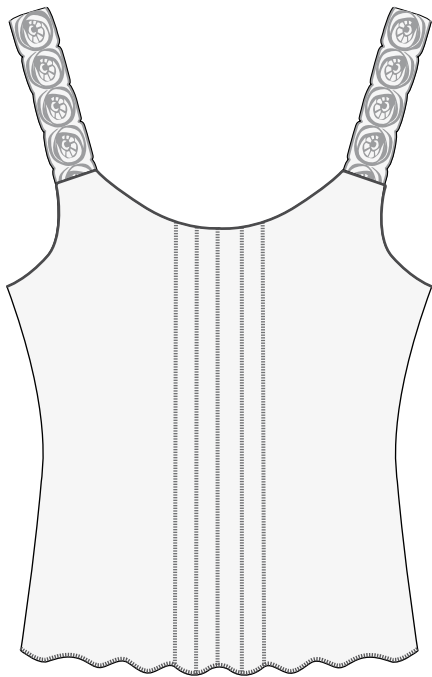

*Huskylock™*



## Det skal du bruge

- Kwik Sew Pattern 2589.
- Let, gråt silkestof (se symønstreret vedr. mængde).
- Sytråd, der matcher stoffet.
- Brodértråd i rayon, tykkelse 40 (til biser og rullekanter).
- Brodértråd i rayon, tykkelse 40 (til broderi).
- Grå overlocktråd.
- Knappenåle.

## HUSQVARNA VIKING® tilbehør

- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™
- HUSQVARNA VIKING® sy- og broderimaskine
- 50 cm x 5 m vandopløseligt stabiliseringsmateriale af mærket INSPIRA® Aqua Magic  
5000031-96 (Europa)
- HUSQVARNA VIKING® broderikollektion 208  
nr. 920 231-096
- HUSQVARNA VIKING® broderirammen Endless Embroidery Hoop 170 x 100  
nr. 920 051-096
- Pictogrampen  
nr. 412 08 38-48

Du kan finde dette og meget andet i HUSQVARNA VIKING®-tilbehørskataloget eller på vores hjemmeside [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com), og tilbehøret kan købes hos din nærmest HUSQVARNA VIKING®-forhandler.

Klip mønstret til chemisen og shortsene ud i den rigtige størrelse.

Et sømrum på 6 mm er medtaget i mønstret.

## Klip

Klip alle stykkerne ud af det grå silkestof, bortset fra skulderstropperne og forstykket. Du skal sy biserne på forreste chemisestykke, inden du klipper stoffet ud.

For at lave en bølgekant på chemisen og shortsene skal alle stykkerne klippes på skrå i stoffet.

## Brodér

Blondeskulderstropper:

Indstil din sy- og broderimaskine til broderi.

Tråd maskinen med brodértråd som overtråd og ”bobbin” som undertråd. Monter trykfod ”R”.

Spænd vandopløseligt stabiliseringsmateriale fast i rammen 170 x 100 Endless Hoop. Vælg motiv nr. 5.

Brodér motivet i henhold til vejledningen i broderihæftet.


Fortsæt med at brodere blonde til skulderstropperne i rammen Endless Hoop.

Gentag mønstret for at få den ønskede længde. Når du er færdig, skal du skylle broderiet i lunkent vand for at fjerne stabiliseringsmaterialet. Lad det tørre, og pres blonden.

## Sy

### Chemise:

Biser: Inden du klipper chemisestykkerne ud, skal du opmåle, opmærke og sy biserne på forstykket. Opmærk formen på halsudskæringen ved hjælp af en pictogrampen og forreste mønsterstykke. Start i midten af halsudskæringen, og markér placeringen af de 5 biser med en afstand af 2 cm mellem hver som vist.

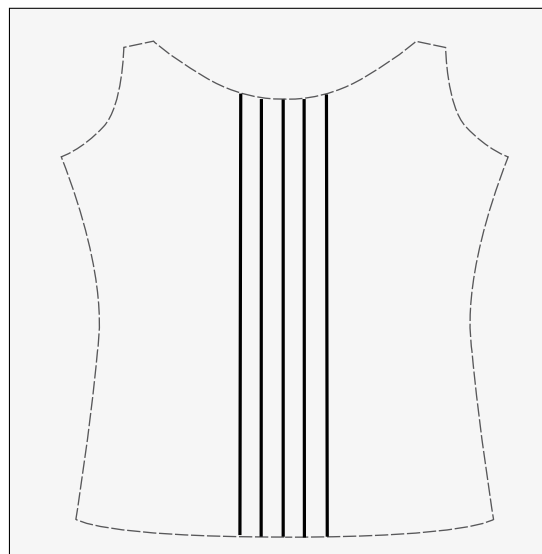

Indstil din HUSKYLOCK™ til 3-trådet smal overlock. Deaktivér kniven. Tråd maskinen med brodértråd i tykkelse 40. Fold stoffet langs den markerede linje, vrang mod vrang, og pres. Sy en smal rullesøm langs den foldede kant. Fortsæt med at sy en smal rullekant på samme måde langs alle markerede linjer. Anbring mønstret på stoffet med biser. Tilpas mønstret til forreste midte, og klip forstykket ud.

Rullekant: Sy oplægningen på chemisen og shortsene med en 3-trådet rullesøm. Indstil din HUSKYLOCK™ til 3-trådet rullesøm. Aktivér kniven, og sy en rullekant langs kanten af sømmen, og afskær den mens du syr.

Sådan laver du en bølgekant: Reducér indstillingen af differentialtransport, eller træk lidt i stoffet foran trykfoden. Sy en prøve i et stykke stof, inden du syr i tøjet.

Følg mønstrets syvejledning for at gøre chemisen og shortsene færdige.

*Nyd det flotte resultat!*