


## Dækkeserviet 2 – mæander

Design: Tineke Pot, Holland

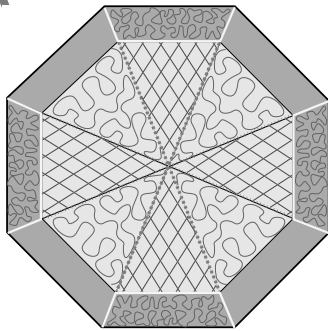

### Materialer

(til én dækkeserviet)

- Husqvarna Viking symaskine
- Guldfarvet thaisilke, 20 x 160 cm
- Mørkerød thaisilke, 10 x 160 cm
- Bomuldsstof til dækkeserviettens bagside, 45 x 45 cm
- Vlieseline™ Thermolam 272 strygbart mellemlæg, 100 x 45 cm
- Sytråd
- Rød brodertråd nr. 30
- Guldmaltråd
- Brodernål nr. 90
- Pictogrampen
- Husqvarna Viking Grid Marker™ (412 66 18-01)
- Applikationstrykfod (412 27 70-45)
- Sikkerhedsnåle

Eventuelt:


Frihåndsqiltefod med åben tå (se Tilbehørskataloget ang. artikelnummeret til din symaskine)

Rullekniv, lineal og skæremåtte (se Tilbehørskataloget)

6 mm sømrum er medregnet i alle mål.


### KLIPNING OG SYNING

Kopier skabelonen over på mønsterpapir og klip den ud. Tråd symaskinen med almindelig sytråd som over- og undertråd. Sæt trykfod A på. Læg det mørkerøde stof oven på det guldfarvede, ret mod ret. Sy sammen med ligesøm. Pres sømrummene fra hinanden. Læg skabelonen på stoffet, tegn 8 trekanter med pictogrampen og klip dem ud. Sy trekanterne sammen til en ottekant. Pres sømrummene til den ene side.

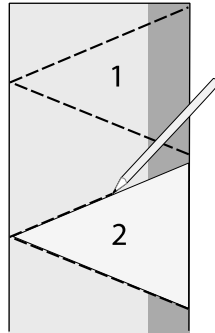

Fold det strygbare mellemlæg dobbelt, så det måler 50 x 45 cm. Klip det i samme facon som overstykket, men fjern 6 mm sømrum. Læg de to stykker mellemlæg under overstykket og sæt lagene sammen med sikkerhedsnåle.


Tegn et rombemønster med pictogrampen og Grid Marker på hver anden guldtrekant. Tråd maskinen med guldmaltråd som overtråd og sytråd i en farve, der passer til stoffet, som undertråd. Sæt en brodernål nr. 90 i. Sæt trykfod A på (eller applikationstrykfoden, så du bedre kan se sømmen). Sy med ligesøm gennem alle stoflag i markeringerne.

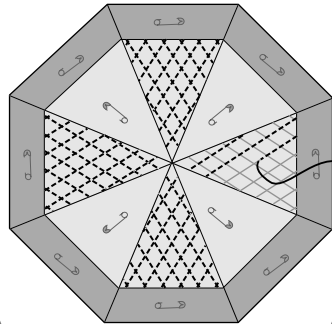


Tegn bugtende sømme med pictogrampen på de resterende guldtrekanter og sy i markeringerne med ligesøm.

Hvis du har en Designer I, Designer II eller Quilt Designer, kan du vælge en bugtende søm direkte i menu E. Du kan også vælge frihåndsligesømmen i menu V-1 og sy med frihåndsqiltefoden med åben tå.

Sy bugtende sømme på de mørkerøde dele over de guldfarvede partier med rombemønster.

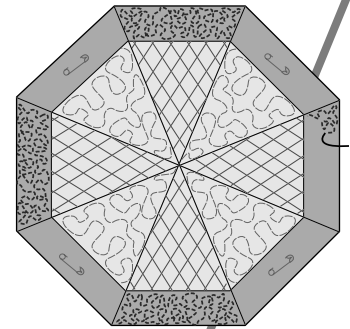

Sæt trykfod B eller applikationstrykfoden på. Sy to forskellige dekorations sømme, så de danner et X tværs over dækkeservietten, som vist på illustrationen. Vi brugte søm (DI: E11; DII og QD: E11). Begynd og slut i sømfuren mellem det røde og det guldfarvede stof.

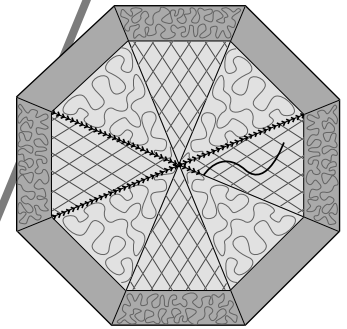

Tråd maskinen med rød brodertråd som overtråd og sytråd i en farve, der passer til stoffet, som undertråd. Sæt en almindelig nål i. Vælg søm (DI: N12; DII og QD: N12) og sy de to resterende sømme på samme måde. Du kan også bruge andre dekorations sømme til at sætte dit personlige præg på dækkeservietten.

Tråd maskinen med guldmaltråd som overtråd og sytråd i en farve, der passer til stoffet, som undertråd. Sæt en brodernål nr. 90 i. Vælg satinsøm og sy omkring de mørkerøde partier med de bugtende sømme.

Klip en bagside til dækkeservietten af bomuldsstof. Læg bagstykket på overstykket, ret mod ret. Sæt en almindelig nål i. Sæt trykfod A på og sy hele vejen rundt med ligesøm og 6 mm sømrum, men lad en 12 cm åbning være til at vende arbejdet igennem.

Vend og pres.

Sy åbningen sammen med usynlige sting.