

Quiltet Nederdel

Designet af Lena Mattsson og syet af Katarina Åstrand

Brug dit yndlings nederdelsmønster.



Materialer

- Husqvarna Viking Designer SE
- Rødt bomuldsstof, brug den dobbelte længde af hvad mønstret angiver
- Rødt foerstof
- Quiltevat, pladevat el. lign. til nederdelens for- og bagstykke
- Sytråd der matcher stoffet
- Et simpelt nederdelsmønster i A-facon uden linning
Se mønsterinstruktioner for yderligere sytilbehør

Valgfrit Husqvarna Viking tilbehør

- Kant/Quiltelineal (412 60 19-45)
- Overtransportør (412 57 30-45)
- Kantstikningstrykfod (412 28 02-45)
- Pictogrampen (412 08 38-48)
- Husqvarna Viking Lineal 15 x 60 cm (412 66 17-01)

Læg sømrum til dit mønster (hvis det ikke er inkluderet) og klip det ud.

KLIP

Læg mønsterdelene på dobbelt foldet stof (så du får 2 forstykker og 2 bagstykker). Tegn rundt om mønsterdelene med en pictogrampen og klip delene ud med ca. 2,5 cm ekstra stof rundt om stregerne. Du skal ikke lægge ekstra til forneden. Klip quiltevat ud i samme størrelse. (Kun 1 forstykke og 1 bagstykke.) Brug linealen og pictogrampen og tegn en lodret streg midt for og midt bag. (Denne linie skal ikke sys.) Tegn også to linier, der krydser midterstregen i en 45° vinkel. Se tegningen. *Illustration A.*

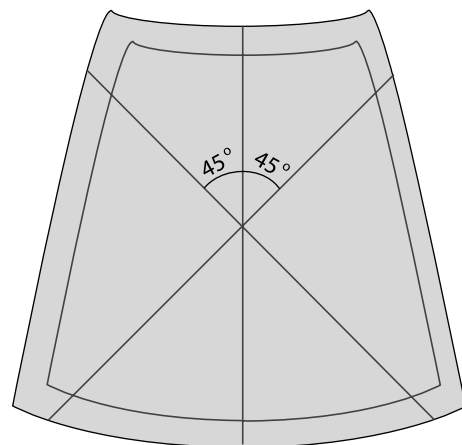


Illustration A.

SYNING

Læg det ene stoflag på et glat underlag med retten nedad. Placer quiltevattet ovenpå og læg det andet stoflag med retten op, øverst. Nå lagene sammen med knappenåle med ca. 10 cm afstand. Tråd din symaskine med sytråd i nålen og på spolen. Vælg Vævet Kraftig og Sy sammen i din Syguide. Påsæt trykfod B som anbefalet. Sy langs en af 45° stregerne.

Påsæt Kant/Quiltelinealen og juster den, så afstanden er ca. 4 cm fra nålen. Fortsæt med at sy streger og lad linealen følge den foregående søm, så afstanden mellem syningerne bliver 4 cm. Sy langs den anden skrå streg og gentag for resten af stykket. Gør på samme måde for det andet stykke. Hvis du bruger den valgfri overtransportør, bliver det nemmere at sy quiltestikningerne. *Illustration B.*

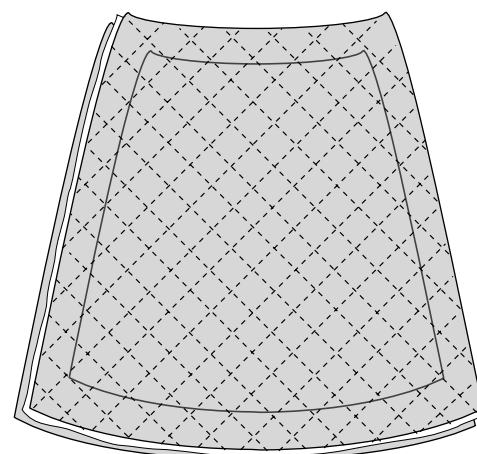


Illustration B.

Påsæt trykfod B. Klip for- og bagstykke ud efter stregerne. Check at nederdelsmønsteret passer i hht. stregerne. Klip derefter de resterende stykker ud i stof og foer. Sy nederdelen efter instruktionerne, men lad være med at sy opsømskanten.

Mål den underste kant på nederdelen. Klip 6 cm brede skråstrimler og sy dem sammen, til samme længde som omkredsen på din nederdel. *Illustration C, D.*

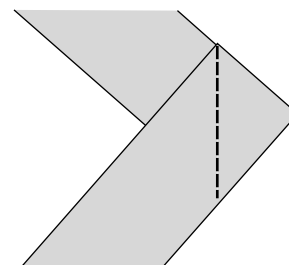


Illustration C.

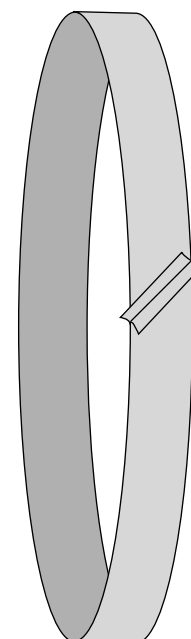


Illustration D.

Fold strimlen på langs og pres. Nå skråstrimlen på vrangen af den underste nederdelskant, de rå kanter skal være kant i kant. Sy strimlen på med 6 mm sømrum. Fold strimlen ned og pres. Fold strimlen om på retten og nål den fast. Strimlen skal dække den første søm. Vælg zig zag og juster stingbredden til 2,5 og stinglængde til 1,0. Sy strimlen fast fra retten.

Illustration E.

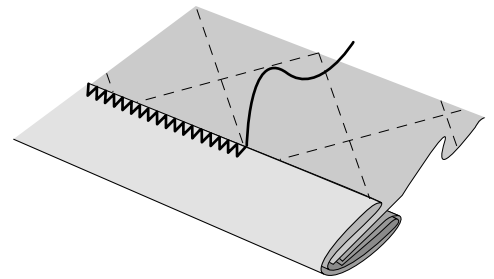


Illustration E.

Klip 4 strimler til bæltestropper. Bredde: 5 cm og længden som dit bælte + 2 cm. Fold 1 cm mod vrangen langs begge langsider og pres. Fold strimlen dobbelt på den lange led og pres igen. Påsæt Kantstikningsfoden, juster nålepositionen et par trin mod venstre og sy langs begge langsider på stroppen. *Illustration F.*

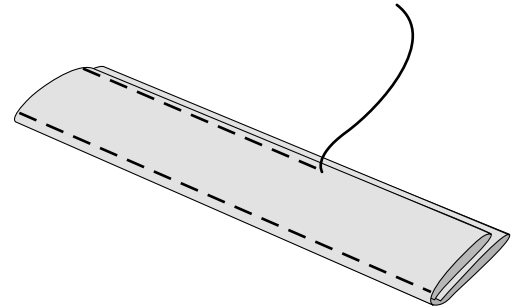


Illustration F.

Nål 2 bæltestropper på forstykket af nederdelen og 2 på bagstykket. Vælg trensning A1:32. Brug trykfod B som anbefalet og sy bæltestropperne på. *Illustration G.*

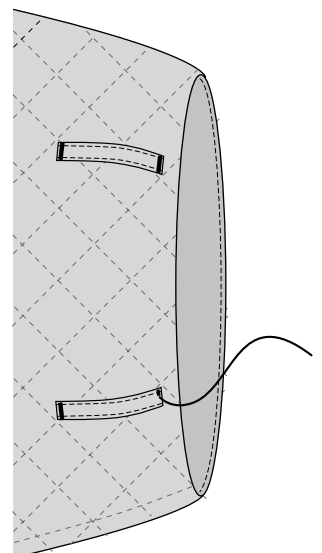


Illustration G.



Husqvarna

VIKING