

## Overtræk til tastatur



### Materialer

- Husqvarna Viking symaskine
- 50 cm rødt lærredsstof
- Rester af hvidt lærredsstof til applikationen
- Sytråd
- Sulky brodertråd nr. 30, hvid
- Strygbart mellemlæg (Vliesofix)
- Husqvarna Viking rivvlies
- Markeringstrykfod (411 85 03-45)

Eventuelt:

- Applikationstrykfod (412 27 70-45)

### KLIPNING

Mål bredden, højden (inklusive tasterne!) og længden på dit tastatur til computeren. Læg 1 cm sømrum til målene langs alle kanter. Klip et stykke til siderne i dobbelt stof (se illustration 1). Klip to stofstykker til oversiden for at gøre overtrækket stabilt.




Illustration 1.

Kopier mønsteret til hænderne på denne side over på strygbart mellemlæg (eller tegn dine egne hænder af direkte) og pres mellemlægget på vrangen af det hvide lærredsstof. Klip hænderne ud. Fjern papiret fra den klæbende flade og sæt de udklippede hænder fast på overstykket.

## SYNING

Tråd maskinen med hvid brodertråd som overtråd og sytråd som undertråd. Sy en 4 mm satinsøm rundt om hænderne med B-trykfoden eller applikationstrykfoden (ekstratilbehør). Læg rivvlies under. (Designer I: F4, Designer II: A1 28). Se illustration 2.

Tråd maskinen med rød sytråd som over- og undertråd. Sy sidesømmene på sidestykket med ligesøm. Pres sømrummene fra hinanden. Sæt J-trykfoden på. Fold sidestykket dobbelt på langs og overkast trevlekanterne.

Læg overstykkerne vrang mod vrang og overkast kanterne, så det bliver til ét stykke.

Tråd med hvid brodertråd som over- og undertråd. Sæt markeringstrykfoden på og sy en frynse rundt om sidestykket. Vælg en satinsøm (Designer I: F4, Designer II: A1 28). Indstil stinglængden på 0,4 og -bredden på 4,0. Stil trådspændingen på 1,4. Sy 1 cm fra den overkastede kant på sidestykket, med rivvlies under. Pres løkkerne hen mod den foldede kant med fingeren og sy langs underkanten af løkkerne med ligesøm for at fæstne dem. Riv mellemlægget af. Se illustration 3.

Tråd maskinen med rød sytråd. Nål sidestykket sammen med det dobbelte overstykke, ret mod ret. Læg sidestykket oven på overstykket og sy sammen, lige over satinsømmen, med A-trykfoden. Klip hakker i sømrummet i hjørnerne på overstykket. Vend og pres.

Klip satinsømmen til en frynse.

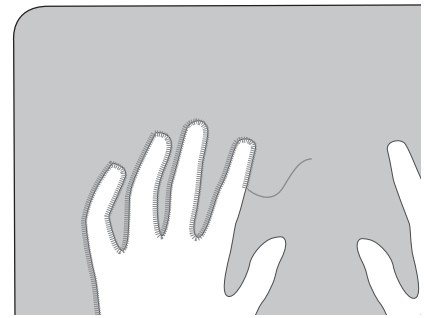


Illustration 2.

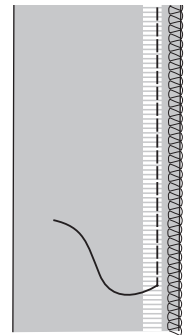


Illustration 3.

