

Funda de almohadón con bolsillo para el pijama



Cosa una funda para un almohadón con un bolsillo frontal para guardar el pijama. Los bordados son opcionales y se encuentran en el disquete o placa d-Card 115, Dolls and Clothes (Muñecas y Ropa). Nuestra funda mide 50 x 60 cm (5/8" x 23 5/8"). Modifique estas medidas si lo desea para que le sirva para su almohadón.

Materiales necesarios


- Designer I de Husqvarna Viking
- 1,10 cm de tela de algodón, ancho 140 cm, (55")
- Hilo de coser
- Hilos de bordar Sulky del n° 40
- Entretela Tear-a-way de Husqvarna Viking
- Disquete o placa d-card n° 115, Dolls and Clothers de Martha Pullen

CORTAR

- 1 pieza para el bolsillo de 65 x 45 cm (25 5/8" x 17 3/4").
- 1 pieza para el frontal de 65 x 53 cm (25 5/8" x 21").
- 1 pieza para la trasera de 77 x 53 cm (30 1/2" x 21").

BORDADO


Seleccione el diseño 14, 17 y 18 y combínelos en el bastidor grande. Coloque la tela con la entretela en el bastidor y borde los motivos centrándolos en la tela para el frontal. Si está cosiendo en una Designer II, seleccione el primer diseño y bórdelo. Vuelva a colocar la tela en el bastidor, si es necesario, y borde el segundo diseño. Continúe con el tercero.

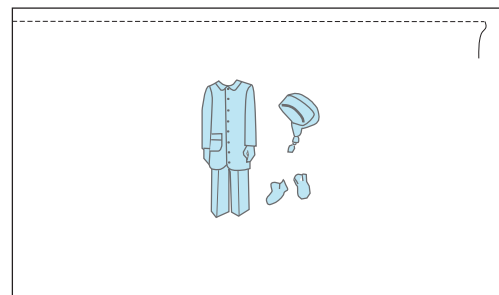

COSTURA

Coloque el prensatelas D. Seleccione costura recta, con la aguja en posición izquierda. Haga un dobladillo doble de 1,5 cm y cosa en el extremo superior de la tela del bolsillo.


Coloque el prensatelas A. Seleccione un zig zag de tres pasos. Coloque la tela del bolsillo con el derecho hacia arriba en el derecho de la pieza frontal, haciendo coincidir el lado inferior y los lados. Cosa el lado inferior y los lados.

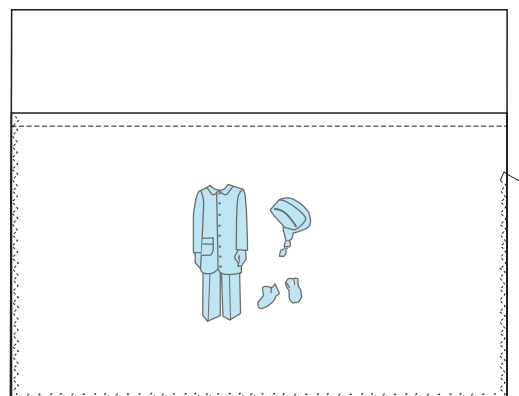

Coloque el prensatelas D. Seleccione la puntada recta, con la aguja en posición izquierda. Haga un dobladillo doble de 1,5 cm en el lado corto derecho de la pieza frontal y del bolsillo.

Haga un dobladillo de 1,5 cm en uno de los lados cortos de la pieza trasera. Doble el dobladillo y el tejido 12 cm hacia el revés de la tela para crear una marca. Desdoble.

Coloque el prensatelas J. Seleccione pespunte/sobrehilado. Coloque la pieza frontal y la trasera, derecho con derecho, con los lados sin terminar uniéndose en el lado izquierdo. Doble lo que sobra, 12 cm por encima de la parte frontal. Sujete con alfileres y cosa alrededor de los tres lados como se detalla en la ilustración.

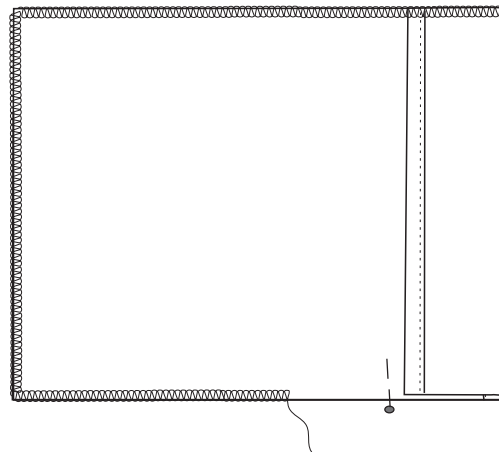

Gire el almohadón con el derecho hacia afuera. Planche. Coloque su pijama favorito en el bolsillo.



 **Husqvarna**

VIKING