



















# Robe de baptême Sapphire



*Sapphire* 870 QUILT/850/830  
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM

Créé par Janice Stewart, Janice Stewart Designs.

## Fournitures

-  Lin léger 120 x 140 cm (1 1/3 yards x 54")
-  Ruban blanc 100 x 0,3 cm (1 yard x 1/8")
-  Cordon 100 x 0,3 cm (1 yard x 1/8")
-  Fil rayonne Robison Anton 40 wt  
couleur 2568 Perfect Tan
-  Fil de canette blanc 60 wt
-  Fil à coudre blanc
-  Aiguille lancéolée taille 100
-  Aiguille double taille 2,0
-  Pied à 7 nervures (412 36 28-45)
-  Pied passepoil transparent (413 09 71-45)
-  Pied Sensor pour boutonnrière en une étape  
(412 81 51-01)
-  Button Foot with Placement Tool  
(412 93 45-45)
-  Pied B Transparent (412 79 82-45) ou  
Pied transparent ouvert (413 03 19-45)
-  Pied d'assemblage patchwork 1/4" (412 78  
55-45) ou Pied transparent d'assemblage 1/4"  
(412 92 74-47)
-  3 petits boutons
-  Stylo Pictogramme (412 08 38-48)
-  Entoilage déchirable
-  Amidon

## Préparez le tissu :

Amidonnez et repassez le lin.

Astuce : Collez de l'entoilage sous les points de décoration selon les besoins. En amidonnant le lin généreusement, vous pourrez vous passer d'entoilage.

## Instructions de coupe :

Bas de la robe : 75 x 140 cm (30" x 54") lisière comprise.

Passepoil : 3 x 66 cm (1 1/4" x 26") coupé sur le biais (peut être composé de plusieurs morceaux).

Liseré du col : 2,5 x 36 cm (1" x 14") coupé sur le biais.

Devant du corsage : 15 x 30 cm (6" x 12").

Dos du corsage : 2 pièces de 15 x 15 cm (6" x 6").


Manches : coupez 2 pièces du patron de la manche sur la pliure.

## Instructions d'assemblage :


Pour marquer l'emplacement des nervures et des points de décoration, tracez les lignes suivantes sur le bas de la robe, le devant du corsage, le dos du corsage et les manches avec le marqueur lavable.

**Bas de la robe :** Commencez par le bas de la robe et à 8 cm (3") du bas tracez une ligne sur la largeur de 140 cm (54") (de bord à bord). Marquez les autres lignes espacées de 4 cm (1 1/2") conformément au dessin. Vous tracerez un total de 8 lignes.


## BAS DE LA ROBE

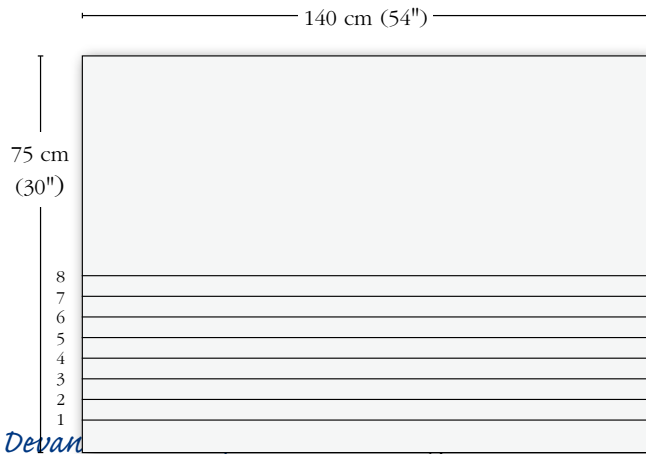

long du centre du devant. Tracez une ligne à 5 cm (2") de chaque côté de la ligne centrale. Tracez une ligne supplémentaire à 2,5 cm (1") comme indiqué sur la figure.

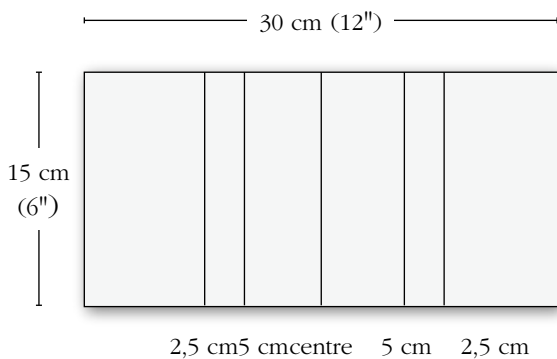

**Dos du corsage :** Tracez une ligne verticale à 4 cm (1 1/2") du bord de chaque carré. Ajoutez 2,5 cm (1") et tracez une deuxième ligne de couture.

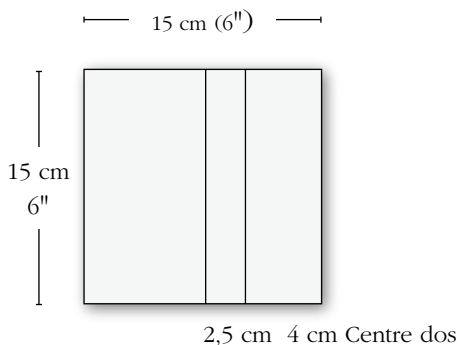

**Manches :** Tracez une ligne transversale à 3 cm (1 1/4") du bord inférieur de la manche. Ajoutez 2,5 cm (1") et tracez une deuxième ligne sur chaque pièce de manche.

*Note :* Quand vous avez tracé les traits de toutes les pièces, piquez toutes les nervures, points à aiguille lancéolée et points décoratifs sur le bas de la robe, les manches, le devant et le dos du corsage pendant que le fil est enfilé sur l'aiguille double ou sur l'aiguille lancéolée.

**Couture à l'aiguille lancéolée :** Montez une aiguille lancéolée et encliquez le Pied B Transparent ou le Pied Transparent ouvert. Enfilez le fil à coudre en rayonne Perfect Tan et placez votre canette de fil blanc.

**Bas de la robe :** Piquez les points décoratifs du Menu 3 sur les lignes tracées, ne piquez pas la ligne inférieure, car elle est destinée à l'ourlet, que vous piquerez plus tard. Choisissez les points qui donneront un bon résultat avec l'aiguille lancéolée, vous devrez peut-être placer de l'entoilage sous le tissu pour éliminer les fronces. Faites un essai du point sur une chute de tissu avant de coudre votre vêtement. Si vous souhaitez piquer quelques points sans l'aiguille lancéolée, vous le ferez plus tard quand vous piquerez les points décoratifs avec une aiguille standard, pour le moment sautez les traits. Inversez les points si nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Vous piquerez les points avec l'aiguille double quand vous aurez terminé les piqûres avec l'aiguille lancéolée sur les autres pièces.

**Devant du corsage :** Sélectionnez le point 3:34 sur le modèle 870 Patchwork, 3:29 sur le modèle 850 ou 3:26 sur le modèle 830 et piquez sur la ligne à 5 cm (2") de chaque côté de la ligne médiane.

**Dos du corsage :** De chaque côté des pièces carrées du dos du corsage, rabattez au fer un bord brut sur 2 cm (3/4") vers l'envers, ce qui alignera le bord avec la ligne tracée à 4 cm (1 1/2") et formera le revers au centre du dos. Sélectionnez le point 3:34 sur le modèle 870 Patchwork, 3:29 sur le modèle 850 ou 3:26 sur le modèle 830 et piquez la ligne de l'ourlet du dos. Piquez avec l'endroit vers le haut.

*Manches* : Sur chaque manche, rabattez au fer un ourlet de 2 cm (3/4") sur l'envers. Sélectionnez le point 3:35 sur le modèle 870 Patchwork, 3:30 sur le modèle 850 ou 3:27 sur le modèle 830 et piquez la ligne d'ourlet de la manche. Piquez avec l'endroit vers le haut.

*Aiguille double* : Remplacez l'aiguille lancéolée par une aiguille double 2,0. Enfilez les deux aiguilles avec le fil en rayonne Perfect Tan. Conseil : Bobinez une canette comme deuxième bobine de fil. Veuillez vous reporter aux instructions d'enfilage des aiguilles doubles dans votre Manuel d'utilisation. Gardez le fil blanc dans la canette. Installez le Pied à 7 nervures. Sélectionnez Woven Light et Couture sur votre Guide de couture exclusif.

*Bas de la robe* : Tracez les lignes avec le style Pictogramme entre les points décoratifs des nervures comme indiqué sur le graphique. Piquez les nervures avec l'aiguille double.

*Devant du corsage* : Piquez une nervure sur la ligne médiane que vous avez tracée. Piquez une nervure de chaque côté de la nervure centrale, le bord du pied glissant le long de la nervure centrale. Piquez aussi une nervure sur chacune des lignes à 2,5 cm (1").

*Dos du corsage* : Piquez une nervure sur la ligne tracée à 2,5 cm (1") de chaque pièce du dos.

*Points décoratifs* : Remplacez l'aiguille double avec une aiguille standard de taille 80. Enfilez l'aiguille avec le fil en rayonne Perfect Tan et le fil de la canette. Montez le pied Transparent B ou le pied Transparent ouvert.

*Bas de la robe* : Si vous avez sauté quelques lignes sur le bas de la robe, vous pouvez les piquer maintenant avec le point de votre choix.

*Devant du corsage* : Sélectionnez le point 3:47 sur le modèle 870 Patchwork, 3:41 sur le modèle 850 ou 4:10 sur le modèle 830 et piquez chaque côté des nervures. Piquez avec les croix orientées dos au centre. Tapez sur Inversion latérale pour piquer un côté. Le bord du pied-de-biche doit piquer juste au bord de la nervure.

*Manches* : Sélectionnez le point d'épine 2:24 sur le modèle 870 Patchwork ou 2:21 sur le modèle 850. Sur le modèle 830, nous choisissons un autre type de point d'épine : le 2:17. Piquez sur la ligne tracée à 2,5 cm (1").

*Instructions de coupe du corsage* : Coupez le devant et les dos du corsage dans la pièce décorée. Pliez le tissu du devant du corsage sur la nervure centrale et placez-le sur le repère central du devant sur le patron. Coupez. Placez les pièces de tissu du dos du corsage endroit contre endroit. Vérifiez que vous coupez un dos droit et un dos gauche du corsage.

*Instructions d'assemblage* : Enfilez le fil à coudre blanc de l'aiguille et de la canette. Sélectionnez Woven Light et Couture sur le Guide de couture et installez le Pied d'assemblage Patchwork 1/4" ou le Pied d'assemblage transparent 1/4".

*Assemblage du corsage* : Placez le dos et le devant du corsage ENVERS contre ENVERS, alignés contre les coutures des épaules pour piquer les épaules avec une couture anglaise (French seam). Piquez, envers contre envers, une petite bordure de 6 mm (1/4"). Repassez et réduisez le bord à 3 mm (1/8"). Retournez le tissu endroit contre endroit et piquez à 3 mm (1/8") du bord, enfermant la première couture. Repassez la couture vers le dos du corsage. Répétez l'opération pour les bords du corsage.

*Passepoil* : Repassez les bandes de biais de 3 x 66 cm (1 1/4" x 26") envers contre envers dans le sens de la longueur. Pour recouvrir le cordon, placez-le sur le biais replié et enroulez le biais autour du cordon. Installez le pied Passepoil transparent. Placez le cordon enroulé dans le biais sous le pied, le cordon situé dans la gorge qui se trouve sous le pied. La gorge vous guidera pendant la couture. Piquez une couture droite. Utilisez la position de largeur de point/aiguille négative, pour déplacer l'aiguille vers la gauche si nécessaire afin de coudre plus près du cordon.

Commencez par le centre du dos du corsage, épinglez le passepoil sur l'endroit, le long du

bord inférieur du corsage, avec tous les bords coupés ensemble. Laissez environ 12 mm (1/2") de passepoil à chaque extrémité, que vous rabattrez plus tard. Piquez le passepoil sur le corsage avec le pied à passepoil.

*Manches :* Montez le pied "A". Sélectionnez Bâtir sur le Guide de couture et piquez deux lignes de points de fronces droits le long du bord de la tête de manche.

Tapez Couture sur le Guide de couture et cousez la manche avec une couture anglaise (French seam). Pliez la manche en deux et, avec une épingle en face de la couture, marquez le centre au point décoratif de l'aiguille lancéolée. En commençant au point marqué, commencez à glisser le ruban de 3 mm (1/8") entre les points décoratifs réalisés avec l'aiguille lancéolée. Tendez le ruban et nouez-le pour former un arc de cercle, que vous pouvez ajuster au tour de bras du bébé.

Ajustez les fronces de la tête de manche pour l'ajuster à l'emmanchure du corsage, épinglez et cousez.

Tapez Surjetage sur le Guide de couture et terminez le rentré.

*Bas de la robe :* Superposez les lisières des endroits du bas de la robe et alignez toutes les lignes de coutures décoratives, épinglez. Piquez une couture de 12 mm (1/2") en laissant les 15 cm (6") supérieurs sans couture. Ouvrez les rentrés avec le fer à repasser et repassez le rentré de 12 mm (1/2") vers l'envers le long de la zone non cousue en haut, pour créer le revers du bas de la robe.

*Ourllet facultatif :* Tracez une ligne de 2,5 cm (1") à partir du bord brut du bas de la robe pour avoir un guide de couture et personnaliser la robe. Programme : "À enfant précieux cadeau précieux" ou le nom du bébé et la date de baptême dans la police de votre choix. Centrez les mots sur la couture centrale du dos et piquez avec le fil décoratif en rayonne.

*Ourllet :* Formez avec le fer un ourlet de 4 cm

(1 1/2") sur le bas du bas de la robe, et épinglez-le. Sélectionnez le point 3:34 sur le modèle 870 Patchwork, 3:29 sur le modèle 850 ou 3:26 sur le modèle 830 et piquez l'ourlet en partant de l'endroit sur la première ligne dessinée, avec le fil en rayonne Perfect Tan dans l'aiguille et le fil de canette dans la canette. Montez l'aiguille lancéolée et le pied B Transparent ou le pied Transparent ouvert.


*Assemblage final :* Remplacez l'aiguille lancéolée par une aiguille universelle de taille 80. Installez du fil à coudre blanc dans l'aiguille et la canette et sélectionnez Woven Light et Bâtir sur le Guide de couture, ouvrez le revers du bas de la robe et piquez deux lignes de points de fronces autour du haut du bas de la robe. Pliez le bord supérieur du bas de la robe en quarts égaux et marquez-les avec des aiguilles. Marquez le centre du devant du corsage. Alignez les marques des quarts du bas de la robe sur les coutures arrière latérales et le centre du devant du corsage. Tirez les fils de fronces pour aligner chaque section.

Montez le pied à passepoil. Pliez les côtés des endroits du dos du bas de la robe et placez le passepoil au milieu. Piquez le bas de la robe sur la couture du corsage avec le corsage dessus et le passepoil dans le sillon du dessous du pied-de-biche.

Surfilez les bords avec votre Huskylock ou tapez Surfiler sur le Guide de couture et montez le pied "J". Piquez le bord du rentré pour la finition. Retournez le revers vers l'intérieur et repassez.

*Bordure de l'encolure :* Repassez les envers de la bande de biais 2,5 x 36 cm (1" x 14") l'un contre l'autre. Montez le Pied d'assemblage Patchwork 1/4" ou le Pied d'assemblage transparent 1/4". Placez le biais sur l'endroit du bord de l'encolure, en l'alignant sur les bords coupés et cousez le biais sur le bord de l'encolure avec un surplus de couture de 6 mm (1/4"). Repassez les extrémités vers la nervure de l'envers et fixez par un surpiquage à la machine.

*Boutons :* Cousez 3 boutonniers sur le dos du corsage à l'aide du pied Sensor Boutonnière en une étape. Cousez trois petits boutons à l'aide du pied pour bouton avec outil de positionnement.

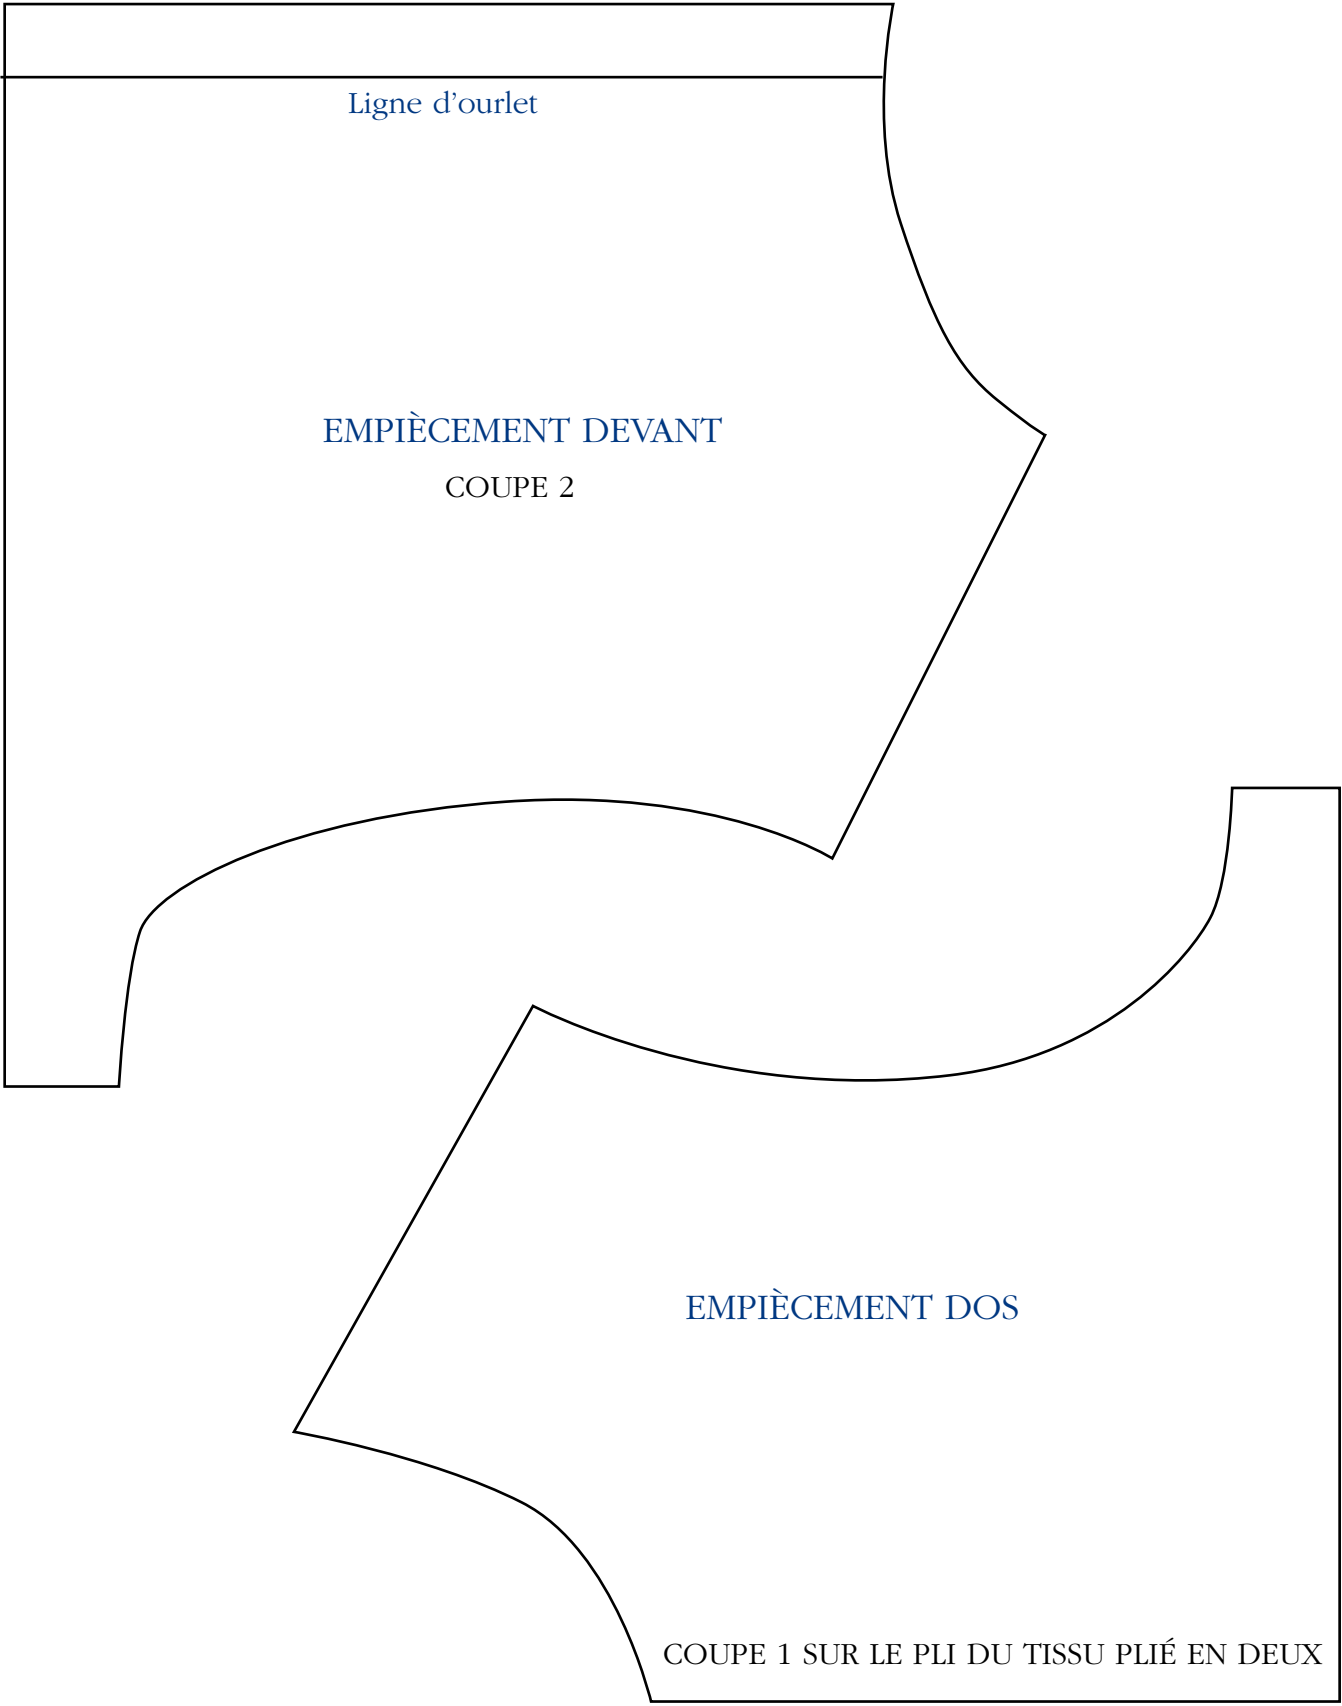

Ligne d'ourlet

EMPIÈCEMENT DEVANT  
COUPE 2

EMPIÈCEMENT DOS

COUPE 1 SUR LE PLI DU TISSU PLIÉ EN DEUX

